



BERNINA 770 QE



made to create **BERNINA**



Liebe BERNINA Kundin, lieber BERNINA Kunde,

Herzliche Gratulation! Sie haben sich für BERNINA entschieden und damit für ein Produkt, das Sie über Jahre begeistern wird. Seit über 100 Jahren legt unser Familienunternehmen grössten Wert auf zufriedene Kundschaft. Mir ist es ein persönliches Anliegen, Ihnen Schweizer Entwicklung und Präzision in höchster Vollendung, zukunftsgerichtete Nähtechnologie und einen umfassenden Kundenservice zu bieten.

Die BERNINA 7er Serie besteht aus mehreren hochmodernen Modellen, bei deren Entwicklung neben höchsten Ansprüchen an Technik und Bedienerfreundlichkeit auch das Produktdesign im Vordergrund stand. Schliesslich verkaufen wir unsere Produkte an kreative Menschen wie Sie, die nicht nur hohe Qualität, sondern auch Form und Design schätzen.

Geniessen Sie das kreative Nähen, Sticken und Quilten mit Ihrer neuen BERNINA 770 QE und informieren Sie sich über das vielfältige Zubehör unter www.bernina.com. Auf unserer Homepage finden Sie ausserdem viele inspirierende Nähanleitungen zum kostenlosen Herunterladen.

Über weitere Dienstleistungs- und Serviceangebote informiert Sie gerne unser gut geschulter BERNINA Fachhandel.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und kreative Stunden mit Ihrer neuen BERNINA.

H.P. Ueltschi

Inhaber

BERNINA International AG

CH-8266 Steckborn

Impressum

Illustrationen

www.sculpt.ch

Text, Satz und Layout

BERNINA International AG

Fotos

Patrice Heilmann, Winterthur

Artikelnummer

2015/01 de 036040.50.01

1. Auflage

Copyright

2014 BERNINA International AG

Alle Rechte vorbehalten: Aus technischen Gründen und zwecks Verbesserung des Produkts können Änderungen bezüglich der Ausstattung der Maschine jederzeit und ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Das mitgelieferte Zubehör kann je nach Auslieferungsland Änderungen unterliegen.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE | 13 |
| 1 My BERNINA | 17 |
| 1.1 Einführung | 17 |
| 1.2 Weitere Informationen | 17 |
| 1.3 Symbolerklärung | 17 |
| 1.4 Übersicht | 18 |
| Übersicht vorne Bedienelemente | 18 |
| Übersicht vorne | 19 |
| Übersicht seitlich | 20 |
| Übersicht hinten | 21 |
| 1.5 Mitgeliefertes Zubehör | 22 |
| Anwendung Netzkabel (nur USA/Kanada) | 23 |
| Fussanlasser (nur USA/Kanada) | 24 |
| Nähfüsse | 24 |
| Zubehörbox | 26 |
| 1.6 Übersicht Auswahlmenü links (Externe Funktionen/Anzeigen) | 27 |
| 1.7 Übersicht Auswahlmenü unten (Systemeinstellungen) | 27 |
| 1.8 Tasten und Felder | 27 |
| 1.9 Nadel, Faden, Stoff | 28 |
| Fadenwahl | 30 |
| Beispiel für Nadelbezeichnung | 30 |
| Nadel-Faden-Verhältnis | 31 |
| 2 Nähvorbereitung | 32 |
| 2.1 Zubehörbox | 32 |
| Zubehörbox aufstellen | 32 |
| Zubehör aufbewahren | 32 |
| 2.2 Anschluss und Einschalten | 33 |
| Fussanlasser anschliessen | 33 |
| Maschine anschliessen | 33 |
| Kniehebel montieren | 34 |
| Eingabestift befestigen | 34 |
| Maschine einschalten | 34 |
| 2.3 Fussanlasser | 34 |
| Nähgeschwindigkeit regulieren | 34 |
| Nadel nach oben/unten stellen | 35 |
| 2.4 Garnrollenhalter | 35 |
| Garnrollenhalter aufstellen | 35 |
| Schaumstoffteller einsetzen | 36 |
| Fadenablaufscheibe einsetzen | 36 |
| Spulennetz verwenden | 36 |
| 2.5 Freiarm | 37 |
| Transporteur einstellen | 37 |
| Anschiebetisch verwenden | 37 |
| 2.6 Nähfuss | 38 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| | Nähfussposition mit dem Kniehebel einstellen | 38 |
| | Nähfussposition mit der Taste Nähfuss oben/unten einstellen | 38 |
| | Nähfuss wechseln | 38 |
| | Nähfuss anzeigen | 39 |
| | Nähfussdruck einstellen | 39 |
| 2.7 | Transporteur einstellen | 40 |
| 2.8 | Unterfadenmenge kontrollieren | 40 |
| 2.9 | Nadeln und Stichplatte | 40 |
| | Nadelposition oben/unten einstellen | 40 |
| | Nadelposition links/rechts einstellen | 40 |
| | Nadelstopp oben/unten (permanent) einstellen | 40 |
| | Nadel wechseln | 41 |
| | Nadel wählen | 41 |
| | Nadeltyp und Nadelstärke wählen | 41 |
| | Stichplatte wechseln | 42 |
| | Stichplatte wählen | 42 |
| 2.10 | Einfädeln | 43 |
| | Einfädeln vorbereiten | 43 |
| | Oberfaden einfädeln | 43 |
| | Zwillingsnadel einfädeln | 46 |
| | Drillingsnadel einfädeln | 47 |
| | Unterfaden aufspulen | 47 |
| | Unterfaden einfädeln | 48 |
| 2.11 | Tutorial aufrufen | 51 |
| 2.12 | Hilfe aufrufen | 51 |
| 2.13 | Nähberater aufrufen | 51 |
| 3 | Setup-Programm | 52 |
| 3.1 | Näheinstellungen | 52 |
| | Oberfadenspannung einstellen | 52 |
| | Maximale Nähgeschwindigkeit einstellen | 52 |
| | Vernähstiche einstellen | 52 |
| | Schwebhöhe des Nähfusses einstellen | 52 |
| | Taste «Musterende» programmieren | 53 |
| | Taste «Fadenschneider» programmieren | 53 |
| | Nähfussposition einstellen bei Nadelstopp unten | 54 |
| | Taste «Rückwärtsnähen» programmieren | 54 |
| | Fussanlasser programmieren | 55 |
| 3.2 | Stickeinstellungen | 56 |
| | Oberfadenspannung einstellen | 56 |
| | Maximale Stickgeschwindigkeit einstellen | 56 |
| | Stickrahmen justieren | 56 |
| | Stoffdicke einstellen | 57 |
| | Vernähstiche ausschalten | 57 |
| | Fadenfänger ausschalten | 57 |
| | Automatischen Fadenschnitt einstellen | 58 |
| 3.3 | Eigene Einstellungen wählen | 58 |
| 3.4 | Überwachungsfunktionen | 59 |
| | Oberfadenwächter einstellen | 59 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| | Unterfadenwächter einstellen..... | 59 |
| 3.5 | Ton einstellen..... | 60 |
| 3.6 | Maschineneinstellungen..... | 60 |
| | Sprache wählen..... | 60 |
| | Display-Helligkeit einstellen..... | 61 |
| | Nählicht einstellen..... | 61 |
| | Display kalibrieren..... | 61 |
| | Grundeinstellungen wiederherstellen..... | 62 |
| | Eigene Daten löschen..... | 62 |
| | Daten auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) löschen..... | 63 |
| | Knopflochschlittenfuss Nr. 3A kalibrieren..... | 63 |
| | Software aktualisieren..... | 64 |
| | Gesicherte Daten wiederherstellen..... | 65 |
| | Maschine reinigen..... | 65 |
| | Maschine ölen..... | 66 |
| | Stickmodul verpacken..... | 66 |
| | Softwareversion prüfen..... | 66 |
| | Gesamtstichzahl prüfen..... | 67 |
| | Händlerdaten eintragen..... | 67 |
| | Servicedaten speichern..... | 68 |
| 4 | Kreatives Nähen..... | 69 |
| 4.1 | Übersicht Nähfunktionen..... | 69 |
| | Stichmuster wählen..... | 69 |
| 4.2 | BERNINA Dual Transport..... | 70 |
| | BERNINA Dual Transport verwenden..... | 70 |
| 4.3 | Nähgeschwindigkeit regulieren..... | 71 |
| 4.4 | Stichmuster bearbeiten..... | 71 |
| | Stichbreite ändern..... | 71 |
| | Stichlänge ändern..... | 72 |
| | Oberfadenspannung einstellen..... | 72 |
| | Balance korrigieren..... | 73 |
| | Musterwiederholung einstellen..... | 73 |
| | Langstich einstellen..... | 73 |
| | Stichmuster spiegeln..... | 74 |
| | Stichmusterlänge verändern..... | 74 |
| | Stichzähler-Funktion einstellen..... | 74 |
| | Rückwärtsnähen..... | 75 |
| | Permanent rückwärtsnähen..... | 75 |
| | Stichgenau rückwärtsnähen..... | 75 |
| 4.5 | Vernähen..... | 75 |
| | Mit der Taste «Musterende» vernähen..... | 75 |
| | Mit dem Feld «Vernähen» vernähen..... | 75 |
| 4.6 | Stichmuster verwalten..... | 76 |
| | Stichmustereinstellungen speichern..... | 76 |
| | Stichmuster im eigenen Speicher speichern..... | 76 |
| | Stichmuster aus dem eigenen Speicher überschreiben..... | 76 |
| | Stichmuster aus dem eigenen Speicher laden..... | 76 |
| | Stichmuster aus dem eigenen Speicher löschen..... | 77 |
| | Alle Änderungen verwerfen..... | 77 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 4.7 | Kombinationsmodus | 77 |
| | Übersicht Kombinationsmodus | 77 |
| | Stichmusterkombination erstellen | 78 |
| | Stichmusterkombination speichern | 78 |
| | Stichmusterkombination laden | 78 |
| | Stichmusterkombination überschreiben | 78 |
| | Stichmusterkombination löschen | 79 |
| | Einzelnes Stichmuster bearbeiten | 79 |
| | Einzelnes Stichmuster löschen | 80 |
| | Einzelnes Stichmuster einfügen | 80 |
| | Stichmusterkombination spiegeln | 81 |
| | Stichmusterkombination unterteilen | 81 |
| | Stichmusterkombination unterbrechen | 81 |
| | Stichmusterkombination vernähen | 82 |
| | Musterwiederholung einstellen | 82 |
| 4.8 | Stofflagen ausgleichen | 82 |
| 4.9 | Ecken nähen | 83 |
| 4.10 | eco-Modus verwenden | 83 |
| 5 | Nutzstiche | 84 |
| 5.1 | Übersicht Nutzstiche | 84 |
| 5.2 | Geradstich nähen | 86 |
| 5.3 | Mit dem automatischen Vernähprogramm vernähen | 86 |
| 5.4 | Reissverschluss einnähen | 87 |
| 5.5 | Reissverschluss beidseitig einnähen | 88 |
| 5.6 | Dreifach-Geradstich nähen | 89 |
| 5.7 | Dreifach-Zickzack nähen | 89 |
| 5.8 | Manuell stopfen | 90 |
| 5.9 | Automatisch stopfen | 92 |
| 5.10 | Verstärkt automatisch stopfen | 93 |
| 5.11 | Stoffkanten versäubern | 93 |
| 5.12 | Doppel-Overlock nähen | 94 |
| 5.13 | Kanten schmal absteppen | 94 |
| 5.14 | Kanten breit absteppen | 94 |
| 5.15 | Kanten mit dem Kantenlineal absteppen | 95 |
| 5.16 | Saumkanten nähen | 95 |
| 5.17 | Blindsaum nähen | 96 |
| 5.18 | Sichtsäum nähen | 97 |
| 5.19 | Flache Verbindungsnaht nähen | 98 |
| 5.20 | Heftstich nähen | 98 |
| 6 | Dekorstiche | 100 |
| 6.1 | Übersicht Dekorstiche | 100 |
| 6.2 | Unterfaden nähen | 101 |

036040.50.01_2015-01_Manual_B770_DE

| | | |
|-----------|--|------------|
| 10.5 | BSR-Funktion mit Zickzack Nr. 2 | 123 |
| 10.6 | Nähvorbereitung | 124 |
| | BSR-Nähfuss montieren | 124 |
| | Nähfusssohle wechseln | 125 |
| 10.7 | Vernähen | 125 |
| | Vernähen im BSR1-Modus mit der Taste «Start/Stopp» | 125 |
| | Vernähen im BSR2-Modus | 126 |
| 11 | Sticken | 127 |
| 11.1 | Übersicht Stickmodul | 127 |
| 11.2 | Mitgeliefertes Zubehör | 127 |
| 11.3 | Wichtige Stickinformationen | 128 |
| | Wahl des Stickmusters | 128 |
| | Stickprobe | 128 |
| | Grösse des Stickmusters | 128 |
| | Unterlagenstiche | 129 |
| | Blatt- und Satinstich | 129 |
| | Steppstich | 130 |
| | Verbindungsstiche | 130 |
| | Oberfaden | 130 |
| | Unterfaden | 131 |
| | Stickvlies zum Wegreissen | 131 |
| | Stickvlies zum Wegschneiden | 131 |
| 11.4 | Übersicht Stickfunktionen | 132 |
| 11.5 | Stickvorbereitungen | 132 |
| | Stickfuss Nr. 26 montieren | 132 |
| | Stickfuss Nr. 26 wählen | 133 |
| | Sticknadel montieren | 133 |
| | Sticknadel wählen | 133 |
| | Nadeltyp und Nadelstärke wählen | 134 |
| | Stichplatte CutWork/Gerad montieren | 135 |
| | Stichplatte CutWork/Gerad wählen | 135 |
| | Stickmodul anschliessen | 136 |
| | Stickrahmen vorbereiten | 136 |
| | Klebespray verwenden | 137 |
| | Stärkespray verwenden | 137 |
| | Klebeeinlage verwenden | 138 |
| | Selbstklebeeinlage verwenden | 138 |
| | Wasserlösliche Einlage verwenden | 138 |
| | Stickrahmen montieren | 138 |
| 11.6 | Stickmuster wählen | 139 |
| 11.7 | Stickrahmen | 140 |
| | Übersicht Stickrahmenauswahl | 140 |
| | Oberfaden im Stickmodus wechseln | 140 |
| | Unterfaden im Stickmodus wechseln | 140 |
| | Mit angeschlossenem Stickmodul nähen | 141 |
| | Hilfslinien einstellen | 141 |
| | Stickmustermitte wählen | 141 |
| | Stickrahmen neu positionieren | 141 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 11.8 | Stickmuster bearbeiten..... | 142 |
| | Übersicht Stickmuster bearbeiten..... | 142 |
| | Stickzeit kontrollieren..... | 143 |
| | Oberfadenspannung einstellen..... | 143 |
| | Ansicht ändern..... | 144 |
| | Stickmuster verschieben..... | 144 |
| | Stickmuster drehen..... | 145 |
| | Grösse proportional ändern..... | 145 |
| | Stickmuster spiegeln..... | 145 |
| | Blattstich in Steppstich ändern..... | 145 |
| | Stickdichte ändern..... | 146 |
| | Stickmustergrösse prüfen..... | 146 |
| 11.9 | Stickmuster verwalten..... | 147 |
| | Stickmuster im eigenen Speicher speichern..... | 147 |
| | Stickmuster auf dem BERNINA USB-Stick speichern..... | 147 |
| | Stickmuster im eigenen Speicher überschreiben..... | 148 |
| | Stickmuster auf dem BERNINA USB-Stick überschreiben..... | 148 |
| | Stickmuster aus dem eigenen Speicher laden..... | 148 |
| | Stickmuster vom BERNINA USB-Stick laden..... | 149 |
| | Stickmuster aus dem eigenen Speicher löschen..... | 149 |
| | Stickmuster vom BERNINA USB-Stick löschen..... | 149 |
| 11.10 | Stickmenü..... | 150 |
| | Übersicht Stickmenü..... | 150 |
| | Stickmusterfarben ändern..... | 150 |
| | Fadenmarke ändern..... | 150 |
| | Heftstiche hinzufügen..... | 151 |
| | Stickrahmen verschieben..... | 151 |
| | Nadel neu positionieren..... | 151 |
| | Verbindungsstiche abschneiden..... | 152 |
| | Stickmuster einfarbig sticken..... | 152 |
| | Einzelne Farbe aussticken..... | 152 |
| 11.11 | Stickten mit Taste «Start/Stopp»..... | 152 |
| 11.12 | Stickten mit Fussanlasser..... | 152 |
| 11.13 | Schriftzug erstellen..... | 153 |
| 12 | Anhang..... | 155 |
| 12.1 | Pflege und Reinigung..... | 155 |
| | Display reinigen..... | 155 |
| | Transporteur reinigen..... | 155 |
| | Maschine ölen..... | 155 |
| | Greifer reinigen..... | 156 |
| | Greifer ölen..... | 157 |
| 12.2 | Störungsbehebung..... | 159 |
| 12.3 | Fehlermeldungen..... | 162 |
| 12.4 | Lagerung und Entsorgung..... | 166 |
| | Maschine lagern..... | 166 |
| | Maschine entsorgen..... | 166 |
| 12.5 | Technische Daten..... | 167 |
| 12.6 | Übersicht Stichmuster..... | 167 |

| | | |
|------|----------------------------------|------------|
| | Nutzstiche..... | 167 |
| | Knopflöcher..... | 167 |
| | Dekorstiche..... | 168 |
| 12.7 | Übersicht Stickmuster..... | 171 |
| | Stickmuster bearbeiten..... | 171 |
| | Quilt..... | 171 |
| | Verzierung..... | 174 |
| | Blumen..... | 176 |
| | Kinder..... | 178 |
| | Bordüren und Spitze..... | 180 |
| | Jahreszeiten..... | 182 |
| | Hobby/Sport..... | 183 |
| | CrystalWork..... | 184 |
| | Stichwortverzeichnis..... | 186 |

Beachten Sie die folgenden, grundsätzlichen Sicherheitshinweise beim Gebrauch Ihrer Maschine. Lesen Sie vor dem Gebrauch dieser Maschine die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

GEFAHR!

Zum Schutz gegen elektrischen Schlag:

- Die Maschine nie unbeaufsichtigt stehen lassen, solange sie an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Nach Gebrauch und vor der Reinigung die Maschine immer vom Stromnetz trennen.

Zum Schutz gegen LED-Strahlung:

- LED-Lampe nicht direkt mit optischen Instrumenten (z. B. Lupen) betrachten. Die LED-Lampe entspricht der Schutzklasse 1M.

WARNUNG

Zum Schutz gegen Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzungen von Personen:

- Diese Maschine darf nur zu dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck benutzt werden.
- Maschine nicht im Freien verwenden.
- Die Maschine nicht als Spielzeug benutzen. Erhöhte Vorsicht ist geboten, wenn die Maschine von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Diese Maschine kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Maschine unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Diese Maschine nicht benutzen, falls Kabel oder Stecker beschädigt sind, die Maschine nicht störungsfrei funktioniert, sie fallengelassen oder beschädigt wurde oder sie ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie in diesen Fällen die Maschine ins nächstgelegene BERNINA Fachgeschäft zur Überprüfung oder Reparatur.
- Nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör verwenden.
- Diese Maschine nicht benutzen, wenn Lüftungsschlitze blockiert sind. Halten Sie alle Lüftungsschlitze frei von Fusseln, Staub- und Stoffrückständen.
- Keine Gegenstände in die Öffnungen der Maschine stecken.

- Die Maschine nicht benutzen, wo Treibgasprodukte (Sprays) oder Sauerstoff verwendet werden.
- Finger von allen beweglichen Teilen fernhalten. Spezielle Vorsicht ist im Bereich der Nähmaschinennadel geboten.
- Während des Nähens den Stoff weder ziehen noch stossen. Dies kann zu Nadelbruch führen.
- Bei Tätigkeiten im Bereich der Nadel – wie Nadel einfädeln, Nadel wechseln, den Greifer einfädeln oder den Nähfuss wechseln – Hauptschalter auf «0» stellen.
- Keine krummen Nadeln benutzen.
- Immer eine originale BERNINA Stichplatte benutzen. Eine falsche Stichplatte kann zu Nadelbruch führen.
- Zum Ausschalten den Hauptschalter auf «0» stellen und den Netzstecker herausziehen. Dabei immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen.
- Netzstecker herausziehen, wenn Abdeckungen entfernt oder geöffnet werden, die Maschine geölt wird oder andere in dieser Bedienungsanleitung erwähnte Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
- Diese Nähmaschine ist doppeltisoliert (ausgenommen USA und Kanada). Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Beachten Sie den Hinweis für die Wartung doppeltisolierter Produkte.

Wartung doppeltisolierter Produkte

Ein doppeltisoliertes Produkt ist mit zwei Isolationseinheiten anstelle einer Erdung ausgestattet. Ein Erdungsmittel ist in einem doppeltisolierten Produkt nicht enthalten und sollte auch nicht eingesetzt werden. Die Wartung eines doppeltisolierten Produkts erfordert höchste Sorgfalt und beste Kenntnisse des Systems und sollte daher nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Es

dürfen für Service und Reparatur nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Ein doppeltisoliertes Produkt ist folgendermassen gekennzeichnet: «Doppelisolierung» oder «doppeltisoliert».

 Das Symbol kann ebenfalls ein solches Produkt kennzeichnen.

BEDIENUNGSANLEITUNG AUFBEWAHREN

Bestimmungsgemässe Verwendung

Ihre BERNINA Maschine ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Sie dient zum Nähen von Stoffen und anderen Materialien wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss. BERNINA übernimmt keine Haftung für Folgen aus einer nicht bestimmungsgemässen Verwendung.

1.1 Einführung





Zusätzlich zu dieser Bedienungsanleitung werden Ihnen 3 Hilfsprogramme auf dem Display zur Verfügung gestellt.

Der **Nähberater** informiert über Entscheidungshilfen zu Nähprojekten. Nach Eingabe des Stoffes und des gewünschten Nähprojekts werden zum Beispiel Vorschläge zu der geeigneten Nadel und zum passenden Nähfuss angezeigt.

1.2 Weitere Informationen

- DVD mit Video-Anleitung
- DVD mit Stickmustern
- Zubehörkatalog

1.3 Symbolerklärung

| | |
|--|---|
|  GEFAHR | Kennzeichnet eine Gefahr mit hohem Risiko, die zu Tod oder schwerer Verletzung führt, wenn sie nicht vermieden wird. |
|  WARNUNG | Kennzeichnet eine Gefahr mit mittlerem Risiko, die zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird. |
|  VORSICHT | Kennzeichnet eine Gefahr mit geringem Risiko, die zu leichter oder mittlerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird. |
| ACHTUNG | Kennzeichnet eine Gefahr, die zu Sachschaden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird. |
|  | Tipps der BERNINA Nähexpertinnen finden Sie neben diesem Symbol. |

In dieser Bedienungsanleitung werden zur Veranschaulichung Beispielbilder verwendet. Die auf den Bildern gezeigten Maschinen und das gezeigte Zubehör müssen nicht zwingend dem tatsächlichen Lieferumfang Ihrer Maschine entsprechen.

1.4 Übersicht

Übersicht vorne Bedienelemente



- | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------------|
| 1 | Rückwärtsnähen | 6 | Nadel oben/unten |
| 2 | Fadenschneider | 7 | Multifunktionsknopf oben |
| 3 | Nähfuss oben/unten | 8 | Multifunktionsknopf unten |
| 4 | Start/Stopp | 9 | Nadel links/rechts |
| 5 | Musterende | | |

Übersicht vorne



- | | | | |
|---|----------------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Stickmodulanschluss | 8 | Geschwindigkeitsregler |
| 2 | Greiferdeckel | 9 | Fadengeberabdeckung |
| 3 | Zubehöranschluss (Sonderzubehör) | 10 | Fadengeber |
| 4 | Nähfuss | 11 | Befestigungsschraube |
| 5 | Nadeleinfädler | 12 | Anschiebetischanschluss |
| 6 | Nählicht | 13 | Kniehebelanschluss |
| 7 | Fadenführung | | |

Übersicht seitlich



- | | | | |
|---|-----------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Fussanlasseranschluss | 7 | Hauptschalter |
| 2 | PC-Anschluss | 8 | Netzkabelanschluss |
| 3 | Garnrollenhalter | 9 | Magnethalter Eingabestift |
| 4 | Fadenschneider | 10 | Lüftungsschlitze |
| 5 | Garnrollenhalter schwenkbar | 11 | USB-Anschluss |
| 6 | Handrad | 12 | Transporteur oben/unten |

Übersicht hinten













- | | | | |
|---|----------------------------------|----|------------------------|
| 1 | Anschiebetischanschluss | 9 | Fadenvorspannung |
| 2 | Stopfringanschluss | 10 | Fadengeber |
| 3 | BSR-Anschluss | 11 | Fadenführung |
| 4 | Zubehöranschluss (Sonderzubehör) | 12 | Befestigungsschraube |
| 5 | Lüftungsschlitze | 13 | BERNINA Dual Transport |
| 6 | Fadenführung Öse | 14 | Fadenschneider |
| 7 | Spuleinheit | 15 | Transporteur |
| 8 | Tragegriff | 16 | Stichplatte |

1.5 Mitgeliefertes Zubehör

Mehr Zubehör finden Sie unter www.bernina.com

| Abbildung | Name | Verwendungszweck |
|---|--|--|
|  | Staubschutzhaube | Die Staubschutzhaube schützt vor Staub und Verschmutzung. |
|  | Zubehörbox | Die Zubehörbox dient zur Aufbewahrung des Zubehörs. |
|  | Kniehebel | Mit dem Kniehebel wird der Nähfuss angehoben und abgesenkt. |
|  | Anschiebetisch | Der Anschiebetisch vergrössert die Nähfläche, wobei der Freiarmdurchgang nicht eingeschränkt wird. |
|  | Gerad-/ Cutworkstichplatte | Ein kleines Stichloch im Bereich der Nadel sorgt bei der Gerad-/CutWorkstichplatte für einen optimierten Sticheinzug. Dies ergibt ein schöneres Stichbild. |
|  | 3 Fadenablaufscheiben | Die Fadenablaufscheibe sorgt für den gleichmässigen Ablauf des Fadens von der Garnrolle. |
|  | 3 Spulen im Zubehör, 1 Spule in der Spulenkapsel | Die Spulen werden mit dem Unterfaden gefüllt. |
|  | 2 Schaumstoffteller | Der Schaumstoffteller verhindert das Anhängen des Fadens am Garnrollenhalter. |
|  | Eingabestift | Mit dem Eingabestift ist eine präzisere Bedienung des Displays als mit den Fingern möglich. |
|  | Pfeiltrenner | Der Pfeiltrenner ist ein unentbehrlicher Helfer, um Nähte aufzutrennen oder das Knopfloch aufzuschneiden. |

| Abbildung | Name | Verwendungszweck |
|---|----------------------------|--|
|  | Höhenausgleich | Der Höhenausgleich verhindert eine Schräglage der Nähfusssohle beim Gleiten über dicke Nähte. |
|  | Nadelsortiment | Das Nadelsortiment beinhaltet unterschiedliche Ausführungen und Stärken von Nadeln für alle gängigen Anwendungen. |
|  | Kantenlineal rechts | Das Kantenlineal ist als Führungshilfe rechts der Nadel sehr nützlich. Es hilft beim Einhalten gleichmässiger Nahtabstände. |
|  | Schraubendreher grau Torx | Mit dem Schraubendreher grau Torx wird die Nadel gewechselt. |
|  | Schraubendreher rot | Der rote Schraubendreher wird als Allround-Werkzeug mitgeliefert. |
|  | Winkelschraubendreher Torx | Der Winkelschraubendreher öffnet den Kopfdeckel. |
|  | Pinsel | Mit dem Pinsel wird der Transporteur und Greiferbereich gereinigt. |
|  | Öler | Mit dem Öler werden die Öldepots aufgefüllt. |
|  | Netzkabel | Mit dem Netzkabel wird die Maschine mit dem Stromnetz verbunden. |
|  | Fussanlasser | Mit dem Fussanlasser wird die Maschine gestartet und gestoppt. Ebenso wird durch den Fussanlasser die Geschwindigkeit der Maschine geregelt. |

Anwendung Netzkabel (nur USA/Kanada)





Die Maschine hat einen polarisierten Stecker (ein Kontakt ist breiter als der andere). Um das Risiko von elektrischem Schock zu verringern, kann der Stecker nur auf eine Weise in die Steckdose gesteckt werden. Sollte der Stecker nicht in die Steckdose passen, den Stecker umdrehen. Sollte er immer noch nicht passen, kontaktieren Sie den Elektriker, um eine entsprechende Steckdose installieren zu lassen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden.

Fussanlasser (nur USA/Kanada)


Immer den Fussanlasser des Typs LV1 mit der BERNINA 770 QE verwenden.

Nähfüsse

| Abbildung | Nummer | Name | Verwendungszweck | Beispiel |
|---|--------|--------------------------------------|--|---|
|  | 1C | Rücktransportfuss | Zum Nähen ohne Obertransport. |  |
|  | 1D | Rücktransportfuss | Zum Nähen mit Obertransport. |  |
|  | 3A | Automatischer Knopflochschlittenfuss | Zum Nähen von Knopflöchern. |  |
|  | 4D | Reissverschlussfuss | Zum Nähen mit Obertransport. Einnähen von Reissverschluss. |  |
|  | 20C | Offener Stickfuss | Applikationen, Dekormuster. |  |


| Abbildung | Nummer | Name | Verwendungszweck | Beispiel |
|---|--------|---------------|--|---|
|  | 42 | BSR-Nähfuss | Freihandquiltten mit regelmässiger Stichtlänge. |  |
|  | 97D | Patchworkfuss | Der Patchworkfuss ist ideal für Patchwork und andere präzise Arbeiten. |  |

Zubehörbox

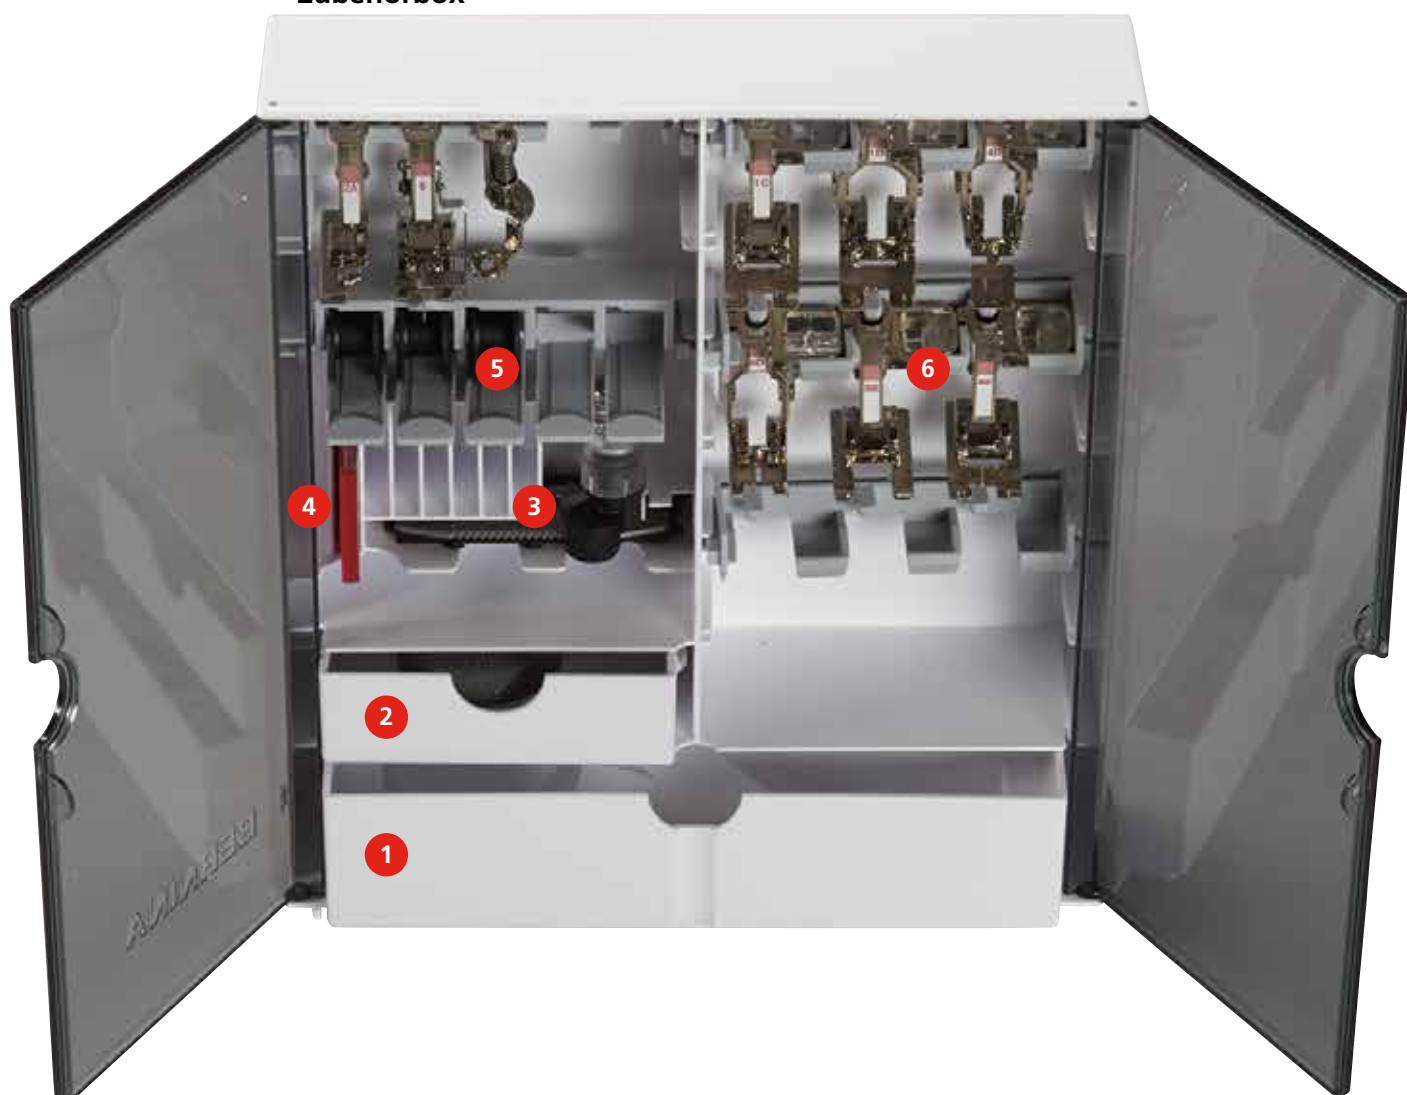


- | | | | |
|---|------------------------|---|----------------|
| 1 | Grosse Schublade | 4 | Nadelsortiment |
| 2 | Kleine Schublade | 5 | Spulen |
| 3 | Knopflochschlittenfuss | 6 | Nähfüsse |

1.6 Übersicht Auswahlmenü links (Externe Funktionen/Anzeigen)

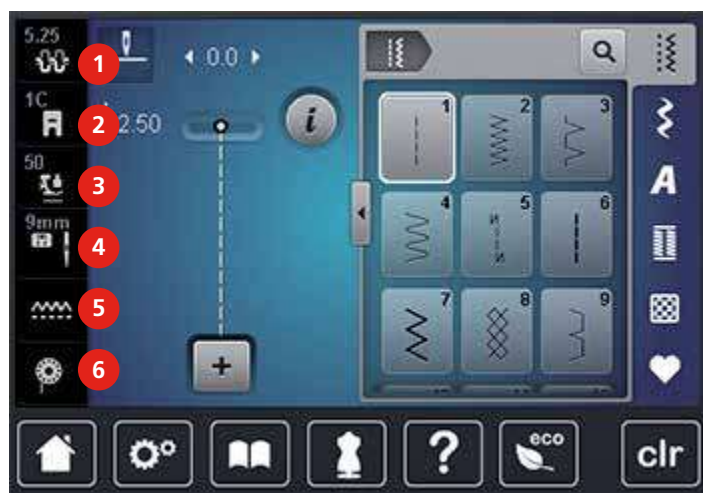


- | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------------|
| 1 | Oberfadenspannung | 4 | Stichplatten-/Nadelauswahl |
| 2 | Nähfussanzeige | 5 | Transporteur oben/unten |
| 3 | Nähfussdruck | 6 | Unterfadenmengeanzeige |


1.7 Übersicht Auswahlmenü unten (Systemeinstellungen)

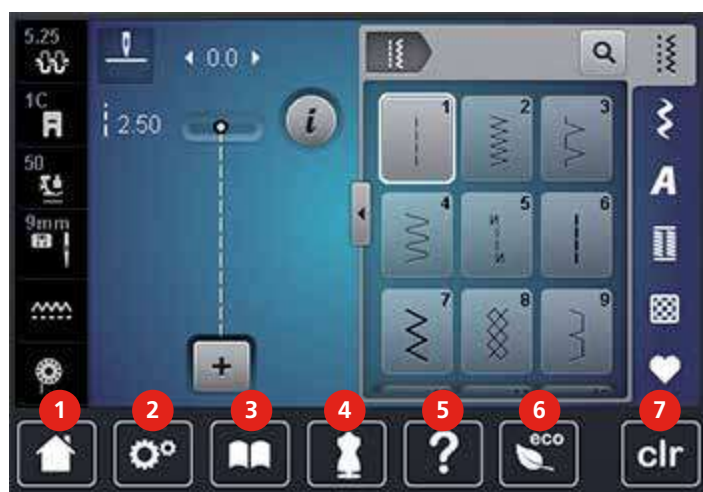

- | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------------|
| 1 | Home | 5 | Hilfe |
| 2 | Setup-Programm | 6 | eco-Modus |
| 3 | Tutorial | 7 | Zurück zur Grundeinstellung |
| 4 | Nähberater | | |

1.8 Tasten und Felder












| Feld | Name | Verwendungszweck |
|---|------------|--|
|  | Schliessen | Fenster wird geschlossen und die zuvor eingestellten Änderungen werden übernommen. |



| Feld | Name | Verwendungszweck |
|---|--|--|
|  | Bestätigen | Bestätigt die zuvor eingestellten Änderungen. Fenster wird geschlossen. |
|  | Abbrechen | Vorgang wird abgebrochen. Fenster wird geschlossen und Änderungen werden nicht übernommen. |
|   | Felder «-/+» | Mit den Feldern «-» und «+» werden Einstellungswerte verändert. |
|     | «Multifunktionsknopf oben» und «Multifunktionsknopf unten» | Mit dem «Multifunktionsknopf oben» und dem «Multifunktionsknopf unten» werden Einstellungswerte verändert. |
|  | Schieber | Mit dem Schieber werden Einstellungswerte verändert. |
|  | Schalter | Mit dem Schalter werden Funktionen ein- oder ausgeschaltet. |
|  | Verlaufsnavigation | Mithilfe der Verlaufsnavigation kann in einem Display in das vorherige Display zurückgegangen werden. |
| | Wischfunktion | Durch das Wischen mit dem Eingabestift oder dem Finger nach oben oder unten auf dem Bildschirm können weitere Funktionen angezeigt werden. |

1.9 Nadel, Faden, Stoff

Im Laufe der Zeit nutzt sich eine Nadel ab. Sie sollte deshalb regelmässig ausgetauscht werden. Nur eine einwandfreie Spitze führt zu einem sauberen Stich. Generell gilt: Je feiner ein Stoff, umso feiner sollte auch die Nadel sein. Die dargestellten Nadeln sind je nach Maschine Standard- oder Sonderzubehör.

- Stärken 70, 75: für leichte Stoffe.
- Stärken 80, 90: für mittlere Stoffe.
- Stärken 100, 110 und 120: für schwere Stoffe.

| Abbildung | Nadelbezeichnung | Nadelbeschreibung | Verwendungszweck |
|---|---|----------------------------------|--|
|  | Universal 130/705 H/60-100 | Normale Spitze, wenig gerundet | Nahezu alle natürlichen und synthetischen Stoffe (Web- und Wirkwaren). |
|  | Jersey/Stretch 130/705 H-S, H-SES, H-SUK/70-90 | Kugelspitze | Jersey, Tricot, Strick-, Stretchstoffe. |
|  | Leder 130/705 H-LL, H-LR/90-100 | Schneidespitze | Alle Leder, Vinyl, Kunstleder, Plastik, Folien. |
|  | Jeans 130/705 H-J/80-110 | Sehr schlanke Spitze | Schwere Stoffe wie Jeans, Segeltuch. |
|  | Microtex 130/705 H-M/60-90 | Besonders schlanke Spitze | Microfaserstoffe und Seide. |
|  | Quilting 130/705 H-Q/75-90 | Schlanke Spitze | Stepp- und Abstepparbeiten. |
|  | Sticken 130/705 H-SUK/70-90 | Grosses Öhr, leichte Kugelspitze | Stickarbeiten auf allen natürlichen und synthetischen Stoffen. |
|  | Metafil 130/705 H-MET/75-80 oder H-SUK/90-100 | Grosses Öhr | Nähprojekte mit Metallfäden. |
|  | Cordonnet 130/705 H-N/80-100 | Kleine Kugelspitze, langes Öhr | Zum Absteppen mit dickem Faden. |
|  | Schwertnadel (Hohlsaumnadel) 130/705 HO/100-120 | Breite Nadel (Flügel) | Hohlsäume. |
|  | Zwillings-Hohlsaumnadel 130/705 H-ZWI-HO/100 | | Für spezielle Effekte der Hohlsaumstickerei. |

| Abbildung | Nadelbezeichnung | Nadelbeschreibung | Verwendungszweck |
|---|---|--|--|
|  | Zwillingsnadel 130/705 H-ZWI/70-100 | Nadelabstand: 1.0/1.6/2.0/2.5/ 3.0/4.0/6.0/8.0 | Sichtsäum in elastischen Stoffen; Biesen, Dekoratives Nähen. |
|  | Drillingsnadel 130/705 H-DRI/80 | Nadelabstand: 3.0 | Sichtsäum in elastischen Stoffen; Dekoratives Nähen. |

Fadenwahl

Für ein perfektes Nähergebnis spielt die Qualität von Nadel, Faden und Stoff eine entscheidende Rolle.

Wir empfehlen Ihnen den Kauf von qualitativ hochwertigen Fäden, um gute Nähresultate zu erzielen.




- Baumwollfäden besitzen die Vorteile einer Naturfaser und eignen sich daher besonders zum Nähen von Baumwollstoffen.
- Mercerisierte Baumwollfäden erhalten einen leichten Glanz und verändern ihre Eigenschaften nicht beim Waschen.
- Polyesterfäden zeichnen sich durch hohe Reißfestigkeit aus und sind besonders lichtecht.
- Polyesterfäden sind elastischer als Baumwollfäden und empfehlen sich dort, wo eine starke und dehnbare Naht erforderlich ist.
- Rayon-/Viscosefäden besitzen die Vorteile einer Naturfaser und zeichnen sich durch einen hohen Glanz aus.
- Rayon-/Viscosefäden eignen sich vor allem für Zierstiche und geben diesen einen schöneren Effekt.

Beispiel für Nadelbezeichnung

Das für Haushaltsnäähmaschinen gebräuchliche 130/705-System wird anhand der nachfolgenden Grafik einer Jersey-/Stretchnadel beispielhaft erklärt.

| | |
|---|---|
|  | <p>130/705 H-S/70</p> <p>130 = Schaftlänge (1)</p> <p>705 = Flachkolben (2)</p> <p>H = Hohlkehle (3)</p> <p>S = Spitzenform (hier mittlere Kugelspitze) (4)</p> <p>70 = Nadelstärke (Schaftdicke) (5)</p> |
|---|---|

Nadel-Faden-Verhältnis

| | |
|--|--|
|  | <p>Das Nadel-Faden-Verhältnis ist richtig, wenn sich der Faden beim Nähen passgenau in die lange Rille und durch das Nadelöhr führen lässt. Der Faden kann optimal vernäht werden.</p> |
|  | <p>Der Faden kann reißen und es können Fehlstiche entstehen, wenn der Faden zu viel Spielraum in der langen Rille und im Nadelöhr hat.</p> |
|  | <p>Der Faden kann reißen und sich verklemmen, wenn der Faden an den Kanten der langen Rille scheuert und sich nicht optimal durch das Nadelöhr führen lässt.</p> |

2 Nähvorbereitung

2.1 Zubehörbox

Zubehörbox aufstellen

- > Die beiden Schwenkfüsse auf der Rückseite der Box ausklappen, bis sie einrasten.




Zubehör aufbewahren

ACHTUNG Falsches Einsortieren der Spule

Silberne Sensorfläche der Spule kann verkratzt werden.

- > Sicherstellen, dass sich die silbernen Sensorflächen der Spule beim Einlegen in die Zubehörbox auf der rechten Seite befinden.

- > Die Kleinteile in den Schubladen (1) und (2) aufbewahren.
- > Der Knopflochschlittenfuss Nr. 3A im Fach (3) unterbringen.
- > Das mitgelieferte Nadelsortiment im Spezialfach (4) aufbewahren.
- > Spulen so in das Fach (5) der Zubehörbox einlegen, dass sich die silbernen Sensorflächen auf der rechten Seite befinden.
- > Federtaste nach unten drücken, um Spule herauszunehmen.
- > Die Nähfüsse im Fach (6) aufbewahren.

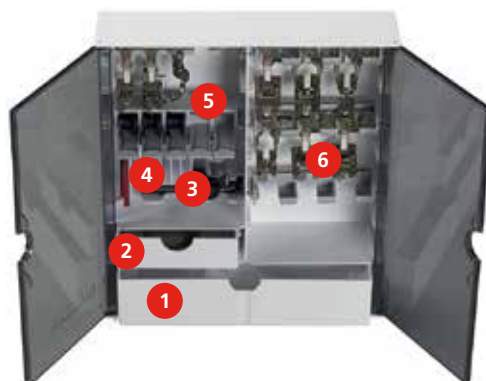

2.2 Anschluss und Einschalten

Fussanlasser anschliessen

- > Kabel des Fussanlassers auf die gewünschte Länge ausrollen.



- > Kabel des Fussanlassers in den Anschluss (1) einstecken.



Maschine anschliessen

- > Netzkabel in den Anschluss (1) einstecken.



- > Stecker des Netzkabels in die Steckdose einstecken.

Kniehebel montieren



Die seitliche Position des Kniehebels kann bei Bedarf in einem BERNINA Fachgeschäft angepasst werden.

- > Kniehebel in die Öffnung an der Frontseite der Maschine einstecken.



Eingabestift befestigen

- > Den Eingabestift an der Magnethalterung (1) befestigen.



Maschine einschalten

- > Hauptschalter (1) auf «I» stellen



2.3 Fussanlasser

Nähgeschwindigkeit regulieren

Mit dem Fussanlasser kann die Nähgeschwindigkeit stufenlos angepasst werden.

- > Fussanlasser vorsichtig nach unten drücken, um die Maschine zu starten.
- > Mit mehr Druck auf den Fussanlasser drücken, um schneller zu nähen.

- > Fussanlasser loslassen, um die Maschine zu stoppen.



Nadel nach oben/unten stellen

- > Fussanlasser mit der Ferse nach unten drücken, um Nadel nach oben/unten zu stellen.



2.4 Garnrollenhalter

Garnrollenhalter aufstellen



Bei Metallic- oder anderen Spezialfäden ist es empfehlenswert, den schwenkbaren Garnrollenhalter und die Metall- und Seidenfadenöse (Sonderzubehör) zu verwenden.

Der schwenkbare Garnrollenhalter wird beim Nähen mit mehreren Fäden benötigt und kann auch zum Spulen während des Nähens benutzt werden.

- > Garnrollenhalter nach oben bis zum Anschlag aufstellen.



Schaumstoffteller einsetzen

Der Schaumstoffteller verhindert das Anhängen des Fadens am schwenkbaren Garnrollenhalter.

- > Schaumstoffteller auf den schwenkbaren Garnrollenhalter stecken.



Fadenablaufscheibe einsetzen

Die Fadenablaufscheibe sorgt für den gleichmässigen Ablauf des Fadens von der Garnrolle.

- > Schaumstoffteller auf den Garnrollenhalter stecken.
- > Garnrolle auf Garnrollenhalter stecken.
- > Passende Fadenablaufscheibe so auf die Garnrolle setzen, dass kein Spielraum zwischen der Fadenablaufscheibe und der Garnrolle besteht.



Spulennetz verwenden

Das Spulennetz hält den Faden auf der Garnrolle und verhindert das Verknoten und das Reißen des Fadens.

- > Garnrolle auf Garnrollenhalter stecken.
- > Spulennetz über die Garnrolle schieben.



2.5 Freiarm

Transporteur einstellen



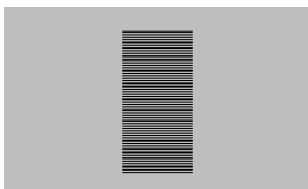
ACHTUNG Unsachgemässe Handhabung des Stoffes

Beschädigung von Nadel und Stichplatte.

- > Nähprojekt gleichmässig gleiten lassen.

Bei jedem Stich bewegt sich der Transporteur um einen Schritt. Die Schrittlänge hängt von der gewählten Stichlänge ab.

Bei sehr kurzer Stichlänge sind die Schritte sehr klein. Zum Beispiel bei Knopflöchern und Raupennähten. Der Stoff gleitet nur langsam unter dem Nähfuss weg, auch bei maximaler Geschwindigkeit.
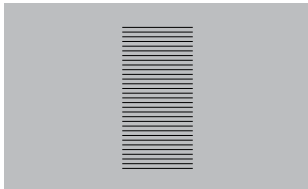
| | |
|---|--|
|  | Den Stoff gleichmässig gleiten lassen ergibt ein schönes Stichbild. |
|  | Ziehen oder Schieben des Stoffes verursacht ein unregelmässiges Stichbild. |
|  | Zurückhalten des Stoffes verursacht ein unregelmässiges Stichbild. |

- > Taste «Transporteur oben/unten» (1) drücken, um den Transporteur zu versenken.



- > Taste erneut drücken, um mit dem Transporteur zu nähen.

Anschiebetisch verwenden

- > Nadel hochstellen.
- > Nähfuss hochstellen.
- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.

- > Anschlagetisch nach rechts schieben, bis er einrastet.



- > Knopf nach unten drücken und Anschlagetisch nach links wegziehen, um ihn zu entfernen.



2.6 Nähfuss


Nähfussposition mit dem Kniehebel einstellen

- > Sitzhöhe so einstellen, dass der Kniehebel mit dem Knie bedient werden kann.
- > Kniehebel mit dem Knie nach rechts drücken, um den Nähfuss anzuheben.



- Gleichzeitig wird der Transporteur versenkt und die Fadenspannung gelöst.
- > Kniehebel langsam loslassen, um den Nähfuss zu senken.

Nähfussposition mit der Taste Nähfuss oben/unten einstellen



- > Taste «Nähfuss oben/unten» drücken, um den Nähfuss anzuheben.
- > Taste «Nähfuss oben/unten» erneut drücken, um den Nähfuss zu senken.

Nähfuss wechseln

- > Nadel hochstellen.
- > Nähfuss hochstellen.
- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.

- > Befestigungshebel nach oben drücken.



- > Nähfuss wegziehen.
- > Neuen Nähfuss von unten in die Halterung einführen.
- > Befestigungshebel nach unten drücken.

Nähfuss anzeigen

Nach dem Wechseln des Nähfusses kann geprüft werden, ob sich dieser für das gewählte Stichmuster eignet. Darüber hinaus lassen sich alternative Nähfüsse anzeigen, die für das jeweils gewählte Stichmuster zur Verfügung stehen.

- > Maschine einschalten.
- > Stichmuster wählen.
- > Feld «Nähfussanzeige» drücken.
- > Mit dem Eingabestift oder Finger im Bereich der Nähfüsse nach oben wischen, um weitere Nähfüsse anzuzeigen.



- Wenn der montierte Nähfuss geeignet ist, kann mit dem Nähen begonnen werden.

Nähfussdruck einstellen



Bei dicken Stoffen empfiehlt es sich, den Nähfussdruck zu reduzieren. Dies hat den Vorteil, dass der Nähfuss leicht angehoben wird. Dadurch kann der Stoff besser verschoben werden.



- > Feld «Nähfussdruck» drücken.
- > Schieber mit dem Eingabestift oder Finger verschieben, um den Nähfussdruck einzustellen.
- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

2.7 Transporteur einstellen



- > Feld «Transporteur oben/unten» drücken, um den Transporteur gemäss Animation zu heben oder zu senken.

2.8 Unterfadenmenge kontrollieren

Die Restmenge des Unterfadens wird auf dem Display angezeigt.



- > Feld «Unterfadenmenge-Anzeige» drücken.
- > Unterfaden gemäss Animation einfädeln.

2.9 Nadeln und Stichplatte

Nadelposition oben/unten einstellen



- > Taste «Nadel oben/unten» drücken, um die Nadel tiefzustellen.
- > Taste «Nadel oben/unten» erneut drücken, um die Nadel hochzustellen.

Nadelposition links/rechts einstellen

Es gibt insgesamt 11 Nadelpositionen. Die Nadelposition wird im Display mit der Nadelpositionsnummer angezeigt.

- > Taste «Nadel links» (1) drücken, um die Nadelposition nach links einzustellen.
- > Taste «Nadel rechts» (2) drücken, um die Nadelposition nach rechts einzustellen.



Nadelstopp oben/unten (permanent) einstellen



- > Feld «Nadelstopp oben/unten (permanent)» drücken, um die Nadelstoppposition dauerhaft einzustellen.
 - Die Maschine stoppt mit Nadelposition unten, sobald der Fussanlasser losgelassen oder die Taste «Start/Stop» gedrückt wird.
- > Feld «Nadelstopp oben/unten (permanent)» erneut drücken.
 - Die Maschine stoppt mit Nadelposition oben, sobald der Fussanlasser losgelassen oder die Taste «Start/Stop» gedrückt wird.

Nadel wechseln

- > Nadel hochstellen.
- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- > Nähfuss entfernen.
- > Befestigungsschraube mit dem Schraubendreher grau Torx lösen.



- > Nadel nach unten ziehen.
- > Neue Nadel mit der flachen Seite nach hinten halten.
- > Nadel bis zum Anschlag nach oben schieben.
- > Befestigungsschraube mit dem Schraubendreher grau Torx festziehen.

Nadel wählen

Nach dem Wechseln der Nadel kann geprüft werden, ob diese mit der gewählten Stichplatte verwendet werden kann.



- > Feld «Stichplatten-/Nadelauswahl» drücken.



- > Montierte Nadel wählen.

Nadeltyp und Nadelstärke wählen

Praktische Erinnerungsfunktion: Damit keine Informationen verloren gehen, können Nadeltyp und Nadelstärke zusätzlich auf der Maschine gespeichert werden. Der gespeicherte Nadeltyp und die gespeicherte Nadelstärke können so jederzeit überprüft werden.



- > Feld «Stichplatten-/Nadelauswahl» drücken.



- > Feld «Nadeltyp/Nadelstärke» drücken.
- > Nadeltyp (1) der montierten Nadel auswählen.
- > Nadelstärke (2) der montierten Nadel auswählen.



Stichplatte wechseln

Die Stichplatten sind mit Längs-, Quer- und Diagonalmarkierungen in Millimeter (mm) und Inch (inch) versehen. Diese Markierungen sind hilfreich beim Nähen oder zum genauen Absteppen.

- > Transporteur versenken.
- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- > Nadel entfernen.
- > Nähfuss entfernen.
- > Stichplatte an der Markierung hinten rechts nach unten drücken, bis sie abkippt.



- > Stichplatte entfernen.
- > Öffnungen der neuen Stichplatte über den entsprechenden Führungsstiften platzieren und nach unten drücken, bis sie einrastet.

Stichplatte wählen

Nach dem Wechseln der Stichplatte kann geprüft werden, ob diese mit der gewählten Nadel verwendet werden kann.



- > Feld «Stichplatten-/Nadelauswahl» drücken.

- > Zuvor montierte Stichplatte auswählen.



- Wenn die gewählte Stichplatte in Verbindung mit der Nadel geeignet ist, kann mit dem Nähen begonnen werden.
- Wenn die gewählte Stichplatte in Verbindung mit der Nadel nicht geeignet ist, wird das Starten der Maschine automatisch verhindert.

2.10 Einfädeln

Einfädeln vorbereiten

- > Nadel hochstellen.
- > Nähfuß hochstellen.
- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.

Oberfaden einfädeln

- > Schaumstoffteller auf den Garnrollenhalter stecken.
- > Garnrolle so auf den Garnrollenhalter stecken, dass der Faden im Uhrzeigersinn abgewickelt wird.
- > Passende Fadenablaufscheibe aufstecken.
- > Faden in Pfeilrichtung durch die hintere Fadenführung führen und dabei den Faden mit den Händen so festhalten, dass er gespannt ist und in die Fadenspannung eingelegt werden kann.
- > Faden in Pfeilrichtung durch die Fadenspannung führen.



- > Faden in Pfeilrichtung weiter nach unten (1) um die Fadengeberabdeckung (2) herum führen.
- > Faden in Pfeilrichtung nach oben (3) führen und in den Fadengeber einlegen.

> Faden in Pfeilrichtung wieder nach unten (4) führen.



> Faden durch die Führungen oberhalb des Nähfusses führen.




> Maschine einschalten.


- > Hebel nach unten drücken und gedrückt halten und den Faden nach links ziehen.



- > Faden von links nach rechts um den grauen Haken führen.
- > Faden von vorne durch die Fadenführung ziehen, bis er im Drahthäkchen einhängt.

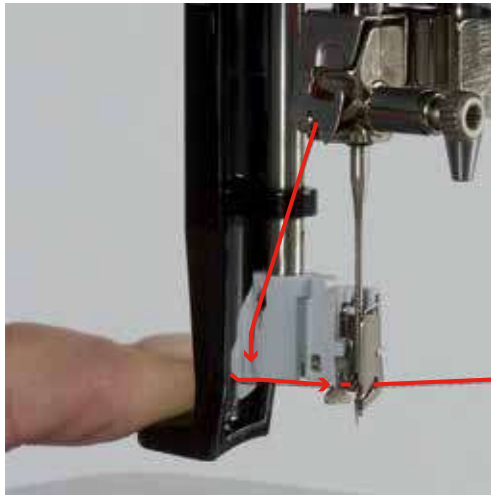

- > Hebel und Faden gleichzeitig loslassen, um die Nadel einzufädeln.
- > Die Fadenschlaufe nach hinten ziehen.

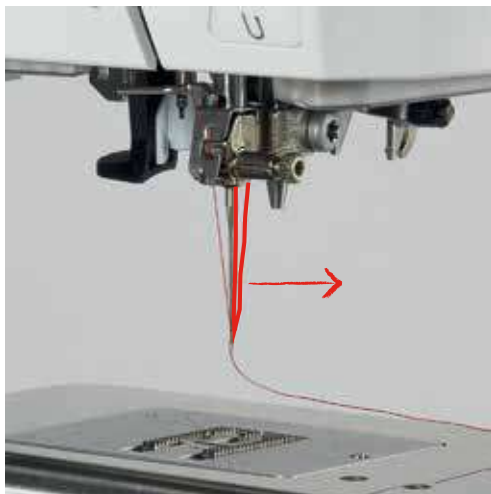


- > Faden unter den Nähfuß und von hinten nach vorne über den Fadenschneider ziehen und abschneiden.




Zwillingsnadel einfädeln

Voraussetzung:

- Zwillingsnadel ist montiert.
- > Ersten Faden in Pfeilrichtung auf der rechten Seite der Fadenspannungsscheibe (1) führen.
- > Zweiten Faden in Pfeilrichtung auf der linken Seite der Fadenspannungsscheibe (1) führen.

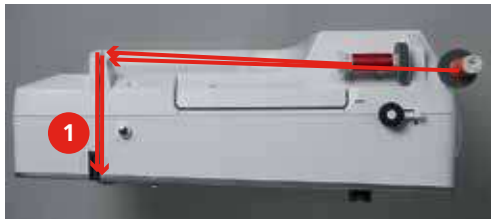

- > Ersten und zweiten Faden bis zur Fadenführung oberhalb der Nadel führen (siehe Seite 43).
- > Ersten Faden von Hand in die rechte Nadel einfädeln.
- > Zweiten Faden von Hand in die linke Nadel einfädeln.

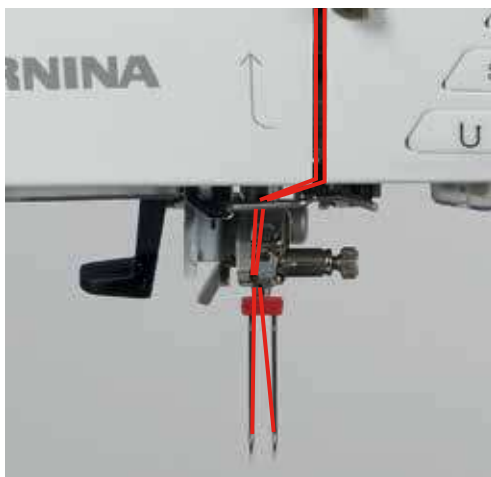


Drillingsnadel einfädeln

Beim Verwenden des schwenkbaren Garnrollenhalters immer einen Schaumstoffteller montieren. Dieser verhindert das Anhängen des Fadens beim Garnrollenhalter.

Voraussetzung:

- Drillingsnadel ist montiert.
- > Schaumstoffteller, Garnrolle und passende Fadenablaufscheibe auf den Garnrollenhalter stecken.
- > Gefüllte Spule auf den schwenkbaren Garnrollenhalter stecken.
- > Passende Fadenablaufscheibe aufstecken.
- > Garnrolle aufstecken.
- > 3 Fäden bis zur oberen Fadenführung einfädeln.

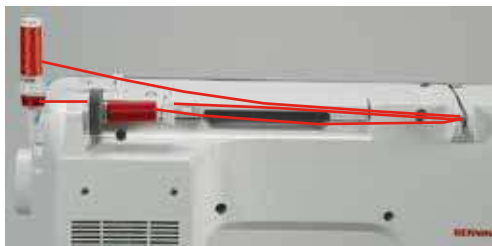

- > 2 Fäden links der Fadenspannungsscheibe vorbeiführen und bis zur Fadenführung oberhalb der Nadel führen (siehe Seite 43).
- > 1 Faden rechts der Fadenspannungsscheibe vorbeiführen und bis zur Fadenführung oberhalb der Nadel führen (siehe Seite 43).
- > Ersten Faden von Hand in die linke Nadel einfädeln.
- > Zweiten Faden von Hand in die mittlere Nadel einfädeln.
- > Dritten Faden von Hand in die rechte Nadel einfädeln (siehe Seite 46).

Unterfaden aufspulen




Der Unterfaden kann auch während des Nähens aufgespult werden, wenn für das Aufspulen der schwenkbare Garnrollenhalter verwendet wird.

- > Schaumstoffteller auf den Garnrollenhalter schieben.
- > Garnrolle auf den Garnrollenhalter schieben.
- > Passende Fadenablaufscheibe auf den Garnrollenhalter schieben.
- > Leere Spule so auf die Spuleinheit (1) stecken, dass die silbernen Sensorflächen nach unten gerichtet sind.



- > Faden in Pfeilrichtung in die hintere Fadenführung führen (1).
- > Faden im Uhrzeigersinn um die Fadenvorspannung führen (2).

- > Faden im Uhrzeigersinn 2 – 3-mal auf die leere Spule wickeln (3).

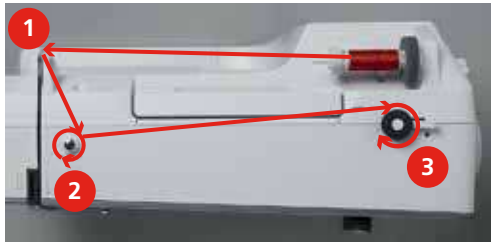

- > Restfaden über den Fadenschneider am Einschalthebel ziehen und abschneiden.



- > Einschalthebel gegen die Spule drücken.



- Die Maschine spult und das Display zum Spulen erscheint.
- > Schieber auf dem Display mit dem Eingabestift oder Finger verschieben, um die Spulgeschwindigkeit einzustellen.
- > Einschalthebel nach rechts drücken, um den Spulvorgang zu stoppen.
- > Einschalthebel erneut gegen die Spule drücken, um den Spulvorgang fortzusetzen.
 - Wenn die Spule gefüllt ist, stoppt die Maschine den Spulvorgang automatisch.
- > Spule abnehmen und den Faden mit dem Fadenschneider am Einschalthebel abschneiden.

Unterfaden einfädeln

- > Nadel hochstellen.
- > Maschine ausschalten.
- > Greiferdeckel öffnen.

- > Auslöseklanke an der Spulenkapsel drücken (1).



- > Spulenkapsel entfernen.
- > Spule aus der Spulenkapsel entfernen.
- > Neue Spule so einsetzen, dass die silbernen Sensorflächen nach hinten gerichtet sind.




- > Faden von links in den Schlitz hineinziehen.



- > Faden nach rechts unter die Feder (1) ziehen und unter der Fadenführung durchführen und nach oben ziehen.



- > Spulenkapsel so halten, dass die Fadenführung nach oben zeigt.

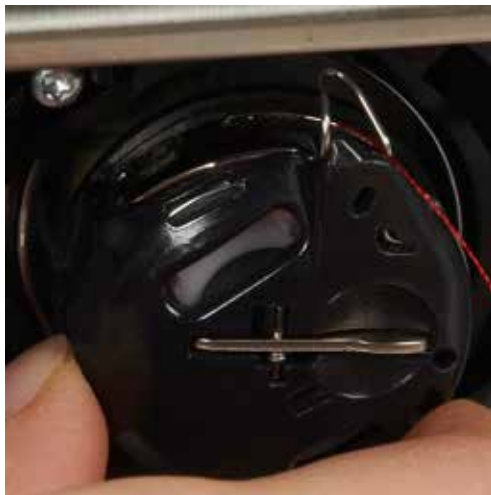

- > Spulenkapsel einsetzen.
- > Auf die Mitte der Spulenkapsel drücken, bis sie einrastet.
- > Faden durch den Fadenschneider ziehen und abschneiden.



- > Greiferdeckel schließen.

2.11 Tutorial aufrufen

Das Tutorial gibt Informationen und Erklärungen zu verschiedenen Bereichen des Nähens und Stickens und zu den unterschiedlichen Stichen.



- > Feld «Tutorial» drücken.
- > Gewünschtes Thema wählen, um Informationen zu erhalten.

2.12 Hilfe aufrufen

- > Fenster auf dem Display aufrufen, zu dem Hilfe benötigt wird.
- > Feld «Hilfe» drücken, um den Hilfe-Modus zu starten.
- > Feld auf dem Display drücken, zu dem eine Hilfestellung benötigt wird.
 - Hilfestellung zu dem gewählten Feld auf dem Display wird angezeigt.



2.13 Nähberater aufrufen

Der Nähberater informiert über Entscheidungshilfen zu Nähprojekten. Nach Eingabe des Stoffes und des gewünschten Nähprojekts werden zum Beispiel Vorschläge zu der geeigneten Nadel und zum passenden Nähfuss angezeigt.



- > Feld «Nähberater» drücken.
- > Stoff wählen, auf dem genäht werden soll.
- > Nähprojekt wählen.

3 Setup-Programm

3.1 Näheinstellungen

Oberfadenspannung einstellen

Änderungen an der Oberfadenspannung im Setup-Programm haben Auswirkungen auf alle Stichmuster. Es können auch Änderungen an der Oberfadenspannung vorgenommen werden, die für den jeweils ausgewählten Stich gültig sind.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «NähEinstellungen» drücken.



- > Feld «Oberfadenspannung verändern» drücken.
- > Schieber mit dem Eingabestift oder dem Finger verschieben, um die Oberfadenspannung zu verändern.
- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

Maximale Nähgeschwindigkeit einstellen



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «NähEinstellungen» drücken.



- > Feld «Maximale Nähgeschwindigkeit verändern» drücken.
- > Schieber mit dem Eingabestift oder dem Finger verschieben, um die maximale Nähgeschwindigkeit zu verändern.
- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

Vernähstiche einstellen

Ist die Funktion eingeschaltet, werden am Musteranfang automatisch 4 Vernähstiche nach dem Fadenschnitt genäht.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «NähEinstellungen» drücken.




- > Schalter mit dem Eingabestift oder dem Finger drücken, um die Vernähstiche auszuschalten.
- > Schalter erneut drücken, um die Vernähstiche einzuschalten.






Schwebhöhe des Nähfusses einstellen



> Feld «Setup-Programm» drücken.

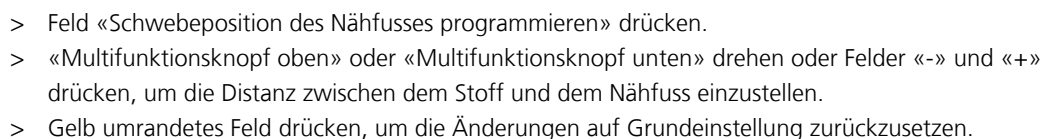

Taste «Musterende» programmieren

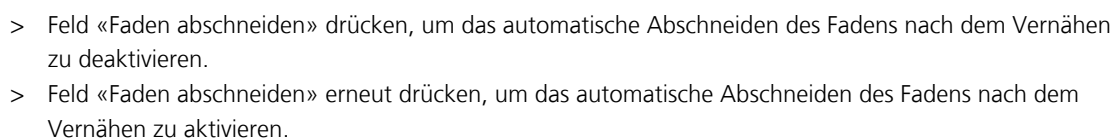

Taste «Fadenschneider» programmieren





> Feld «Näheinstellungen» drücken.




> Feld «Tasten und Felder programmieren» drücken.



> Feld «Taste Fadenschneider programmieren» drücken.




> Feld «Vernähen» drücken, um 4 Vernähstiche an derselben Stelle zu nähen.



> Feld «Anzahl der Vernähstiche ändern» drücken, um hintereinander folgende Vernähstiche einzustellen.

> Felder «-» und «+» drücken, um die Anzahl der Vernähstiche einzustellen.

> Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.



> Feld «Vernähstiche an der gleichen Stelle» drücken, um 4 Vernähstiche an derselben Stelle einzustellen.



> Feld «Vernähen» drücken, um das automatische Vernähen zu deaktivieren.

> Feld «Vernähen» erneut drücken, um das automatische Vernähen zu aktivieren.

Nähfussposition einstellen bei Nadelstopp unten

Bei gesenkter Nadel können 3 unterschiedliche Nähfusspositionen gewählt werden: Nähfuss gesenkt, Nähfuss wird in die Schwebeposition angehoben und Nähfuss wird auf maximale Höhe angehoben.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Näheinstellungen» drücken.



> Feld «Tasten und Felder programmieren» drücken.



> Feld «Nähfussposition einstellen bei Nadelstopp unten» drücken.



> Gewünschte Nähfussposition wählen.





Taste «Rückwärtsnähen» programmieren












> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Näheinstellungen» drücken.



Fussanlasser programmieren



3.2 Stickeinstellungen

Oberfadenspannung einstellen

Änderungen an der Oberfadenspannung im Setup-Programm haben Auswirkungen auf alle Stickmuster. Es können auch Änderungen an der Oberfadenspannung vorgenommen werden, die für das jeweils ausgewählte Stickmuster gültig sind.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Stickeinstellungen» drücken.



> Feld «Oberfadenspannung verändern» drücken.

> Schieber mit dem Eingabestift oder dem Finger verschieben, um die Oberfadenspannung zu verändern.

> Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

Maximale Stickgeschwindigkeit einstellen



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Stickeinstellungen» drücken.



> Feld «Maximale Stickgeschwindigkeit verändern» drücken.

> Schieber mit dem Eingabestift oder dem Finger verschieben, um die maximale Stickgeschwindigkeit zu verändern.

> Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

Stickrahmen justieren

Voraussetzung:

- Stickmodul ist angeschlossen und der Stickrahmen mit der entsprechenden Stickschablone ist montiert.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Stickeinstellungen» drücken.



> Feld «Stickrahmen justieren» drücken.

> Gewünschten Stickrahmen wählen und den Anweisungen auf dem Display folgen.

- > Nadel mithilfe der Pfeilfelder auf dem Display genau in die Mitte stellen.



Stoffdicke einstellen

Beim Ausschalten der Maschine werden die Änderungen auf Grundeinstellung 4 mm zurückgesetzt. Wenn die Stoffdicke z. B. bei Frottee mehr als 4 mm beträgt, dann ist es zu empfehlen, 7.5 mm oder 10 mm zu wählen.



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Stickeinstellungen» drücken.



- > Feld «Stoffdicke wählen» drücken.
- > Stoffdicke wählen.

Vernähstiche ausschalten



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Stickeinstellungen» drücken.



- > Feld «Vernähstiche ein/aus» drücken.
- > Schalter im oberen rechten Bereich drücken, um die Vernähstiche auszuschalten.
 - Es werden keine Vernähstiche genäht und der Unterfaden muss von Hand heraufgeholt und beim Stickbeginn festgehalten werden.
- > Schalter erneut drücken, um die Vernähstiche einzuschalten.

Fadenfänger ausschalten



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Stickeinstellungen» drücken.



- > Feld «Vernähstiche ein/aus» drücken.
- > Schalter im unteren rechten Bereich drücken, um den Fadenfänger auszuschalten.
- > Schalter erneut drücken, um den Fadenfänger einzuschalten.

Automatischen Fadenschnitt einstellen



- > Feld «Setup-Programm» drücken.




- > Feld «Stickeinstellungen» drücken.



- > Feld «Fadenschnitteinstellungen» drücken.



- > Schalter im oberen Bereich des Displays (1) drücken, um den automatischen Fadenschnitt nach einem Fadenwechsel auszuschalten.
- > Schalter im oberen Bereich des Displays (1) erneut drücken, um den automatischen Fadenschnitt nach einem Fadenwechsel einzuschalten.
- > Schalter im unteren Bereich des Displays (2) drücken, um den automatischen Fadenschnitt nach Stickbeginn auszuschalten.
- > Schalter im unteren Bereich des Displays (2) erneut drücken, um den automatischen Fadenschnitt nach Stickbeginn einzuschalten.

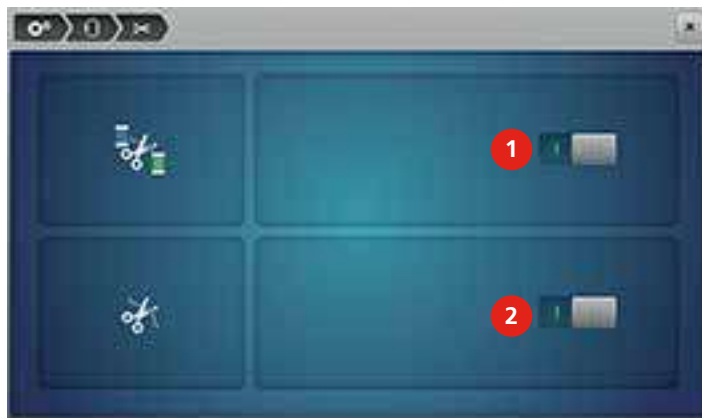

3.3 Eigene Einstellungen wählen



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Eigene Einstellungen» drücken.
- > Gewünschte Displayfarbe und Hintergrund wählen.

- > Auf das Textfeld oberhalb der Farbeinstellungen drücken.



- > Begrüssungstext eingeben.
- > Feld «ABC» drücken (Standardeinstellung), um Grossschrift zu verwenden.
- > Feld «abc» drücken, um Kleinschrift zu verwenden.
- > Feld «123» drücken, um Zahlen und mathematische Zeichen zu verwenden.
- > Feld «@&!» drücken, um Sonderzeichen zu verwenden.
- > Textfeld oberhalb der Tastatur drücken, um den eingegebenen Text vollständig zu löschen.
- > Feld «DEL» drücken, um einzelne Wortbestandteile des eingegebenen Textes zu löschen.



- > Feld «Bestätigen» drücken.

3.4 Überwachungsfunktionen

Oberfadenwächter einstellen



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Überwachungseinstellungen» drücken.



- > Schalter im oberen Bereich des Displays drücken, um den Oberfadenwächter auszuschalten.
- > Schalter erneut drücken, um den Oberfadenwächter einzuschalten.

Unterfadenwächter einstellen



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Überwachungseinstellungen» drücken.



- > Schalter im unteren Bereich des Displays drücken, um den Unterfadenwächter auszuschalten.
- > Schalter erneut drücken, um den Unterfadenwächter einzuschalten.

3.5 Ton einstellen



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Toneinstellungen» drücken.
- > Schalter (1) drücken, um die Töne generell auszuschalten.
- > Schalter (1) erneut drücken, um die Töne generell einzuschalten.
- > Im Bereich (2) Felder «1 – 4» drücken, um den gewünschten Ton bei Anwahl eines Stichmusters einzustellen.



- > Im Bereich (2) das Feld «Lautsprecher» drücken, um den Ton bei Anwahl eines Stichmusters auszuschalten.
- > Im Bereich (2) das Feld «Lautsprecher» erneut drücken, um den Ton bei Anwahl eines Stichmusters einzuschalten.
- > Im Bereich (3) Felder «1 – 4» drücken, um den gewünschten Ton für das Anwählen von Funktionen einzustellen.



- > Im Bereich (3) das Feld «Lautsprecher» drücken, um den Ton für das Anwählen von Funktionen auszuschalten.
- > Im Bereich (3) das Feld «Lautsprecher» erneut drücken, um den Ton für das Anwählen von Funktionen einzuschalten.



- > Im Bereich (4) das Feld «Lautsprecher» drücken, um den Ton bei Verwendung der BSR-Modi auszuschalten.
- > Im Bereich (4) das Feld «Lautsprecher» erneut drücken, um den Ton bei Verwendung der BSR-Modi einzuschalten.



3.6 Maschineneinstellungen

Sprache wählen



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



- > Feld «Sprachauswahl» drücken.
- > Sprache wählen.

Display-Helligkeit einstellen



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



- > Feld «Displayeinstellungen» drücken.
- > Schieber im oberen Bereich des Displays mit dem Eingabestift oder Finger verschieben, um die Helligkeit des Displays zu verändern.
- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

Nählicht einstellen



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



- > Feld «Displayeinstellungen» drücken.
- > Schieber im unteren Bereich des Displays mit dem Eingabestift oder Finger verschieben, um die Helligkeit des Nählichts einzustellen.
- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.



- > Schalter drücken, um das Nählicht auszuschalten.
- > Schalter erneut drücken, um das Nählicht einzuschalten.

Display kalibrieren



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



- > Feld «Display kalibrieren» drücken.
- > Kreuze nacheinander mit dem Eingabestift antippen.



Grundeinstellungen wiederherstellen



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



> Feld «Grundeinstellung» drücken.



> Feld «Grundeinstellungen Nähen» drücken.



> Feld «Bestätigen» drücken, um die Grundeinstellungen für die Näheinstellungen wiederherzustellen.



> Feld «Grundeinstellung Sticken» drücken.



> Feld «Bestätigen» drücken, um die Grundeinstellungen für die Stickeinstellungen wiederherzustellen.



> Feld «Grundeinstellung alle» drücken.



> Feld «Bestätigen» drücken, um alle Grundeinstellungen wiederherzustellen.

Eigene Daten löschen



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



> Feld «Grundeinstellungen» drücken.



> Feld «Daten aus dem eigenen Speicher löschen» drücken.



> Feld «Bestätigen» drücken, um alle Daten aus dem eigenen Speicher zu löschen.



> Feld «Eigene Stickmuster löschen» drücken.



> Feld «Bestätigen» drücken, um alle Stickmuster aus dem eigenen Speicher zu löschen.

Daten auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) löschen

Wenn nicht mehr benötigte Daten auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) gespeichert sind, kann dieser an die Maschine angeschlossen und die Daten gelöscht werden.

- > BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) in den Anschluss (1) einstecken.



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



- > Feld «Grundeinstellungen» drücken.



- > Feld «Daten vom USB-Stick löschen» drücken.



- > Feld «Bestätigen» drücken, um alle Daten auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) zu löschen.

Knopflochschlittenfuss Nr. 3A kalibrieren

Der Knopflochschlittenfuss Nr. 3A und die Maschine sind aufeinander abgestimmt und sollten nur zusammen verwendet werden.

Voraussetzung:

- Knopflochschlittenfuss Nr. 3A ist montiert.
- Nadel ist nicht eingefädelt.



- > Feld «Setup-Programm» drücken.




- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



- > Feld «Wartung/Update» drücken.



- > Feld «Knopflochschlittenfuss Nr. 3A» drücken.



- > Taste «Start/Stop» drücken, um die Kalibrierung zu starten.

Software aktualisieren

ACHTUNG

BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) wird zu früh entfernt

Software wird nicht aktualisiert und Maschine kann nicht verwendet werden.

- > BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) erst entfernen, wenn die Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Die aktuelle Software und eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Aktualisierungsprozess kann auf www.bernina.com heruntergeladen werden. In der Regel werden persönliche Daten und Einstellungen bei einem Software-Update automatisch übernommen. Aus Sicherheitsgründen ist aber zu empfehlen, dass die Daten und Einstellungen vor einem Software-Update auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) gesichert werden. Wenn persönliche Daten und Einstellungen bei einem Software-Update verloren gehen sollten, können diese nachträglich wieder auf die Maschine übertragen werden.

- > BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör), FAT32 formatiert, mit der neuen Softwareversion in den Anschluss (1) einstecken.



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



- > Feld «Wartung/Update» drücken.



- > Feld «Maschine updaten» drücken.



- > Feld «Daten auf USB-Stick sichern» drücken.



- > Feld «Update» drücken, um die Aktualisierung der Software zu starten.

Gesicherte Daten wiederherstellen

ACHTUNG

BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) wird zu früh entfernt

Gesicherte Daten werden nicht übertragen und Maschine kann nicht verwendet werden.

- > BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) erst entfernen, wenn die gesicherten Daten erfolgreich übertragen wurden.

Wenn persönliche Daten und Einstellungen nach einem Software-Update nicht zur Verfügung stehen, können diese nachträglich wieder auf die Maschine übertragen werden.

- > BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) mit den gesicherten Daten und Einstellungen in den Anschluss (1) einstecken.



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



- > Feld «Wartung/Update» drücken.



- > Feld «Maschine updaten» drücken.



- > Feld «Gesicherte Daten auf Maschine übertragen» drücken.

Maschine reinigen

Im Setup-Programm wird mithilfe von Animationen gezeigt, wie die Maschine gereinigt wird. Im Kapitel «Pflege und Reinigung», gibt es dazu weitere bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen (siehe Seite 155).



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



- > Feld «Wartung/Update» drücken.



- > Feld «Maschine reinigen» drücken.
- > Maschine gemäss den Anweisungen auf dem Display reinigen.

Maschine ölen

Im Setup-Programm wird mithilfe von Animationen gezeigt, wie die Maschine geölt wird. Im Kapitel «Pflege und Reinigung», gibt es dazu weitere bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen (siehe Seite 155). Zum Ölen unbedingt BERNINA-Öl verwenden.



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



- > Feld «Wartung/Update» drücken.



- > Feld «Maschine ölen» drücken.
- > Maschine gemäss den Anweisungen auf dem Display ölen.

Stickmodul verpacken

Damit das Stickmodul, ohne den Stickarm von Hand zu verschieben, in der Originalverpackung untergebracht werden kann, muss der Stickarm zuvor in die Packposition gebracht werden.

Voraussetzung:

- Stickmodul ist an die Maschine angeschlossen.



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



- > Feld «Wartung/Update» drücken.



- > Feld «Packposition für Stickmodul» drücken.
- > Anweisungen auf dem Display folgen.

Softwareversion prüfen



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



> Feld «Information» drücken.



> Feld «Version» drücken.

Gesamtstichzahl prüfen



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



> Feld «Information» drücken.



> Feld «Version» drücken.

Händlerdaten eintragen



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



> Feld «Information» drücken.



> Feld «Händlerdaten» drücken, um die Händlerdaten einzutragen.



> Feld «Geschäftsname» drücken, um den Geschäftsnamen des BERNINA-Fachhändlers einzutragen.



> Feld «Adresse» drücken, um die Adresse des BERNINA-Fachhändlers einzutragen.



> Feld «Telefon» drücken, um die Telefonnummer des BERNINA-Fachhändlers einzutragen.



> Feld «Internet» drücken, um die Internetseite oder E-Mail-Adresse des BERNINA-Fachhändlers einzutragen.

Servicedaten speichern

Die Servicedaten über den aktuellen Zustand der Maschine können auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) gespeichert und dem BERNINA-Fachhändler zugestellt werden.

- > BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) mit genügend freiem Speicherplatz in den Anschluss (1) einstecken.



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



- > Feld «Information» drücken.



- > Feld «Servicedaten» drücken.
- > Feld «LOG» drücken.
 - Das Feld «LOG» erhält eine weisse Umrandung.
- > Sicherstellen, dass die weisse Umrandung nicht mehr angezeigt wird und den BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) entfernen.

4 Kreatives Nähen

4.1 Übersicht Nähfunktionen



- | | | | |
|---|-------------|---|------------------|
| 1 | Nutzstiche | 4 | Knopflöcher |
| 2 | Dekorstiche | 5 | Quiltstiche |
| 3 | Alphabete | 6 | Eigener Speicher |

Stichmuster wählen

- > Stichmuster, Alphabet oder Knopfloch wählen.
- > Mit dem Eingabestift oder Finger im Bereich der Nutzstiche nach oben wischen, um weitere Stichmuster anzuzeigen.
- > Feld «Alle Stichmuster zeigen» (1) drücken, um die Ansicht zu vergrößern.



- > Feld «Alle Stichmuster zeigen» (1) erneut drücken, um die Stichmusteransicht zu verkleinern.
- > Feld «Stichmusterwahl durch Nummer» drücken, um das Stichmuster durch Eingabe der Stichnummer auszuwählen.



4.2 BERNINA Dual Transport



Es ist empfehlenswert den Nähfussdruck je nach Stoff anzupassen. Je dicker der Stoff, umso niedriger sollte der Nähfussdruck sein.

Mit dem BERNINA Dual Transport wird der Stoff von oben und unten gleichzeitig transportiert. Dadurch werden selbst glatte und feine Materialien gleichmässig und sorgfältig vorwärtsbewegt. Streifen und Karos können durch gleichmässigen Transport perfekt abgestimmt werden.

Der BERNINA Dual Transport wird vor allem bei folgenden Nähprojekten benutzt:

- Nähen: Alle Nähanwendungen bei schwierigen Stoffen, z. B. Säume, Reissverschlüsse.
- Patchwork: Bei exakten Streifen, Blöcken und bei Dekorstichen bis 9 mm Stichbreite.
- Applikationen: Aufnähen von Bändern und Einfassen mit Schrägband.

Schwierig zu verarbeitende Stoffe sind:

- Samt, normalerweise in Strichrichtung.
- Frottee.
- Jersey, vor allem in Querrichtung zur Masche.
- Kunstpelz oder beschichteter Kunstpelz.
- Faserpelz/Fleece.
- Wattierte Stoffe.
- Streifen- und Karomuster.
- Vorhangstoffe mit Rapportmuster.

Schlechtgleitende Stoffe sind:

- Kunstleder, beschichtete Stoffe (Dual Transport Fuss mit Gleitsohle).

BERNINA Dual Transport verwenden



Es können nur Nähfüsse mit der rückseitigen Aussparung in der Mitte und der Bezeichnung «D» verwendet werden. Weitere Nähfüsse mit der Bezeichnung «D» sind im beiliegenden Zubehörkatalog enthalten.

- > Nähfuss hochstellen.
- > Nähfuss mit der Bezeichnung «D» montieren.
- > Den oberen Transporteur nach unten ziehen, bis er einrastet.




- > Nähfuss hochstellen.

- > Den oberen Transporteur mit zwei Fingern am Griff halten, nach unten ziehen und dann von sich weg schieben und langsam nach oben gleiten lassen.



4.3 Nähgeschwindigkeit regulieren

Mit dem Geschwindigkeitsregler kann die Nähgeschwindigkeit stufenlos angepasst werden.



- > Geschwindigkeitsregler nach links schieben, um die Nähgeschwindigkeit zu reduzieren.
- > Geschwindigkeitsregler nach rechts schieben, um die Nähgeschwindigkeit zu erhöhen.

4.4 Stichmuster bearbeiten

Stichbreite ändern

- > «Multifunktionsknopf oben» nach links drehen, um die Stichbreite zu verkleinern.
- > «Multifunktionsknopf oben» nach rechts drehen, um die Stichbreite zu vergrößern.
- > Feld «Stichbreite» (1) drücken.



- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

Stichlänge ändern

- > «Multifunktionsknopf unten» nach links drehen, um Stichlänge zu verkleinern.
- > «Multifunktionsknopf unten» nach rechts drehen, um Stichlänge zu vergrößern.
- > Feld «Stichlänge» (1) drücken.



- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

Oberfadenspannung einstellen

Die Grundeinstellung der Oberfadenspannung erfolgt mit der Wahl des Stich- oder Stickmusters automatisch.

Die Oberfadenspannung wird im BERNINA Werk optimal eingestellt und die Maschine eingennäht. Dafür werden als Ober- und Unterfaden Metrosene-/Seralonfäden der Stärke 100/2 (Firma Mettler, Schweiz) eingesetzt.

Werden andere Näh- oder Stickfäden verwendet, können Abweichungen bei der Oberfadenspannung entstehen. Dadurch wird es notwendig, die Oberfadenspannung dem Näh- oder Stickprojekt und dem gewünschten Stich- oder Stickmuster individuell anzupassen.

Je höher die Oberfadenspannung eingestellt ist, desto stärker wird der Oberfaden gespannt und der Unterfaden wird stärker in den Stoff gezogen. Bei einer geringeren Oberfadenspannung wird der Oberfaden schwächer gespannt und der Unterfaden wird dadurch schwächer in den Stoff gezogen.

Änderungen an der Oberfadenspannung wirken sich für das jeweils gewählte Stich- oder Stickmuster aus. Permanente Änderungen der Oberfadenspannung für den Nähmodus (siehe Seite 52) und für den Stickmodus (siehe Seite 56) können im Setup-Programm vorgenommen werden.



- > Feld «Oberfadenspannung» drücken.

- > Schieber mit dem Eingabestift oder dem Finger verschieben, um die Oberfadenspannung zu erhöhen oder zu verringern.



- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

Balance korrigieren

Die Maschine wird getestet und optimal eingestellt, bevor sie das BERNINA Werk verlässt. Unterschiedliche Stoffe, Fäden und Einlagen können die programmierten Stichmuster so beeinflussen, dass diese nicht korrekt ausgenäht werden. Mit der elektronischen Balance können diese Abweichungen korrigiert und damit die Stichmuster optimal an den zu verarbeitenden Stoff angepasst werden.

- > Stichmuster oder Alphabet wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Balance» drücken.
- > «Multifunktionsknopf unten» drehen, um die Längsrichtung des Stichmusters zu korrigieren.

Musterwiederholung einstellen

- > Stichmuster oder Alphabet wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.




- > Feld «Musterwiederholung» 1-mal drücken, um das Stichmuster zu wiederholen.
- > Feld «Musterwiederholung» erneut drücken, um das Stichmuster bis zu 9-mal zu wiederholen.
- > Feld «Musterwiederholung» lange drücken, um die Stichmusterwiederholung auszuschalten.

Langstich einstellen

Die maximale Langstichlänge beträgt 12 mm und die Maschine näht nur jeden zweiten Stich.

- > Stichmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Langstich» drücken.
- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

Stichmuster spiegeln

- > Stichmuster oder Alphabet wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Spiegeln links/rechts» drücken, um das Stichmuster von links nach rechts zu spiegeln.



- > Feld «Spiegeln oben/unten» drücken, um das Stichmuster entgegen der Nährichtung auszunähen.
- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

Stichmusterlänge verändern

Die Stichmuster können in der Länge vergrößert oder verkleinert werden.

- > Stichmuster oder Alphabet wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Stichmusterlänge verändern» drücken.
- > Schieber mit dem Eingabestift oder Finger verschieben, um die Stichmusterlänge einzustellen.
- > Feld «+100%» (1) drücken, um Musterlänge in 100%-Schritten zu erhöhen



- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.


Stichzähler-Funktion einstellen

Die Stichzähler-Funktion kann nicht bei allen Stichmustern eingestellt werden. Wird zum Beispiel der Wabenstich Nr. 8 gewählt, kann die Stichzähler-Funktion nicht verwendet werden.

- > Stichmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.




- > Feld «Stichzähler» drücken.
- > Die gewünschte Länge nähen.



- > Taste «Rückwärtsnähen» drücken.
 - Die Anzeige wechselt auf «Auto» und das gewählte Stichmuster mit der neuen Länge ist bis zum Ausschalten der Maschine gespeichert.

Rückwärtsnähen


- > Stichmuster, Alphabet oder Knopfloch wählen.
- > Nadelstopp unten (permanent) einstellen, um bei Betätigen der Taste «Rückwärtsnähen» sofort auf Rückwärtsnähen umzuschalten.
- > Nadelposition oben (permanent) einstellen, um einen weiteren Stich vorwärts zu nähen, bevor auf Rückwärtsnähen umgeschaltet wird.



- > Taste «Rückwärtsnähen» drücken und gedrückt halten.

Permanent rückwärtsnähen

- > Stichmuster oder Alphabet wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Rückwärtsnähen permanent» drücken, um permanent rückwärts zu nähen.

Stichgenau rückwärtsnähen

- > Stichmuster, Alphabet oder Knopfloch wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Stichgenaues Rückwärtsnähen» drücken, um die letzten 200 Einstiche stichgenau rückwärts zu nähen.

4.5 Vernähen

Mit der Taste «Musterende» vernähen

Die Taste «Musterende» kann mit unterschiedlichen Funktionen programmiert werden.



- > Taste «Musterende» vor dem Nähen oder während des Nähens drücken.
 - Ein Stoppsymbol zeigt während des Nähens an, dass die Funktion aktiviert ist und das Stichmuster oder das aktive Muster der Stichmusterkombination wird am Ende mit der Anzahl programmierter Stiche automatisch vernäht.

Mit dem Feld «Vernähen» vernähen

Jedes einzelne Muster der Stichmusterkombination kann am Anfang oder am Ende vernäht werden.



- > Feld «i»-Dialog drücken.
- > Feld «Vernähen» vor Nähbeginn drücken.
 - Das Stichmuster/Stichmusterkombination wird bei Nähbeginn mit 4 Stichen vernäht.
- > Feld «Vernähen» während des Nähens drücken.
 - Das Stichmuster oder das aktive Stichmuster der Stichmusterkombination wird am Ende mit 4 Stichen vernäht.

4.6 Stichmuster verwalten

Stichmustereinstellungen speichern

- > Stichmuster, Alphabet oder Knopfloch wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.
- > Stich, Alphabet oder Knopfloch verändern.



- > Feld «Stichmustereinstellungen speichern» drücken, um alle Änderungen dauerhaft zu speichern.



- > Feld «Zurück zur Grundeinstellung» drücken, um alle Änderungen zu verwerfen.

Stichmuster im eigenen Speicher speichern

In der Ablage «Eigener Speicher» können beliebige und auch individuell veränderte Stichmuster abgespeichert werden. In jedem Ordner können maximal 100 Stichmuster gespeichert werden.

- > Stichmuster, Alphabet oder Knopfloch wählen.
- > Stichmuster verändern.
- > Feld «Eigener Speicher» drücken.



- > Feld «Stichmuster speichern» drücken.
- > Ordner wählen, in dem das Muster gespeichert werden soll.
- > Feld «Bestätigen» drücken.



Stichmuster aus dem eigenen Speicher überschreiben

Voraussetzung:

- Stichmuster im eigenen Speicher gespeichert.
- > Stichmuster, Alphabet oder Knopfloch wählen.
- > Stichmuster verändern.
- > Feld «Eigener Speicher» drücken.



- > Feld «Stichmuster speichern» drücken.
- > Ordner wählen, in dem das zu überschreibende Stichmuster gespeichert wurde.
- > Stichmuster wählen, das überschrieben werden soll.
- > Feld «Bestätigen» drücken.



Stichmuster aus dem eigenen Speicher laden

Voraussetzung:

- Stichmuster im eigenen Speicher gespeichert.
- > Feld «Eigener Speicher» drücken.





- > Feld «Stichmusterwahl» drücken.
- > Ordner wählen, in dem sich das Stichmuster befindet.
- > Stichmuster wählen.

Stichmuster aus dem eigenen Speicher löschen

Voraussetzung:

- Stichmuster im eigenen Speicher gespeichert.



- > Feld «Eigener Speicher» drücken.



- > Feld «Löschen» drücken.
- > Ordner wählen, in dem sich das Stichmuster befindet.
- > Stichmuster wählen.



- > Feld «Bestätigen» drücken, um das Stichmuster zu löschen.

Alle Änderungen verwerfen

Alle Änderungen an den Stichmustern können auf Grundeinstellung zurückgesetzt werden. Ausgenommen sind gespeicherte Stichmuster, die im eigenen Speicher gespeichert wurden.



- > Feld «clr» drücken.

4.7 Kombinationsmodus

Übersicht Kombinationsmodus



- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Stichbreite des aktiven Stichmusters | 3 | Kombinationsmodus/Einzelsmodus |
| 2 | Stichlänge des aktiven Stichmusters | 4 | Einzelnes Stichmuster innerhalb der Kombination |

Stichmusterkombination erstellen

Im Kombinationsmodus können Stichmuster und Alphabete nach eigenen Wünschen zusammengestellt werden. Durch die Kombination von beliebigen Alphabet-Buchstaben kann zum Beispiel der Schriftzug BERNINA erstellt werden.



- > Feld «Einzel-/Kombinationsmodus» drücken.
- > Gewünschte Stichmuster wählen.



- > Feld «Einzel-/Kombinationsmodus» erneut drücken, um in den Einzelmodus zurückzukehren.

Stichmusterkombination speichern

- > Stichmusterkombination erstellen.
- > Feld «Eigener Speicher» drücken.



- > Feld «Stichmuster speichern» drücken.



- > Feld «Bestätigen» oder das gelb umrandete Feld drücken, um die Stichmusterkombination zu speichern.

Stichmusterkombination laden



- > Feld «Einzel-/Kombinationsmodus» drücken.



- > Feld «Eigener Speicher» drücken.



- > Feld «Stichmusterkombinationswahl» drücken.
- > Stichmusterkombination wählen.

Stichmusterkombination überschreiben

- > Stichmusterkombination erstellen.
- > Feld «Eigener Speicher» drücken.



- > Feld «Stichmuster speichern» drücken.
- > Stichmusterkombination wählen, die überschrieben werden soll.




- > Feld «Bestätigen» drücken, um die Stichmusterkombination zu überschreiben.

Stichmusterkombination löschen

- > Stichmusterkombination erstellen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Ganze Kombination bearbeiten» drücken.



- > Feld «Löschen» drücken.



- > Feld «Bestätigen» drücken.



Einzelnes Stichmuster bearbeiten

- > Stichmusterkombination erstellen.
- > Mit dem Eingabestift oder Finger auf die gewünschte Position (1) in der Stichmusterkombination drücken, um ein einzelnes Stichmuster auszuwählen.



- > Feld «i»-Dialog drücken, um das einzelne Stichmuster zu bearbeiten.



Einzelnes Stichmuster löschen

- > Stichmusterkombination erstellen.
- > Mit dem Eingabestift oder Finger auf die gewünschte Position (1) in der Stichmusterkombination drücken, um ein einzelnes Stichmuster auszuwählen.



- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Löschen» drücken, um das einzelne Stichmuster zu löschen.

Einzelnes Stichmuster einfügen

Das neue Stichmuster wird immer **unter** dem angewählten Stichmuster eingefügt.

- > Stichmusterkombination erstellen.
- > Mit dem Eingabestift oder Finger auf die gewünschte Position (1) in der Stichmusterkombination drücken, um ein einzelnes Stichmuster auszuwählen.




- > Neues Stichmuster wählen.

Stichmusterkombination spiegeln

- > Stichmusterkombination erstellen.
- > Feld «i»-Dialog drücken



- > Feld «Ganze Kombination bearbeiten» drücken.



- > Feld «Spiegeln links/rechts» drücken, um die ganze Stichmusterkombination von links nach rechts zu spiegeln.



- > Feld «Spiegeln links/rechts» erneut drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.


Stichmusterkombination unterteilen

Eine Stichmusterkombination kann in mehrere Teile unterteilt werden. Die Unterteilung wird **unterhalb** des Cursors eingesetzt. Es wird nur derjenige Abschnitt genäht, in welchem der Cursor platziert wird. Um den nächsten Abschnitt zu nähen, muss der Cursor in diesen Abschnitt platziert werden.


- > Stichmusterkombination erstellen.
- > Mit dem Eingabestift oder Finger die gewünschte Position in der Stichmusterkombination wählen, wo die Stichmusterkombination unterteilt werden soll.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Kombination bei Cursorposition bearbeiten» drücken.



- > Feld «Kombination unterteilen» drücken.




Stichmusterkombination unterbrechen

Eine Stichmusterkombination kann an verschiedenen Stellen unterbrochen werden. Die Unterteilung wird **unterhalb** des Cursors eingesetzt.


- > Stichmusterkombination erstellen.
- > Mit dem Eingabestift oder Finger die gewünschte Position in der Stichmusterkombination wählen, wo die Stichmusterkombination unterbrochen werden soll.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Kombination bei Cursorposition bearbeiten» drücken.



- > Feld «Kombination unterbrechen» drücken.
- > Ersten Teil nähen, um dann den Stoff neu zu platzieren.




Stichmusterkombination vernähen

- > Stichmusterkombination erstellen.
- > Mit dem Eingabestift oder Finger die gewünschte Position in der Stichmusterkombination wählen, wo die Stichmusterkombination vernäht werden soll.



- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Kombination bei Cursorposition bearbeiten» drücken.




- > Feld «Vernähen» drücken.
 - Jedes einzelne Muster der Stichmusterkombination kann am Anfang oder am Ende vernäht werden.

Musterwiederholung einstellen



- > Stichmusterkombination erstellen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Ganze Kombination bearbeiten» drücken.




- > Feld «Musterwiederholung» 1-mal drücken, um die Stichmusterkombination zu wiederholen.
- > Feld «Musterwiederholung» erneut drücken, um die Stichmusterkombination bis zu 9-mal zu wiederholen.
- > Feld «Musterwiederholung» lange drücken, um die Musterwiederholung auszuschalten.

4.8 Stofflagen ausgleichen


Wenn der Nähfuss an einer dicken Nahtstelle schräg steht, kann der Transporteur nicht in den Stoff greifen und das Nähprojekt nicht sauber ausgenäht werden.

- > 1 – 3 Plättchen des Höhenausgleichs von hinten unter den Nähfuss bis dicht an die Nadel schieben, um die Stofflage auszugleichen.

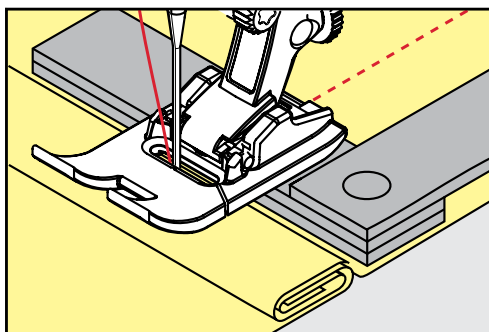

- Nähfuss liegt waagrecht auf dem Nähprojekt.

- > 1 – 3 Plättchen des Höhenausgleichs von vorne unter den Nähfuss bis dicht an die Nadel schieben, um die Stofflage auszugleichen.

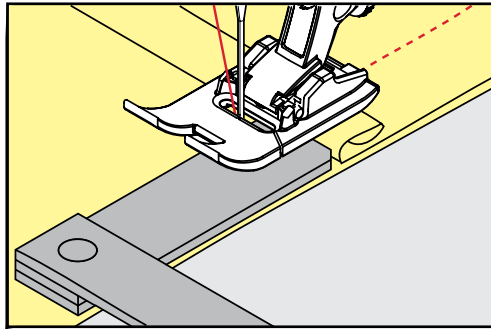


- Nähfuss liegt waagrecht auf dem Nähprojekt.
- > Nähen, bis der ganze Nähfuss die dicke Nahtstelle passiert hat.
- > Plättchen des Höhenausgleichs entfernen.

4.9 Ecken nähen

Beim Nähen von Ecken wird der Stoff weniger transportiert, da nur ein Teil des Nähprojekts auf dem Transporteur liegt. Mithilfe des Höhenausgleichs kann der Stoff dennoch gleichmässig transportiert werden.

- > Wenn die Stoffkante erreicht ist, den Nähvorgang stoppen mit Nadelposition unten.
- > Nähfuss hochstellen.
- > Stoff drehen und in gewünschte Position bringen.
- > 1 – 3 Plättchen des Höhenausgleichs auf der rechten Seite des Nähfusses bis dicht an das Nähprojekt schieben.
- > Nähfuss senken.

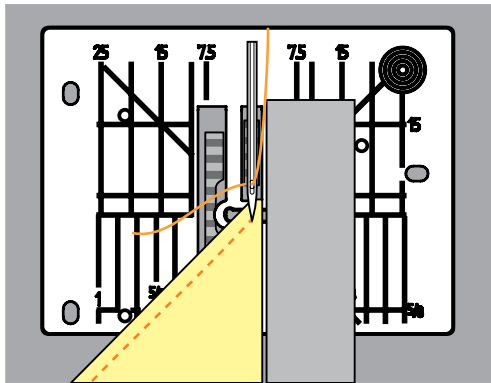

- > Weiternähen, bis das Nähprojekt wieder auf dem Transporteur liegt.

4.10 eco-Modus verwenden















Bei längerer Arbeitsunterbrechung kann die Maschine in den Sparmodus versetzt werden. Der Sparmodus dient gleichzeitig als Kindersicherung. Auf dem Display kann nichts gewählt und die Maschine kann nicht gestartet werden.


















- > Feld «eco» drücken.
 - Das Display schaltet sich aus. Der Stromverbrauch wird reduziert und das Nählicht ausgeschaltet.
- > Feld «eco» nochmals drücken.
 - Maschine ist wieder betriebsbereit.

5 Nutzstiche

5.1 Übersicht Nutzstiche

| Stichmuster | Stichnummer | Name | Beschreibung |
|---|-------------|---------------------|--|
|  | 1 | Geradstich | Zusammennähen und Absteppen. |
|  | 2 | Zickzack | Verstärken von Nähten, Versäubern von Kanten, Nähen elastischer Nähte und Befestigen von Spitzeneinsätzen. |
|  | 3 | Vari-Overlock | Zusammennähen und gleichzeitiges Versäubern elastischer Stoffe. |
|  | 4 | Bogennaht | Stopfen mit Bogennaht, Stoff flicken, Stoffkanten verstärken. |
|  | 5 | Vernähprogramm | Nahtanfang und Nahtende mit Geradstichen vernähen. |
|  | 6 | Dreifach-Geradstich | Für strapazierfähige Nähte in festen Stoffen, Sichtsaum und Sichtnaht. |
|  | 7 | Dreifach-Zickzack | Für strapazierfähige Nähte in festen Stoffen, Sichtsaum und Sichtnaht. |
|  | 8 | Wabenstich | Für elastische Stoffe und Säume. Wird auch mit Gummiunterfäden verwendet. |
|  | 9 | Blindstich | Blindsaum, Muschelsaum-Effekt in weichem Jersey und feinen Materialien, Ziernaht. |
|  | 10 | Doppel-Overlock | Zusammennähen und gleichzeitiges Versäubern elastischer Stoffe. |
|  | 11 | Super-Stretchstich | Für hochelastische offene Nähte. Für Bekleidung aller Art. |
|  | 12 | Kräuselstich | Für die meisten Stoffe; Gummifaden einziehen, Stoffkanten aneinanderstossend, Dekornähte. |
|  | 13 | Stretch-Overlock | Zusammennähen und gleichzeitiges Versäubern elastischer Stoffe. |
|  | 14 | Tricotstich | Sichtsaum, Sichtnaht in Wäsche, Pullis, Tricot flicken. |

| Stichmuster | Stichnummer | Name | Beschreibung |
|---|-------------|-------------------------------------|--|
|  | 15 | Universalstich | Für feste Stoffe wie Filz und Leder. Flache Verbindungsnaht, Sichtsaum, Gummiband annähen oder Ziernaht. |
|  | 16 | Genähter Zickzack | Stoffkanten versäubern und verstärken, Gummiband aufnähen, Ziernaht. |
|  | 17 | Lycrastich | Für Lycrastoff; flache Verbindungsnaht, Sichtsaum, Nachnähen von Nähten in Miederwaren. |
|  | 18 | Stretchstich | Für hochelastische Stoffe, offene Naht für Sportbekleidung. |
|  | 19 | Verstärkter Overlock | Für mittelschwere Maschenware und Frottee. Overlocknaht oder flache Verbindungsnaht. |
|  | 20 | Strick-Overlock | Zusammennähen und gleichzeitiges Versäubern hand- und maschinengestrickter Stoffe. |
|  | 21 | Heftstich | Für Nähte und Säume. |
|  | 22 | Einfaches Stopfprogramm | Stopfen von Löchern und beschädigtem Stoff. |
|  | 23 | Verstärktes Stopfprogramm | Verstärken von Stopflöchern und beschädigtem Stoff. |
|  | 24 | Riegelprogramm | Tascheneingriffe verstärken, Gurtschlaufen annähen. |
|  | 25 | Riegelprogramm | Tascheneingriffe verstärken, Gurtschlaufen annähen, Reissverschlüsse und Nahtenden sichern. |
|  | 26 | Grosser Fliegenstich | Tascheneingriffe, Reissverschlüsse und Schlitzte in mittelschweren bis dicken Stoffen verstärken. |
|  | 29 | Blindstich schmal | Für Blindsäume in feinen Stoffen. |
|  | 31 | Dreifacher Geradstich mit Langstich | Für strapazierfähige Nähte in festen Materialien, Sichtsaum und Sichtnaht. |
|  | 32 | Einfacher Geradstich | Als Verbindungsstich in einer Kombination. |

| Stichmuster | Stichnummer | Name | Beschreibung |
|-------------|-------------|---------------------------|---|
| | 33 | Drei einfache Geradstiche | Als Verbindungsstiche in einer Kombination. |

5.2 Geradstich nähen



Stichlänge dem Nähprojekt anpassen z. B. für Jeansstoffe lange Stiche (ca. 3 – 4 mm), für feine Stoffe kurze Stiche (ca. 2 – 2.5 mm). Stichlänge der Fadenstärke anpassen z. B. beim Absteppen mit Cordonnet lange Stiche (ca. 3 – 5 mm).

Der Geradstich, auch Steppstich genannt, ist der am meisten genutzte Stich.

Voraussetzung:

- Rücktransportfuss Nr. 1C/1D ist montiert.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
 - Geradstich Nr. 1 ist automatisch gewählt.




5.3 Mit dem automatischen Vernähprogramm vernähen

Durch eine definierte Stichzahl von 5 vorwärts genähten und 5 rückwärts genähten Stichen wird gleichmässig vernäht.

Voraussetzung:

- Rücktransportfuss Nr. 1C ist montiert.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
- > Vernähprogramm Nr. 5 wählen.
- > Fussanlasser drücken.
 - Die Maschine vernäht automatisch.
- > Naht in gewünschter Länge nähen.



- > Taste «Rückwärtsnähen» drücken.
 - Die Maschine vernäht automatisch und stoppt am Ende des Vernähprogramms.

5.4 Reissverschluss einnähen




Da der Stofftransport am Nähanfang schwierig sein kann, empfiehlt es sich, die Fäden am Nähanfang gut festzuhalten oder das Nähprojekt für wenige Stiche leicht nach hinten zu ziehen oder zuerst 1 – 2 cm rückwärts zu nähen.



- > Rücktransportfuss Nr. 1C montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
 - Geradstich Nr. 1 ist automatisch gewählt.
- > Naht bis zum Reissverschlussbeginn nähen.
- > Vernähstiche nähen.
- > Reissverschlussstrecke mit langen Stichen schliessen.
- > Nahtzugaben versäubern.
- > Naht auseinanderbügeln.
- > Reissverschlussstrecke öffnen.
- > Reissverschluss einheften und Reissverschluss so unter den Stoff heften, dass die Stoffkanten über der Mitte des Reissverschlusses aneinanderstossen.
- > Reissverschluss einige Zentimeter öffnen.
- > Reissverschlussfuss Nr. 4D montieren.
- > Nadelposition nach rechts verschieben.
- > Kniehebel verwenden, um Nähfuss anzuheben und das Nähprojekt zu positionieren.
- > Links oben mit Nähen beginnen.
- > Nähfuss so führen, dass die Nadel der Reissverschluss-Zahnreihe entlang einsticht.
- > Vor dem Reissverschlussschlitten anhalten mit Nadelposition unten.
- > Nähfuss hochstellen.
- > Reissverschluss wieder schliessen.
- > Weiternähen und vor dem Schlitzende mit gesenkter Nadel anhalten.
- > Nähfuss hochstellen und Nähprojekt drehen.
- > Bis auf die andere Seite des Reissverschlusses nähen, anhalten mit Nadelposition unten.
- > Nähfuss hochstellen und Nähprojekt drehen.

- > Zweite Seite von unten nach oben nähen.

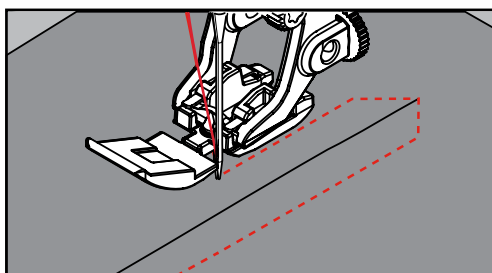

5.5 Reißverschluss beidseitig einnähen


Es ist zu empfehlen, den Reißverschluss beidseitig von unten nach oben einzunähen. Diese Variante eignet sich für alle Stoffe mit Flor wie z. B. Samt.



Wenn der Stoff dicht gewoben oder hart ist, wird empfohlen eine Nadel mit der Stärke 90 – 100 zu verwenden, dies ergibt ein gleichmässigeres Stichbild.



- > Rücktransportfuss Nr. 1C montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
 - Geradstich Nr. 1 ist automatisch gewählt.
- > Naht bis zum Reißverschlussbeginn nähen.
- > Vernähstiche nähen.
- > Reißverschlussstrecke mit langen Stichen schliessen.
- > Nahtzugaben versäubern.
- > Naht auseinanderbügeln.
- > Reißverschlussstrecke öffnen.
- > Reißverschluss einheften, Reißverschluss so unter den Stoff heften, dass die Stoffkanten über der Mitte des Reißverschlusses aneinanderstossen.
- > Reißverschlussfuss Nr. 4D montieren.
- > Nadelposition nach rechts verschieben.
- > Kniehebel verwenden, um den Nähfuss anzuheben und das Nähprojekt zu positionieren.
- > In der Nahtmitte am Reißverschlussende mit dem Nähen beginnen.
- > Schräg zur Reißverschluss-Zahnreihe nähen.
- > Erste Seite (1) von unten nach oben nähen.
- > Vor dem Reißverschlusschlitten anhalten mit Nadelposition unten.
- > Nähfuss hochstellen.
- > Reißverschluss bis hinter den Nähfuss öffnen.
- > Nähfuss senken und weternähen.
- > Zweite Seite (2) genau gleich von unten nach oben nähen.

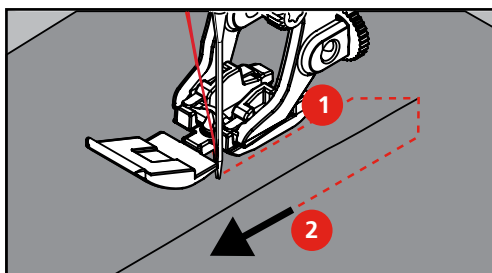

5.6 Dreifach-Geradstich nähen




Der Dreifach-Geradstich ist besonders für strapazierfähige Nähte und für harte und dichte Materialien wie Jeansstoff und Cordsamt geeignet. Bei harten oder sehr dicht gewobenen Materialien empfiehlt es sich, den Jeansfuss Nr. 8 zu montieren. Dies erleichtert das Nähen von Jeansstoff oder Segeltuch. Für das dekorative Absteppen kann zusätzlich die Stichtlänge vergrößert werden.

- > Rücktransportfuss Nr. 1C/1D montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
- > Dreifach-Geradstich Nr. 6 wählen.



5.7 Dreifach-Zickzack nähen

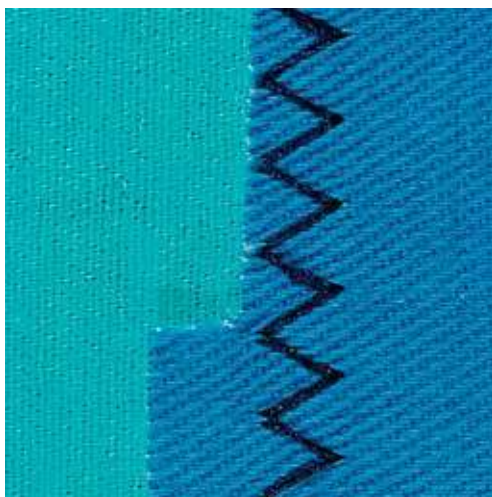

In festen Materialien, besonders für Jeansstoff, Liegestuhlbezüge, Markisen. Säume an oft zu waschenden Gegenständen. Saumkanten zuerst versäubern.

- > Rücktransportfuss Nr. 1C/1D montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
- > Dreifach-Zickzack Nr. 7 wählen.




5.8 Manuell stopfen



Zum Stopfen von Löchern oder dünnen Stellen in jedem Stoff.


Liegt der Faden obenauf, ergibt dies ein unschönes Stichbild, dann das Nähprojekt langsamer führen. Bilden sich Knötchen auf der Rückseite des Stoffes, Nähprojekt schneller führen. Bei Fadenreissen das Nähprojekt unbedingt regelmässiger führen.

- > Stopffuss Nr. 9 (Sonderzubehör) montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
 - Geradstich Nr. 1 ist automatisch gewählt.
- > Transporteur versenken.
- > Anschlagbetisch montieren.
- > Nähprojekt in den Stickring (Sonderzubehör) spannen.
 - Die Stopfstelle bleibt gleichmässig gespannt und kann sich nicht verziehen.
- > Von links nach rechts nähen und das Nähprojekt ohne festen Druck gleichmässig von Hand führen.
- > Runde Richtungswechsel durchführen, um Löcher oder das Reißen des Fadens zu vermeiden.
- > Unregelmässig lange Ränder nähen, um den Faden besser im Stoff zu verteilen.

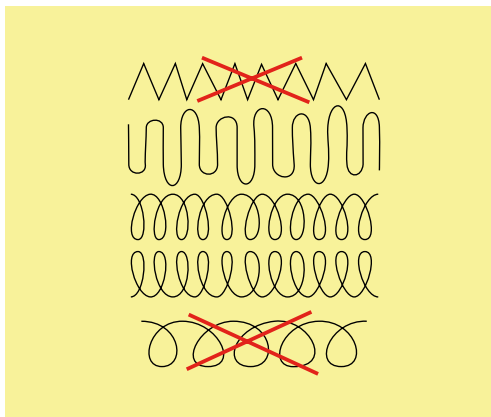


- > Erste Spannfäden nicht zu dicht nähen und über die beschädigte Stelle hinausnähen.


- > Unregelmässig lange Ränder nähen.

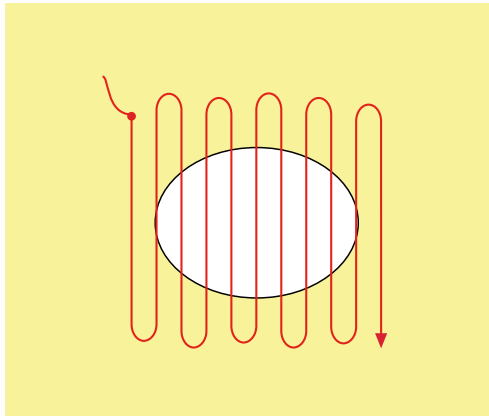

- > Nähprojekt um 90° drehen.
- > Erste Spannfäden nicht zu dicht nähen.

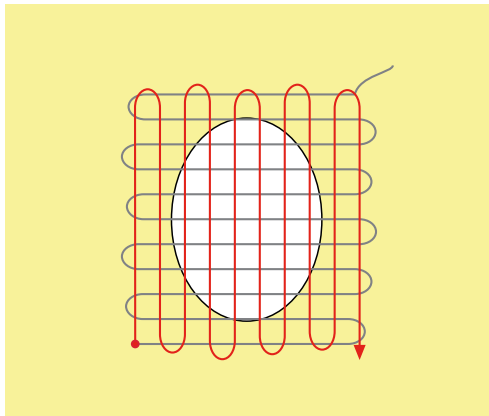

- > Nähprojekt um 180° drehen.
- > Erneut eine lockere Reihe nähen.

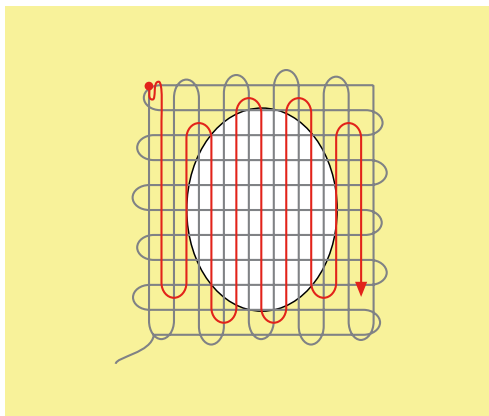


5.9 Automatisch stopfen




Das einfache Stopfprogramm Nr. 22 eignet sich vor allem für das schnelle Stopfen von dünnen Stellen oder Rissen. Es empfiehlt sich, die dünnen Stellen oder Risse mit einem feinen Material zu unterlegen oder einen feinen Aufklebestoff unterzukleben. Das einfache Stopfprogramm Nr. 22 ersetzt die Längsfäden in allen Materialien. Sollte sich die Stofffläche schräg verziehen, kann mit der Balance ausgeglichen werden.

- > Rücktransportfuss Nr. 1C oder Knopflochschlittenfuss Nr. 3A montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
- > Einfaches Stopfprogramm Nr. 22 wählen.
- > Feine Materialien in den Stickring (Sonderzubehör) spannen.
 - Die Stopfstelle bleibt gleichmässig gespannt und kann sich nicht verziehen.
- > Nähbeginn ist links oben.
- > Erste Länge nähen.
- > Maschine anhalten.
- > Taste «Rückwärtsnähen» drücken.
 - Länge ist programmiert.
- > Stopfprogramm fertig nähen.
 - Maschine hält automatisch an.



5.10 Verstärkt automatisch stopfen

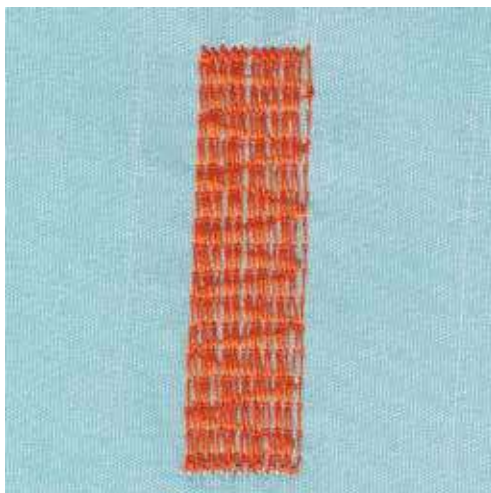

Das verstärkte Stopfprogramm Nr. 23 eignet sich vor allem für das schnelle Stopfen von dünnen Stellen oder Rissen. Das verstärkte Stopfprogramm Nr. 23 ersetzt die Längsfäden in allen Materialien.




Sollte das Stopfprogramm nicht die ganze schadhafte Stelle übernähen, dann empfiehlt es sich, den Stoff zu verschieben und das Stopfprogramm erneut zu nähen. Die Länge ist programmiert und kann beliebig oft wiederholt werden.

Mit der direkten Längeneingabe kann eine Stopflänge bis 30 mm programmiert werden.



- > Knopflochschlittenfuss Nr. 3A montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
- > Verstärktes Stopfprogramm Nr. 23 wählen.
- > Feine Materialien in den Stickring (Sonderzubehör) spannen.
 - Die Stopfstelle bleibt gleichmässig gespannt und kann sich nicht verziehen.
- > Nähbeginn ist links oben.
- > Erste Länge nähen.
- > Maschine anhalten.
- > Taste «Rückwärtsnähen» drücken.
 - Länge ist programmiert.
- > Stopfprogramm fertig nähen.
 - Maschine hält automatisch an.



5.11 Stoffkanten versäubern



Der Zickzack Nr. 2 eignet sich für alle Stoffe. Er kann aber auch bei elastischen Nähten sowie auch für dekorative Arbeiten genutzt werden. Für feine Materialien sollte Stopffaden verwendet werden. Für die Raupennaht empfiehlt es sich, einen dichten, kurzen Zickzack mit einer Stichlänge von 0.5 – 0.7 mm einzustellen. Die Raupennaht kann für Applikationen und für das Sticken genutzt werden.

Voraussetzung:

- Stoffkante liegt flach und rollt sich nicht ein.
- > Rücktransportfuss Nr. 1C montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
- > Zickzack Nr. 2 oder Satinstich Nr. 1354 wählen.
- > Stichbreite nicht zu breit und Stichlänge nicht zu lang wählen.
- > Stoffkante in der Mitte des Nähfusses führen, damit die Nadel auf der einen Seite in den Stoff und auf der anderen Seite ins Leere sticht.



5.12 Doppel-Overlock nähen




Eine Doppeloverlocknaht eignet sich für lockere Maschenware und für Quernähte in Strickstoffen. Bei Maschenware sollte eine neue Jerseynadel verwendet werden, damit die feinen Maschen nicht beschädigt werden. Beim Nähen von elastischen Stoffen kann eine Stretchnadel verwendet werden.

- > Rücktransportfuss Nr. 1C oder Overlockfuss Nr. 2A (Sonderzubehör) montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
- > Doppel-Overlock Nr. 10 wählen.



5.13 Kanten schmal absteppen

- > Blindstichfuss Nr. 5 (Sonderzubehör) oder Rücktransportfuss Nr. 1C oder Schmalkantfuss Nr. 10/10C/10D (Sonderzubehör) montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
 - Geradstich Nr. 1 ist automatisch gewählt.
- > Kante links an die Führung des Blindstichfusses legen.
- > Nadelposition links im gewünschten Abstand zur Kante wählen.

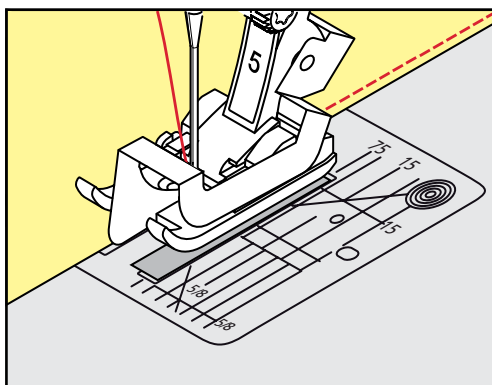


5.14 Kanten breit absteppen

- > Blindstichfuss Nr. 5 (Sonderzubehör) oder Rücktransportfuss Nr. 1C oder Schmalkantfuss Nr. 10/10C/10D (Sonderzubehör) montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
 - Geradstich Nr. 1 ist automatisch gewählt.
- > Kante bei 1 – 2.5 cm dem Nähfuss oder den Markierungen entlang führen.




- > Nadelposition im gewünschten Abstand zur Kante wählen.

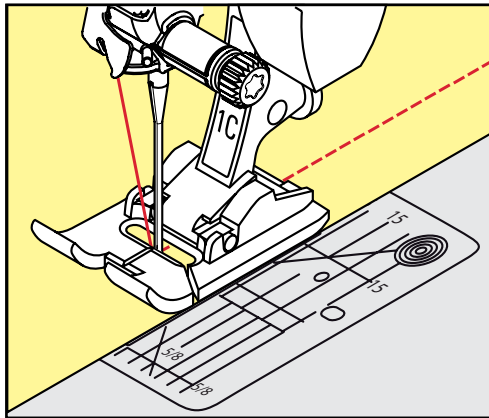

5.15 Kanten mit dem Kantenlineal absteppen

Zum Nähen von parallelen, breiten Abstepplinien empfiehlt es sich, das Kantenlineal an einer genähten Linie entlang zu führen.

- > Rücktransportfuss Nr. 1C oder Schmalkantfuss Nr. 10/10C/10D (Sonderzubehör) montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
 - Geradstich Nr. 1 ist automatisch gewählt.
- > Schraube hinten am Nähfuss lösen.
- > Kantenlineal durch das Loch im Nähfuss stecken.
- > Gewünschte Breite bestimmen.
- > Schraube festziehen.
- > Kante entlang dem Kantenlineal führen.

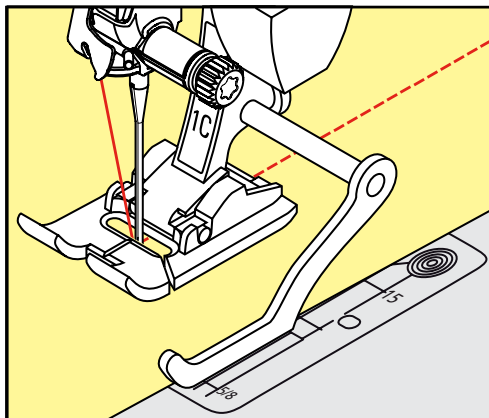


5.16 Saumkanten nähen

Bei Verwendung des Blindstichfusses Nr. 5 (Sonderzubehör) empfiehlt es sich, die Nadelposition ganz nach links oder ganz nach rechts zu stellen. Beim Rücktransportfuss Nr. 1C und Schmalkantfuss Nr. 10/10C/10D (Sonderzubehör) sind alle Nadelpositionen möglich.


- > Blindstichfuss Nr. 5 (Sonderzubehör) oder Rücktransportfuss Nr. 1C oder Schmalkantfuss Nr. 10/10C/10D (Sonderzubehör) montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
 - Geradstich Nr. 1 ist automatisch gewählt.
- > Die innere, obere Saumkante rechts an die Führung des Blindstichfusses legen.



- > Nadelposition ganz rechts wählen, um auf der oberen Saumkante zu nähen.

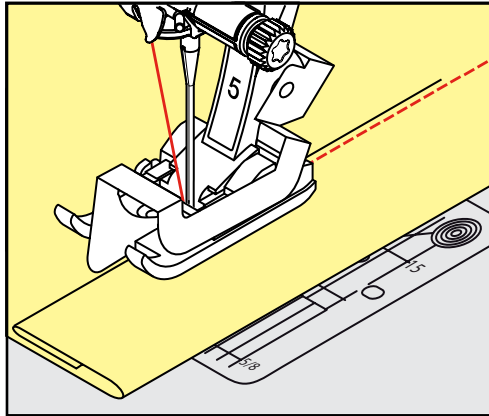

5.17 Blindsaum nähen

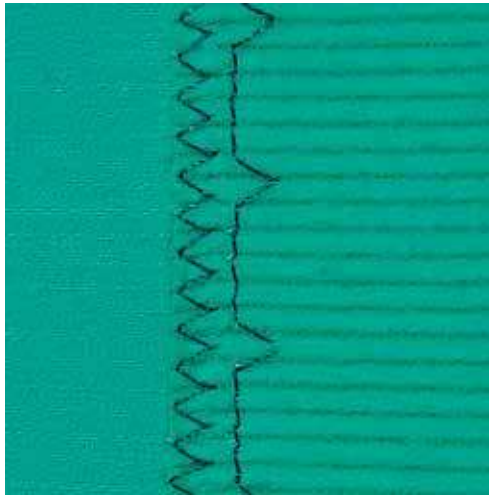


Für unsichtbare Säume in mittelschweren bis schweren Stoffen aus Baumwolle, Wolle und Mischfasern.

Voraussetzung:

- Stoffkanten sind versäubert.
- > Blindstichfuss Nr. 5 (Sonderzubehör) montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
- > Blindstich Nr. 9 wählen.
- > Stoff so falten, dass die versäuberte Stoffkante auf der rechten Seite liegt.
- > Stoff unter den Nähfuss legen und die gefaltete Saumkante gegen das Führungsblech des Nähfusses schieben.
- > Bruchkante regelmässig dem Führungsblech des Nähfusses entlang führen, um die Einstiche gleichmässig tief zu nähen.
 - Sicherstellen, dass die Nadel die Bruchkante nur ansticht.



- > Nach ca. 10 cm den Blindsaum auf beiden Stoffseiten erneut kontrollieren und bei Bedarf die Stichbreite anpassen.

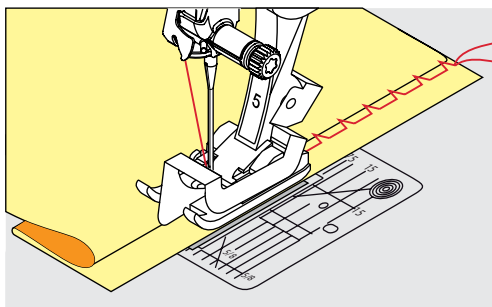

5.18 Sichtsaum nähen




Der Sichtsaum eignet sich vor allem bei elastischen Säumen in Tricot aus Baumwolle, Wolle, Synthetik und Mischfasern.

- > Rücktransportfuss Nr. 1C/1D montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
- > Tricotstich Nr. 14 wählen.
- > Saum bügeln und bei Bedarf heften.
- > Nähfussdruck bei Bedarf verringern.
- > Saum in der gewünschten Tiefe auf der Vorderseite nähen.
- > Restlichen Stoff auf der Rückseite wegschneiden.




5.19 Flache Verbindungsnaht nähen

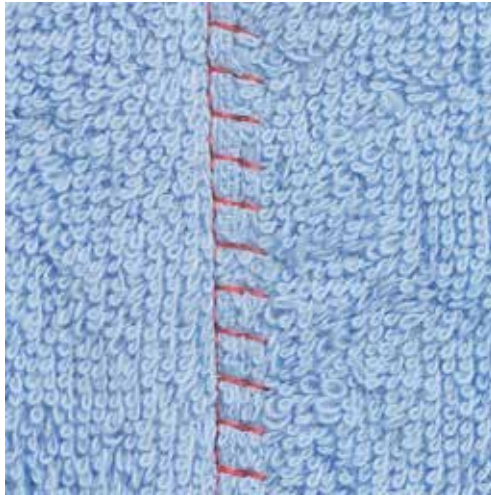

Die flache Verbindungsnaht eignet sich vor allem bei flauschigen oder dicken Materialien wie Frottee, Filz oder Leder.

- > Rücktransportfuss Nr. 1C montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
- > Stretch-Overlock Nr. 13 wählen.
- > Stoffkanten aufeinander legen.
- > Der Stoffkante entlang nähen.
- > Nadel muss rechts über die obere Stoffkante in den unteren Stoff stechen, um eine sehr flache, beständige Naht zu erhalten.

5.20 Heftstich nähen

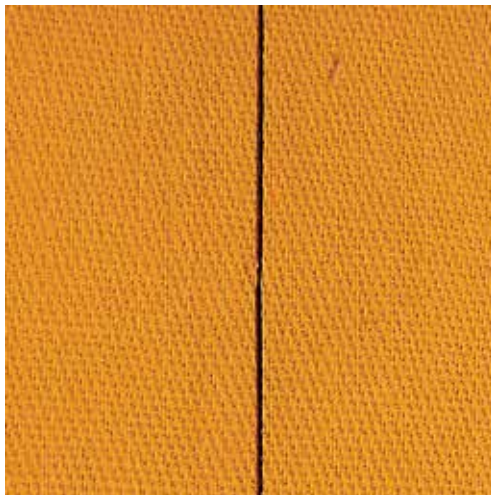

Beim Heften empfiehlt es sich, einen feinen Stopffaden zu verwenden. Dieser lässt sich besser entfernen. Beim Heftstich Nr. 21 wird nur jeder vierte Stich genäht. Die längste Stichvariante ist 24 mm, wenn eine Stichlänge von 6 mm gewählt ist. Die empfohlene Stichlänge beträgt 3.5 – 5 mm. Der Heftstich ist für Arbeiten geeignet, bei denen eine sehr grosse Stichlänge gewünscht wird.

- > Rücktransportfuss Nr. 1C/1D montieren.
- > Feld «Nutzstiche» drücken.
- > Heftstich Nr. 21 wählen.
- > Stichlänge wählen.

- > Stofflagen mit Stecknadeln quer zur Hefrichtung zusammenstecken, um ein Verschieben der Stofflagen zu verhindern.
- > Am Anfang und am Ende 3 – 4 Vernähstiche nähen.







6 Dekorstiche

6.1 Übersicht Dekorstiche

Je nach Art des Materials kommen einfachere oder aufwendigere Dekorstiche am besten zur Geltung.

- Dekorstiche, die mit einfachen Geradstichen programmiert sind, wirken besonders gut auf leichten Stoffen, z. B. der Dekorstich Nr. 101.
- Dekorstiche, die mit dreifachen Geradstichen oder wenig Satinstichen programmiert sind, eignen sich besonders für mittelschwere Stoffe, z. B. der Dekorstich Nr. 107.
- Dekorstiche, die mit Satinstichen programmiert sind, wirken besonders gut auf schweren Stoffen, z. B. der Dekorstich Nr. 401.

Um ein perfektes Stichbild zu erhalten, ist es von Vorteil, für Ober- und Unterfaden die gleiche Fadenfarbe und eine Einlage zu benutzen. Bei florigen oder langfaserigen Materialien empfiehlt es sich, zusätzlich auf die Oberseite eine auswaschbare Einlage zu legen, die nach dem Nähen leicht entfernt werden kann.

| Dekorstich | Kategorie | Name |
|---|---------------|---------------------|
|  | Kategorie 100 | Natur |
|  | Kategorie 300 | Kreuzstiche |
|  | Kategorie 400 | Satinstiche |
|  | Kategorie 600 | Geometrische Stiche |
|  | Kategorie 700 | Heirloomstiche |
|  | Kategorie 900 | Kinderstiche |

6.2 Unterfaden nähen



ACHTUNG Ungeeignete Spulenkapsel verwendet.

Beschädigung der Spulenkapsel.

- > Spulenkapsel (Sonderzubehör) verwenden.

Die Spule kann mit verschiedenem Fadenmaterial gefüllt werden. Frei geführtes Sticken mit Struktur. Diese Methode ist ähnlich wie das frei geführte Nähen, wird aber auf der **linken** Stoffseite ausgeführt.


Die zu nähende Fläche sollte mit einem Stickvlies verstärkt werden. Das Muster kann auf der linken Stoffseite eingezeichnet werden. Das Muster kann auch auf der Stoffvorderseite eingezeichnet werden. Die Linien können dann mit einem frei geführten Geradstich mit Polyester-, Baumwoll- oder Rayonfaden nachgenäht werden. Die Stichreihen sind auf der linken Stoffseite sichtbar und dienen als Hilfslinien beim Unterfadennähen.

Unterfadennäherei kann mit der BSR-Funktion ausgeführt werden. Es empfiehlt sich, die Arbeit bei gleich bleibender Geschwindigkeit gleichmässig unter der Nadel durchzuführen, den Linien des Musters folgend. Das Stickvlies muss nach dem Nähen entfernt werden.

Zuerst sollte eine Nähprobe angefertigt und geprüft werden, wie das Ergebnis auf der linken Seite aussieht.

Es sind nicht alle Dekorstiche für diese Technik geeignet. Gute Resultate ergeben vor allem einfache Dekorstiche. Kompakte Sticharten und Knopflochraupennähte vermeiden.

- > Stickfuss Nr. 20C oder Nr. 20D (Sonderzubehör) montieren.
- > Feld «Dekorstich» drücken.
- > Geeigneten Dekorstich wählen.
- > «Multifunktionsknopf oben» und «Multifunktionsknopf unten» drehen, um die Stichlänge und Stichbreite einzustellen, damit auch beim Nähen mit dickem Faden ein schönes Stichbild erzielt werden kann.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Langstich» drücken, dadurch wird das Stichmuster weniger dicht genäht.
- > Feld «Oberfadenspannung» drücken, und wenn nötig die Oberfadenspannung anzupassen.

6.3 Stichdichte verändern

Bei gewissen Dekorstichen (z. B. Nr. 401) kann die Stichdichte verändert werden. Wird die Stichdichte erhöht, vergrössert sich dadurch der Stichabstand. Wird die Stichdichte reduziert, verkleinert sich der Stichabstand. Die eingestellte Stichmusterlänge wird dadurch nicht verändert.

- > Dekorstich wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.
- > Feld «Stichmusterlänge verändern» drücken.





> Stichdichte mit den Feldern (1) «-» oder «+» einstellen.



> Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

6.4 Kreuzstich nähen

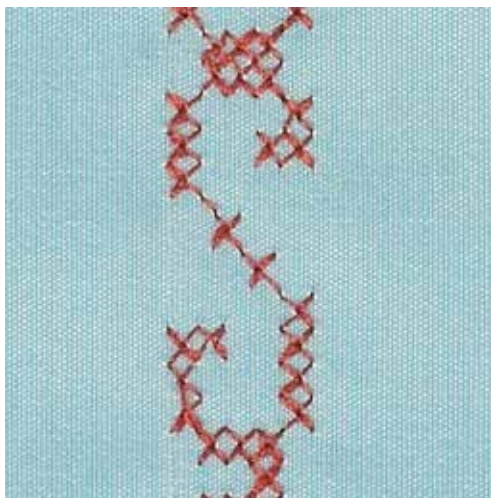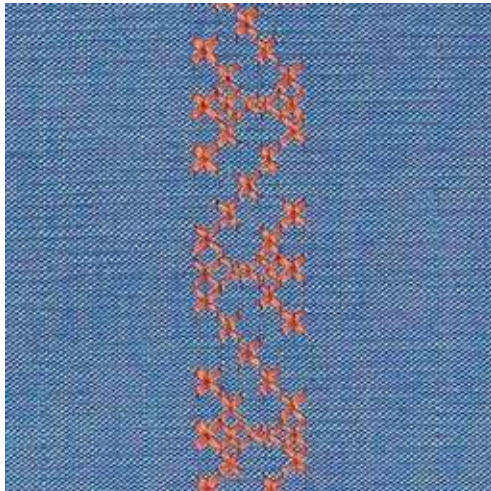

Die Kreuzstichstickerei ist eine traditionelle Technik und eine Erweiterung zu den übrigen Dekorstichen. Werden die Kreuzstiche auf Stoffe mit Leinenstruktur genäht, wirken sie wie handgestickt. Wenn Kreuzstiche mit Stickgarn genäht werden, wirkt das Stichmuster voller. Kreuzstiche werden vor allem bei

Heimdekorationen, als Bordüren bei Kleidungsstücken und als Verzierungen allgemein genutzt. Da sich jede folgende Stichreihe an der ersten Reihe orientiert, ist es zu empfehlen, dass die erste Reihe in einer geraden Linie genäht wird.

- > Rücktransportfuss Nr. 1C/1D oder offener Stickfuss Nr. 20C oder Stickfuss Nr. 20D (Sonderzubehör) montieren.
- > Kreuzstich der Kategorie 300 wählen und bei Bedarf kombinieren.
- > Mithilfe des Kantenlineals oder des Kantenanschlages die erste Stichreihe nähen, um eine gerade Linie zu nähen.
- > Die zweite Reihe füsschentief oder mit Hilfe des Kantenlineals neben die erste Reihe nähen.

6.5 Biesen

Biesen


Die Technik reduziert die Grösse der Stofffläche. Es sollte stets genügend Stoff eingeplant werden. Biesen sind schmal gesteppte Fältchen, die vor dem genauen Zuschneiden des Kleidungsstückes oder des Nähprojektes genäht werden. Sie sind für Verzierungen oder in Kombination mit anderen Weissstickereien geeignet.

Die Biesen wirken markanter und reliefartiger, wenn mit einem Biesenlaufgarn genäht wird. Das Biesenlaufgarn muss gut in die Rille des jeweiligen Nähfusses passen. Das Biesenlaufgarn muss farbecht sein und darf nicht einlaufen.

| Biesenfuss | Nummer | Beschreibung |
|---|---------------------------------|---|
|  | 30 (Sonderzubehör) 3 Rillen | 4 mm Zwillingssnadel: für schwere Stoffe. |
|  | 31 (Sonderzubehör) 5 Rillen | 3 mm Zwillingssnadel: für schwere bis mittelschwere Stoffe. |
|  | 32 (Sonderzubehör) 7 Rillen | 2 mm Zwillingssnadel: für leichte bis mittelschwere Stoffe. |
|  | 33 (Sonderzubehör) 9 Rillen | 1 oder 1.6 mm Zwillingssnadel: für sehr leichte Stoffe (ohne Biesenlaufgarn). |
|  | 46C (Sonderzubehör) 5 Rillen | 1.6 – 2.5 mm Zwillingssnadel: für sehr leichte bis mittelschwere Stoffe. |

Biesenlaufgarn einziehen

- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- > Nadel entfernen.
- > Nahfuss entfernen.
- > Stichplatte entfernen.
- > Greiferdeckel öffnen.
- > Biesenlaufgarn durch Greiferöffnung und von unten durch das Loch der Stichplatte einziehen.
- > Stichplatte wieder einsetzen.
- > Greiferdeckel schliessen.
- > Darauf achten, dass das Biesenlaufgarn durch die kleine Fadenfreistellung des Greiferdeckels läuft.

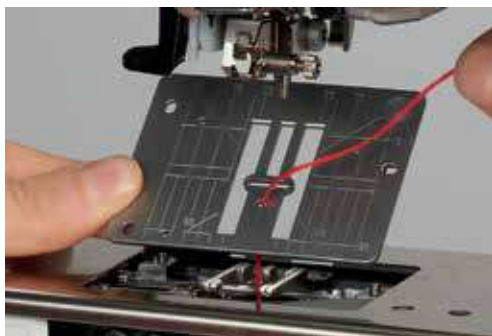

- > Biesenlaufgarnrolle an Kniehebel stecken.



- > Sicherstellen, dass das Biesenlaufgarn gut gleitet.
- > Wenn der Faden beim Greiferdeckel schlecht gleitet, den Greiferdeckel während des Nähens offen lassen und den Unterfadenwächter im Setup-Programm ausschalten.

Biesen nähen

Biesenlaufgarn liegt auf der Rückseite und wird durch den Unterfaden gehalten/übernäht.

- > Erste Biese nähen.
- > Erste Biese, je nach gewünschtem Abstand, unter einer der Rillen am Biesenfuss führen.
- > Alle weiteren Biesen parallel nähen.

7 Alphabete

7.1 Übersicht Alphabete

Block-, Umriss-, Script- und Quilt-Schrift sowie Kyrillisch können in zwei verschiedenen Grössen genäht werden. Block-, Umriss-, Script- und Comic-Schrift sowie Kyrillisch können auch in Kleinschrift genäht werden.

Für ein perfektes Stichbild ist es zu empfehlen, für den Ober- und Unterfaden die gleiche Fadenfarbe zu verwenden. Die Arbeit kann auf der Rückseite mit Stickvlies verstärkt werden. Bei florigen und langfaserigen Materialien z.B. Frottee kann zusätzlich auf die Oberseite ein auswaschbares Stickvlies gelegt werden.

| Stichmuster | Name |
|-------------|------------------------|
| ABCabc | Blockschrift |
| ABCabc | Umrisschrift |
| ABCabc | Scriptschrift (Italic) |
| ABCabc | Quiltschrift |
| АБВ а б в | Kyrillisch |
| あいう | Hiragana |

7.2 Schriftzug erstellen



- > Feld «Alphabete» wählen.
- > Schrift wählen.



- > Feld «Einzel-/Kombinationsmodus» drücken, um eine Kombination zu erstellen.
- > Feld «Ansicht einstellen» (1) drücken, um den erweiterten Eingabemodus zu öffnen.



- > Buchstaben wählen.
- > Feld (1) drücken (Standardeinstellung), um Grossschrift zu verwenden.
- > Feld (2) drücken, um Kleinschrift zu verwenden.
- > Feld (3) drücken, um Zahlen und mathematische Zeichen zu verwenden.
- > Feld (4) drücken, um Sonderzeichen zu verwenden.



- > Feld «DEL» drücken, um einzelne Buchstaben des eingegebenen Texts zu löschen.
- > Feld «Ansicht einstellen» erneut drücken, um den erweiterten Eingabemodus zu schliessen.

7.3 Schriftgrösse ändern


Block-, Umriss-, Script- und Quiltschrift sowie Kyrillisch können verkleinert werden.



- > Feld «Alphabete» wählen.
- > Schrift wählen.
- > Buchstaben wählen.



- > Feld «i»-Dialog drücken.

















- > Feld «Schriftgrösse ändern» drücken, um die Schriftgrösse zu verkleinern.
- > Feld «Schriftgrösse ändern» erneut drücken, um die Schriftgrösse auf 9 mm zu vergrössern.

8 Knopflöcher

8.1 Übersicht Knopflöcher

Um für jeden Knopf, jeden Zweck und auch für jedes Kleidungsstück das richtige Knopfloch erstellen zu können, ist die BERNINA 770 QE mit einer umfangreichen Kollektion an Knopflöchern ausgestattet. Der zugehörige Knopf kann maschinell angenäht werden. Ebenso können Ösen genäht werden.


| Knopfloch | Knopflochnummer | Name | Beschreibung |
|---|-----------------|---------------------------------------|--|
|  | 51 | Wäscheknopfloch | Für leichte bis mittelschwere Stoffe; Blusen, Kleider, Bettwäsche. |
|  | 52 | Wäscheknopfloch schmal | Für leichte bis mittelschwere Stoffe; Blusen, Kleider, Kinder- und Babykleider, Bastelarbeiten. |
|  | 53 | Stretchknopfloch | Für alle hochelastischen Jersey aus Baumwolle, Wolle, Seide und Synthetikfasern. |
|  | 54 | Rundknopfloch mit Normalriegel | Für mittelschwere bis schwere Stoffe; Kleider, Jacken, Mäntel, Regenbekleidung. |
|  | 56 | Augenknopfloch | Für schwerere, nicht elastische Stoffe; Jacken, Mäntel, Freizeitbekleidung. |
|  | 57 | Augenknopfloch mit Spitzriegel | Für festere, nicht elastische Stoffe; Jacken, Mäntel, Freizeitbekleidung. |
|  | 59 | Geradstich-Knopfloch | Programm zum Vorsteppen von Knopflöchern, für Tascheneingriffe, zum Verstärken der Knopflöcher, speziell für Knopflöcher in Leder oder Kunstleder. |
|  | 63 | Heirloom-Knopfloch | Für leichte bis mittelschwere, gewobene Materialien; Blusen, Kleider, Freizeitbekleidung, Bettwäsche. |
|  | 64 | Doppelt gerundetes Knopfloch | Für mittelschwere bis schwere Stoffe aus den verschiedensten Materialien. |
|  | 65 | Doppelt gerundetes Heirloom-Knopfloch | Für leichte bis mittelschwere, gewobene Materialien; Blusen, Kleider, Bettwäsche. |
|  | 69 | Zierknopfloch mit Fliege | Für dekorative Knopflöcher in festeren, nicht elastischen Stoffen. |
|  | 60 | Knopfannähprogramm | Knöpfe mit 2 und 4 Löchern annähen. |

| Knopfloch | Knopflochnummer | Name | Beschreibung |
|---|-----------------|--------------------------|--|
|  | 61 | Öse mit kleinem Zickzack | Als Öffnung für Kordeln und schmale Bänder, für dekorative Arbeiten. |
|  | 62 | Öse mit Geradstich | Als Öffnung für Kordeln und schmale Bänder, für dekorative Arbeiten. |

8.2 Höhenausgleich benutzen

Muss ein Knopfloch quer zur Projektkante genäht werden, empfiehlt es sich, einen Höhenausgleich (Sonderzubehör) zu verwenden.

- > Die Ausgleichsplatte von hinten zwischen Nähprojekt und Schlittenfusssohle bis zur verdickten Stelle des Nähprojekts einlegen.

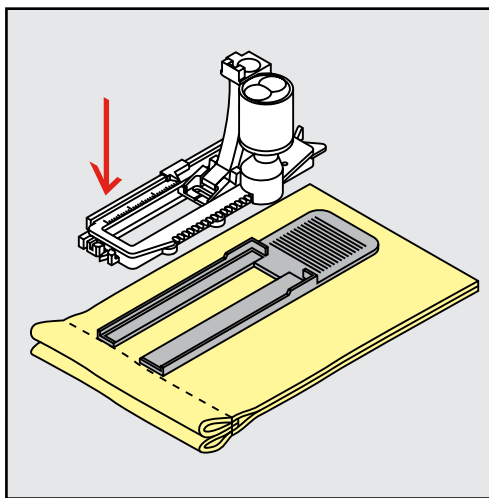


- > Nähfuss senken.

8.3 Transporthilfe benutzen


Zum Nähen eines Knopflochs in schwierigen Stoffen empfiehlt es sich, die Transporthilfe (Sonderzubehör) zu verwenden. Sie kann zusammen mit dem Knopflochschlittenfuss Nr. 3A verwendet werden.

- > Ausgleichsplatte vorsichtig von der Seite einschieben.

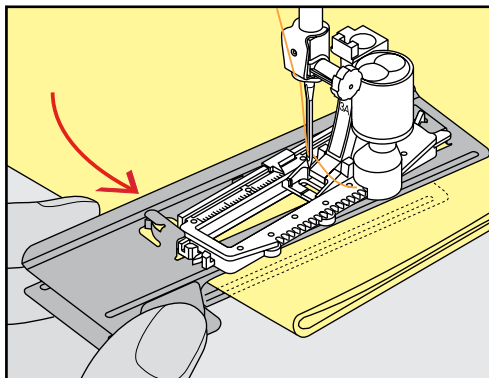


8.4 Knopflöcher markieren


- > Für manuell zu nähende Knopflöcher die Knopflochposition und -länge mit einem Kreidestift oder einem wasserlöslichen Stift auf dem Stoff markieren.

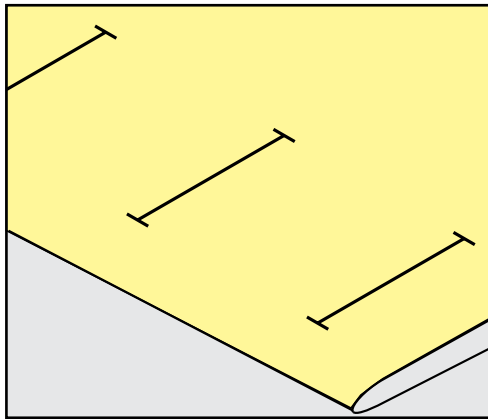

- > Für automatisch zu nähende Knopflöcher 1 Knopfloch in kompletter Länge mit einem Kreidestift oder einem wasserlöslichen Stift auf dem Stoff markieren. Für alle weiteren Knopflöcher nur den Anfangspunkt bezeichnen.

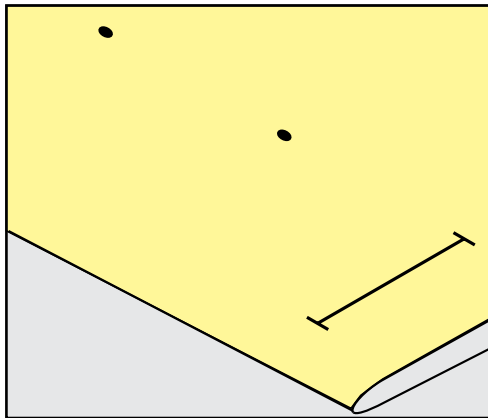

- > Für Augen- und Rundknopflöcher die Länge der Raupe mit einem Kreidestift oder einem wasserlöslichen Stift auf dem Stoff markieren. Für alle weiteren Knopflöcher nur den Anfangspunkt bezeichnen. Die Länge des Auges wird zusätzlich genäht.

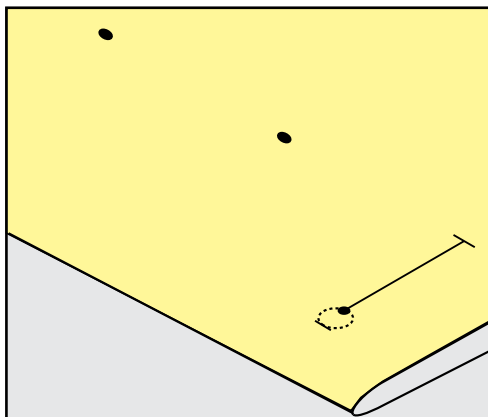


8.5 Garneinlage

Garneinlage mit Knopflochschlittenfuss Nr. 3A verwenden


Die Garneinlage verstärkt und verschönert das Knopfloch und ist vor allem für das Knopfloch Nr. 51 geeignet. Ideale Garneinlagen sind Perlarn Nr. 8, starker Handnähfaden und feines Häkelgarn. Es ist zu empfehlen, die Garneinlage beim Nähen nicht festzuhalten.

Voraussetzung:

- Knopflochschlittenfuss 3A ist montiert und hochgestellt.
- > Nadel beim Knopflochbeginn einstechen.
- > Garneinlage rechts unter den Knopflochschlittenfuss führen.
- > Garneinlage hinten am Knopflochschlittenfuss über die Nase legen.

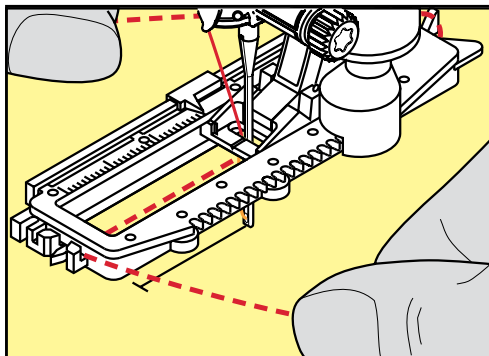


- > Garneinlage links unter dem Knopflochschlittenfuss nach vorn ziehen.

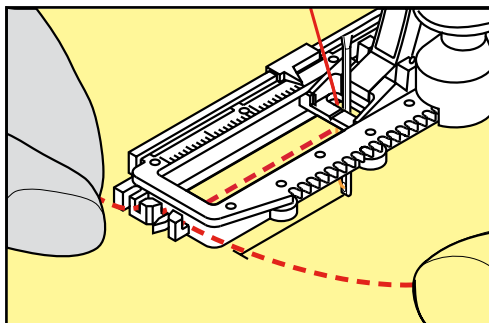

- > Garneinlage-Enden in die Halteschlitze ziehen.
- > Knopflochschlittenfuss tiefstellen.
- > Knopfloch wie gewohnt nähen.
- > Garneinlageschlinge nachziehen, bis die Schlinge im Riegel verschwindet.


- > Garneinlage-Enden auf die Rückseite ziehen (mit Handnähnadel) und verknoten oder vernähen.

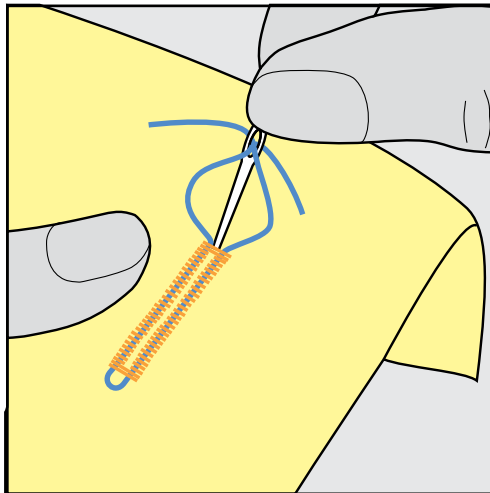


Garneinlage mit Knopflochfuss Nr. 3C (Sonderzubehör) verwenden

Voraussetzung:

- Knopflochfuss Nr. 3C (Sonderzubehör) ist montiert und hochgestellt.
- > Nadel beim Knopflochbeginn einstechen.
- > Garneinlage vorne über dem mittleren Steg des Knopflochfusses einhängen.

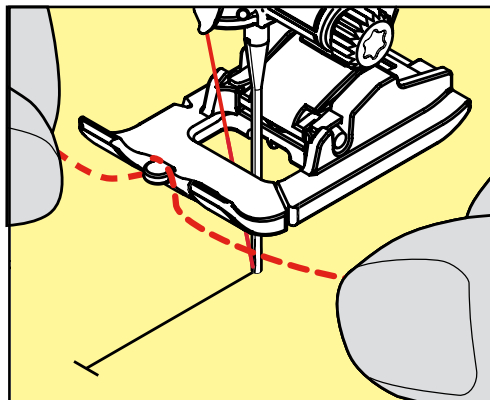


- > Beide Garneinlage-Enden unter dem Knopflochfuss nach hinten ziehen und je eine Garneinlage in eine Rille der Sohle legen.

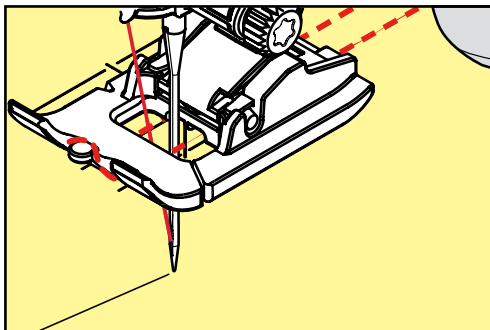

- > Knopflochfuss tiefstellen.
- > Knopfloch wie gewohnt nähen.
- > Garneinlageschlinge nachziehen, bis die Schlinge im Riegel verschwindet.

- > Garneinlageenden mit der Handnähadel auf die Rückseite ziehen und verknoten oder vernähen.

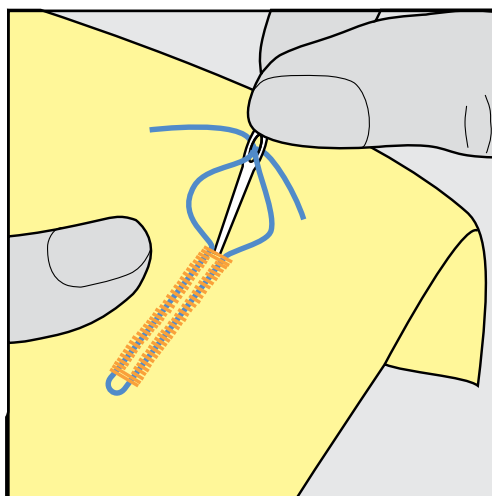

8.6 Nähprobe anfertigen

Es sollte immer ein Probeknopfloch auf einem Stück des Originalstoffs genäht werden: Es ist zu empfehlen, dieselbe Einlage und dasselbe Knopfloch zu wählen. Auch sollte die Nähprobe in der entsprechenden Nährichtung genäht werden. Durch das Anfertigen einer Nähprobe können die Einstellungen so lange angepasst werden, bis das Nähergebnis zufriedenstellend ist.

Veränderungen an der Balance beim manuellen Wäscheknopfloch sowie beim Längenmess-, Augen- oder Rundknopfloch wirken sich auf beide Raupen gleich aus. Beim manuellen Augen- oder Rundknopfloch wirken sich Änderungen gegengleich auf beiden Seiten aus.

Wenn die Stichtähler-Funktion zum Einsatz kommt und Änderungen an der Balance vorgenommen werden, dann wirken sich die Änderungen auf die Knopflochraupen jeweils unterschiedlich aus.



- > Feld «Knopflöcher» drücken.
- > Knopfloch wählen.
- > Gewünschten Nähfuss wählen und montieren.
- > Stoff unter den Nähfuss legen und Nähfuss senken.
- > Fussanlasser vorsichtig betätigen und mit dem Nähen beginnen. Dabei den Stoff locker führen.
- > Balance während dem Nähen prüfen und bei Bedarf einstellen.
- > Nähprobe prüfen und weitere Einstellungen vornehmen.

8.7 Knopfloch-Schnittspalt einstellen


Die Breite des Knopfloch-Schnittspalts kann vor dem Nähen zwischen 0.1 – 2.0 mm angepasst werden.



- > Feld «Knopflöcher» drücken.
- > Knopfloch wählen.



- > «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Knopfloch-Schnittspalt» drücken.
- > Feld «Multifunktionsknopf oben» oder «Multifunktionsknopf unten» drehen, um die gewünschte Breite des Knopfloch-Schnittspalts einzustellen.
- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

8.8 Knopflochlänge bestimmen



Der Knopf kann auch mittig auf den gelben Kreis im linken Bereich des Displays gelegt werden. Mithilfe der «Multifunktionsknöpfe unten/oben» kann der gelbe Kreis vergrößert oder verkleinert und somit der Durchmesser des Knopfs bestimmt werden.

Dem Durchmesser des Knopfs werden automatisch 2 mm für die Knopflochlänge hinzugefügt. Beträgt der Durchmesser des Knopfs zum Beispiel 14 mm, wird für die Knopflochlänge 16 mm berechnet.



- > Feld «Knopflöcher» drücken.
- > Knopfloch wählen.



- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Knopflochlänge einstellen» drücken.
- > «Multifunktionsknopf oben» oder «Multifunktionsknopf unten» drehen, um die Knopflochlänge anzupassen.
- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

8.9 Stichzähler-Funktion verwenden

Die Stichzähler-Funktion ist für alle Knopflocharten geeignet. Die linke Knopflochraupe wird vorwärts, die rechte Knopflochraupe wird rückwärts genäht. Wenn Änderungen an der Balance vorgenommen werden, muss die Stichzähler-Funktion für jedes Knopfloch neu gespeichert werden.

Voraussetzung:


- Knopflochfuss Nr. 3C (Sonderzubehör) ist montiert.




- > Feld «Knopflöcher» drücken.
- > Knopfloch wählen.



- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Stichzähler-Knopfloch» drücken.
- > Gewünschte Knopflochlänge nähen.
- > Maschine anhalten.



- > Taste «Rückwärtsnähen» drücken, damit die Maschine den unteren Riegel und die zweite Raupe rückwärts näht.
- > Maschine auf der Höhe des ersten Stiches anhalten.
- > Taste «Rückwärts nähen» erneut drücken, damit die Maschine den oberen Riegel und die Vernähstiche näht.
 - Die Knopflochlänge bleibt bis zum Ausschalten der Maschine gespeichert und jedes weitere Knopfloch wird gleich genäht.

8.10 Knopfloch automatisch nähen




Beim Verwenden des Knopflochschlittenfusses Nr. 3A wird die Länge des Knopflochs über die Linse am Nähfuß automatisch gemessen. Das Knopfloch wird exakt dupliziert und die Maschine schaltet bei maximaler Länge automatisch um. Der Knopflochschlittenfuss Nr. 3A eignet sich für Knopflöcher von 4 – 31 mm, je nach Knopflochtyp. Der Knopflochschlittenfuss Nr. 3A muss flach auf dem Stoff aufliegen, um die Länge exakt messen zu können. Programmierte Knopflöcher werden alle gleich lang und gleich schön.

Voraussetzung:

- Knopflochschlittenfuss Nr. 3A ist montiert.



- > Feld «Knopflöcher» drücken.
- > Knopfloch Nr. 51 – 53 oder 54, 56, 57 oder Nr. 64, 65 oder 69 wählen.
- > Gewünschte Knopflochlänge nähen.



- > Taste «Rückwärtsnähen» drücken, um die Länge zu programmieren.
- > Taste «Start/Stop» drücken oder Fussanlasser betätigen.
 - Die Maschine näht das Knopfloch automatisch fertig. Alle weiteren Knopflöcher werden automatisch in der gleichen Länge genäht.


8.11 Heirloom-Knopfloch programmieren

Voraussetzung:

- Knopflochschlittenfuss Nr. 3A ist montiert.



- > Feld «Knopflöcher» drücken.
- > Knopfloch Nr. 63 wählen.
- > Gewünschte Knopflochlänge nähen.



- > Taste «Rückwärtsnähen» drücken, um die Länge zu programmieren.
 - Die Maschine näht das Knopfloch automatisch fertig. Alle weiteren Knopflöcher werden automatisch in der gleichen Länge genäht.

8.12 Manuelles 7-Stufen-Knopfloch nähen

Die Knopflochlänge wird beim Nähen manuell bestimmt. Riegel, Rundung und Vernähstiche sind vorprogrammiert. Die einzelnen Stufen können durch Scrollen mit den Pfeilfeldern oder durch Drücken der Taste «Rückwärtsnähen» gewählt werden.

Voraussetzung:

- Knopflochfuss Nr. 3C (Sonderzubehör) ist montiert.



- > Feld «Knopflöcher» drücken.
- > Knopfloch Nr. 51 wählen.



- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Länge manuell einstellen» drücken.
 - Stufe 1 im Display ist für Knopflochbeginn aktiviert.
- > Gewünschte Knopflochlänge nähen.
 - Stufe 2 ist aktiv.



- > Bei der gewünschten Länge des Knopflochs oder der Längenmarkierung anhalten.
- > Feld «Scrollen unten» drücken, damit die Stufe 3 erscheint.
- > Auf der Höhe des ersten Stiches beim Knopflochbeginn anhalten.
- > Feld «Scrollen unten» drücken, damit die Stufe 4 erscheint.
 - Maschine näht den oberen Riegel und stoppt automatisch.
- > Feld «Scrollen unten» drücken, damit die Stufe 5 erscheint.
 - Maschine näht die zweite Raupe.

- > Maschine auf der Höhe des letzten Stiches der ersten Raupe anhalten.
- > Feld «Scrollen unten» drücken, damit die Stufe 6 erscheint.
 - Maschine näht den unteren Riegel und stoppt automatisch.
- > Feld «Scrollen unten» drücken, damit die Stufe 7 erscheint.
 - Maschine vernäht und stoppt automatisch.

8.13 Manuelles 5-Stufen-Knopfloch nähen

Die Knopflochlänge wird beim Nähen manuell bestimmt. Riegel, Rundung und Vernähstiche sind vorprogrammiert. Die einzelnen Stufen können durch Scrollen mit den Pfeilfeldern, durch Direktwahl oder Drücken der Taste Rückwärts gewählt werden.

Voraussetzung:

- Knopflochfuss Nr. 3C (Sonderzubehör) ist montiert.



- > Feld «Knopflöcher» drücken.
- > Knopfloch Nr. 56 wählen.



- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Länge manuell einstellen» drücken.
 - Stufe 1 im Display ist für Knopflochbeginn aktiviert.
- > Gewünschte Knopflochlänge nähen.
 - Stufe 2 ist aktiv.




- > Bei der gewünschten Länge der Raupe oder der Längenmarkierung anhalten.
- > Feld «Scrollen unten» drücken, damit die Stufe 3 erscheint.
- > Maschine näht die Rundung oder das Auge und stoppt automatisch.
- > Feld «Scrollen unten» drücken, damit die Stufe 4 erscheint.
 - Maschine näht die zweite Raupe rückwärts.
- > Maschine auf der Höhe des ersten Stiches beim Knopflochbeginn anhalten.
- > Feld «Scrollen unten» drücken, damit die Stufe 5 erscheint.
 - Maschine näht den oberen Riegel und vernäht automatisch.




8.14 Knopfloch mit dem Pfeiltrenner aufschneiden

- > Als zusätzliche Sicherheit beim Riegel je eine Stecknadel einstecken.
- > Knopfloch von beiden Enden zur Mitte hin aufschneiden.

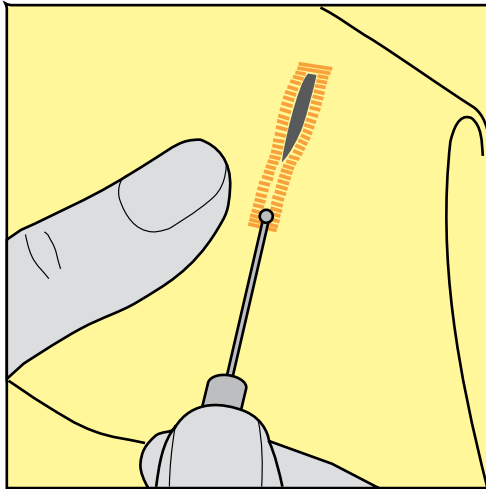

8.15 Knopfloch mit dem Knopflochstecher (Sonderzubehör) aufschneiden

- > Knopfloch auf eine geeignete Holzfläche legen.

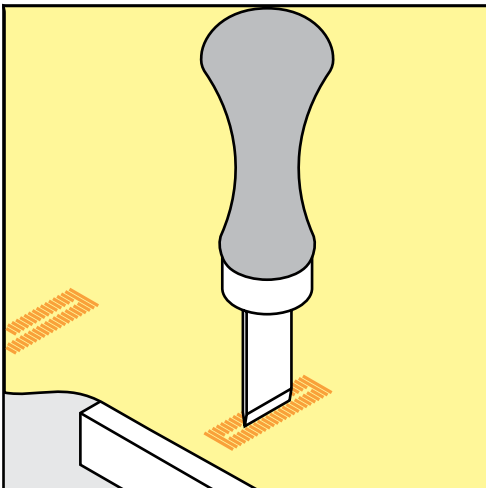

- > Knopflochstecher auf der Mitte des Knopflochs positionieren.
- > Knopflochstecher von Hand nach unten drücken.

8.16 Knopf annähen

Mit dem Knopfannähprogramm können Knöpfe mit 2 oder 4 Löchern angenäht werden. Zur besseren Stabilität kann das Knopfannähprogramm doppelt genäht werden. Bei einem Knopf mit 4 Löchern sollte zuerst über die vorderen Löcher genäht werden.

Knöpfe, die als Dekoration dienen, werden ohne Halshöhe angenäht. Als Halshöhe wird der Abstand zwischen Knopf und Stoff bezeichnet. Beim Knopfannähfuss Nr. 18 (Sonderzubehör) kann die Halshöhe mit der Schraube eingestellt werden.

Beim Knopfannähprogramm sticht der erste Vernähstich immer in das linke Loch des Knopfes.

Voraussetzung:

- Stopffuss Nr. 9 (Sonderzubehör) oder Knopfannähfuss Nr. 18 (Sonderzubehör) ist montiert.
- > Transporteur versenken.

- > Knopfannähprogramm Nr. 60 wählen.
- > Knopf auf dem Nähprojekt einpassen.
- > Am Handrad drehen, um den Lochabstand einzustellen.
- > Fäden bei Nähbeginn festhalten und wenn nötig, Stichbreite verändern.
 - Die Maschine näht das Knopfannähprogramm und stoppt automatisch.
- > An beiden Unterfäden ziehen, bis die Oberfadenenden auf der Rückseite sichtbar sind.
- > Fäden von Hand verknoten.

8.17 Öse nähen















Öse zur besseren Stabilität 2-mal nähen.


Voraussetzung:

- Rücktransportfuss Nr. 1C oder offener Stickfuss Nr. 20C ist montiert.
- > Ösenprogramm Nr. 61 oder Nr. 62 wählen.
- > «Multifunktionsknopf oben» oder «Multifunktionsknopf unten» drehen, um die Ösengröße zu verändern.
- > Ösenprogramm nähen.
 - Die Maschine stoppt automatisch am Ende des Ösenprogramms.
- > Öse mit einer Ahle, einer Lochzange oder einem Locheisen aufschneiden.

9 Quilten

9.1 Übersicht Quiltstiche


| Stichmuster | Stichnummer | Name | Beschreibung |
|---|-------------|---|--|
|  | 1324 | Quilten, Vernähprogramm | Zum Vernähen am Nähbeginn und Nähende mit kurzen Stichen vorwärts. |
|  | 1325 | Quilten, Geradstich | Geradstich mit 3 mm Stichlänge, zum Zusammennähen von Patchworkteilen. |
|  | 1326 | Patchworkstich/ Geradstich | Kürzerer Geradstich mit 2 mm Stichlänge. |
|  | 1327 | Stipplingstich/ Mäanderquiltstich | Mäanderstichimitation. |
|  | 1328 | Handquiltstich | Handstichimitation zum Annähen mit Monofilfaden. |
|  | 1329 | Pariserstich | Zum Applizieren und Aufnähen von Zierbändern. |
|  | 1330 | Zweifacher Pariserstich | Zum Applizieren und Aufnähen von Zierbändern. |
|  | 1331 | Blindstich schmal | Zum Nähen von Blindstichen. |
|  | 1332 | Federstich | Für "Crazy Patchwork" und Verzierungen. |
|  | 1333 | Federstich Variationen 1333 – 1338 | Für "Crazy Patchwork" und Verzierungen. |
|  | 1339 | Dekorativer Quiltstich Variationen 1339 – 1345, 1351, 1355 – 1370, 1388- 1390, 1393 | Für "Crazy Patchwork" und Verzierungen. |
|  | 1346 | Quiltstich/Handstich Variationen 1346, 1347, 1348, 1350 | Mäanderstichimitation, zum Anwenden mit Monofilfaden. |
|  | 1352 | Pariserstich dual | Zum Nähen an der Kante zwischen zwei Applikationen, "Crazy Patchwork". |
|  | 1353 | Zweifacher Pariserstich dual | Zum Nähen an der Kante zwischen zwei Applikationen, "Crazy Patchwork". |

| Stichmuster | Stichnummer | Name | Beschreibung |
|---|-------------|------------|------------------|
|  | 1354 | Raupennaht | Zum Applizieren. |


9.2 Im Quilters Vernähprogramm vernähen

Voraussetzung:

- Rücktransportfuss Nr. 1C ist montiert.
- > Quiltstichmuster Nr. 1324 wählen.
- > Fussanlasser drücken.
 - Die Maschine näht bei Nähbeginn automatisch 6 Stiche vorwärts.
- > Naht in gewünschter Länge nähen.
- > Taste «Rückwärtsnähen» drücken.
 - Die Maschine näht automatisch 6 Stiche vorwärts und stoppt automatisch am Ende des Vernähprogramms.



9.3 Handquiltstiche nähen

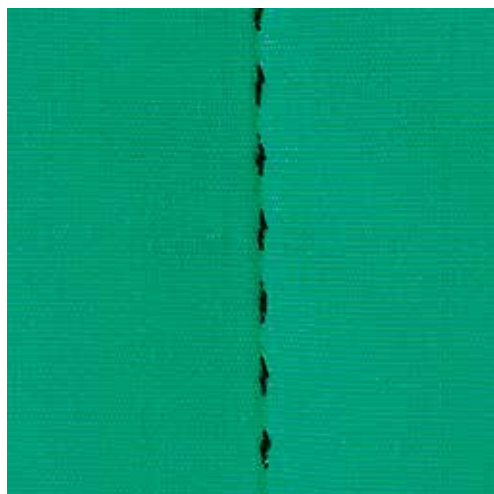


Handquiltstiche sind für alle Stoffe und Nähprojekte geeignet, die wie handgenäht aussehen sollen. Es ist empfehlenswert, beim Oberfaden einen Monofilfaden und beim Unterfaden einen Stickfaden zu verwenden. Die Nähgeschwindigkeit sollte gering gehalten werden, um das Reißen des Monofilfadens zu verhindern. Bei Bedarf kann die Oberfadenspannung und die Balance dem Nähprojekt und dem gewünschten Quiltstich angepasst werden.

Voraussetzung:

- Rücktransportfuss Nr. 1C ist montiert.
- > Feld «Quiltstiche» drücken.
- > Handquiltstich Nr. 1328 oder 1346, 1347 oder 1348 oder 1350 wählen.
- > Bei Bedarf Oberfadenspannung und Balance dem Nähprojekt und dem gewünschten Quiltstich anpassen.
- > Fussanlasser oder die Taste «Start/Stop» drücken, um die Maschine zu starten.



9.4 Quiltarbeiten frei führen

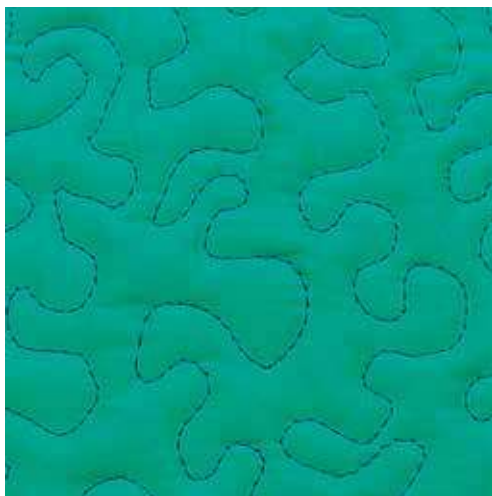

Quilthandschuhe (Sonderzubehör) mit Gumminoppen erleichtern das Führen des Stoffs.

Es ist empfehlenswert, den Anschiebetisch und den Kniehebel zu verwenden. Beim Freihandquiltten ist es vorteilhaft, von der Mitte nach aussen zu quilten und den Stoff mit leichten, runden Bewegungen nach allen Seiten zu führen, bis das gewünschte Muster entsteht. Das Freihandquiltten und das Stopfen basieren auf dem gleichen freien Bewegungsprinzip.


Beim Mäanderquiltten werden ganze Flächen mit Quiltstichen gefüllt. Die einzelnen Quiltlinien sind gerundet und dürfen sich nicht überkreuzen.

Voraussetzung:

- Quiltobenseite, Watteeinlage und Quiltunterseite sind gut aufeinander gesteckt oder geheftet.
- Transporteur ist versenkt.
- Stopffuss Nr. 9 (Sonderzubehör) ist montiert.



- > Feld «Nutzstiche» drücken.
 - Geradstich Nr. 1 ist automatisch gewählt.
- > Bei Bedarf die Oberfadenspannung und Balance dem Nähprojekt anpassen.
- > Fussanlasser oder die Taste «Start/Stop» drücken, um die Maschine zu starten.
- > Beide Hände nahe beim Nähfuss halten, um den Stoff wie in einem Rahmen zu führen.
- > Stoff langsamer führen, wenn der Faden obenauf liegt.
- > Stoff schneller führen bei Knötchenbildung auf der Rückseite.

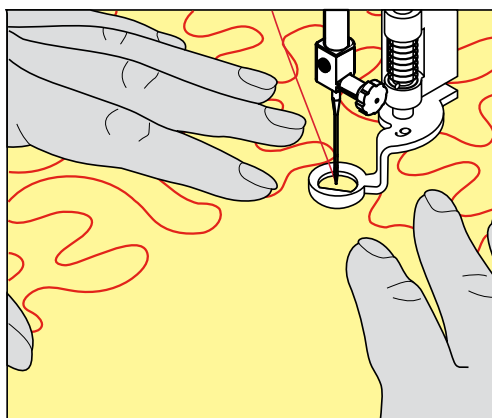

10 BERNINA Stichregulator (BSR)

Der BERNINA Stichregulator gleicht beim Freihandnähen – einer immer beliebter werdenden Nähtechnik – die Stichlänge aus, die durch das freie Führen des Stoffes entsteht. Beim Freihandnähen wird jeder Stich durch den BSR-Nähfuss gleichmässig lang und das Stichbild wird schön regelmässig.

Sobald der BSR-Nähfuss montiert und der Transporteur versenkt wurde, erscheint im Display der Maschine die Auswahlmöglichkeit des gewünschten Modus. Der BSR-Nähfuss kann sowohl mit dem Geradstich, als auch mit dem Zickzackstich angewendet werden.

Der BSR-Nähfuss reagiert auf die Bewegung des Stoffs und steuert dadurch die Geschwindigkeit der Maschine bis zur maximal möglichen Geschwindigkeit. Dabei gilt: Je schneller das Material bewegt wird, desto höher ist die Geschwindigkeit der Maschine.

Wird der Stoff zu schnell bewegt, ertönt ein akustisches Signal. Der Beeper kann im «BSR»-Display ein- oder ausgeschaltet werden. Der Ton für den Beeper kann auch im Setup ein- oder ausgeschaltet werden (siehe Seite 60).

10.1 BSR-Modus verwenden

Die BSR-Funktion kann mit dem Fussanlasser oder der Taste «Start/Stopp» gesteuert werden.

Start mit dem Fussanlasser: Der Fussanlasser muss während des Quiltens gedrückt werden. Die Maschine läuft im BSR1-Modus so lange weiter, bis der Fussanlasser losgelassen wird, auch wenn der Stoff nicht bewegt wird.

Wird das Quilten im BSR2-Modus gestoppt, näht die Maschine je nach Nadelposition einen weiteren Stich und stoppt mit Nadelposition oben.

Voraussetzung:

- Anschlagetisch ist montiert.
- Kniehebel ist montiert.

> Transporteur versenken.

> Gewünschten BSR-Modus einstellen.



> Taste «Start/Stopp» oder den Fussanlasser drücken, um den Nähfuss zu senken.

> Taste «Start/Stopp» erneut drücken oder den Fussanlasser erneut drücken und gedrückt halten, um den BSR-Modus zu starten.

– Am BSR-Nähfuss leuchtet ein rotes Licht.

> Stoff bewegen, um die Geschwindigkeit der Maschine im BSR-Modus zu steuern.



> Taste «Start/Stopp» erneut drücken oder Fussanlasser loslassen, um den BSR-Modus zu stoppen.

– BSR-Modus stoppt und das rote Licht am Nähfuss erlischt.

- > Feld «BSR» (1) drücken, um den BSR-Modus zu deaktivieren und ohne automatische Stichlängen zu quilten.



10.2 BSR-Modus 1

Die BSR-Funktion kann mit dem Fussanlasser oder der Taste «Start/Stopp» gesteuert werden. BSR-Modus starten. Am Nähfuß erscheint ein rotes Licht. Durch Bewegen des Stoffs beschleunigt die Maschine. Wird der Stoff nicht mehr bewegt, ist ein Vernähen auf der Stelle, ohne eine zusätzliche Taste zu drücken, möglich. Beim Arbeiten mit dem Fussanlasser oder Verwendung der Taste «Start/Stopp» schaltet der BSR-Modus 1 nicht automatisch ab.

10.3 BSR-Modus 2

Die BSR-Funktion kann mit dem Fussanlasser oder der Taste «Start/Stopp» gesteuert werden. Die Maschine startet nur, wenn der Fussanlasser oder die Taste «Start/Stopp» gedrückt und gleichzeitig der Stoff bewegt wird. Ohne Stofftransport schaltet der BSR 2-Modus nach ca. 7 Sekunden aus. Das rote Licht erlischt (nur beim Arbeiten mit der Taste «Start/Stopp»). Beim Arbeiten mit dem Fussanlasser erlischt das rote Licht nicht.

10.4 BSR-Funktion mit Geradstich Nr. 1

Diese Funktion erlaubt das Freihandquiltten mit Geradstich und einer vorgewählten Stichlänge bis 4 mm. Die eingestellte Stichlänge wird unabhängig von der Bewegung des Stoffs, innerhalb einer bestimmten Geschwindigkeit, beibehalten.

10.5 BSR-Funktion mit Zickzack Nr. 2

Der Zickzack wird z. B. für Fadenmalerei verwendet. Die eingestellte Stichlänge wird beim Nähen mit Zickzack **nicht** beibehalten, die BSR-Funktion vereinfacht aber die Anwendung.

10.6 Nähvorbereitung

BSR-Nähfuss montieren

ACHTUNG Linse des BSR-Nähfusses ist verschmutzt

Maschine erkennt den BSR-Nähfuss nicht.

> Linse mit einem weichem, leicht feuchten Tuch reinigen.

- > Nähfuss hochstellen.
- > Nadel hochstellen.
- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- > Befestigungshebel nach oben drücken.



- > Nähfuss wegziehen.
- > BSR-Nähfuss von unten in die Halterung einführen.
- > Befestigungshebel nach unten drücken.
- > Kabel des BSR-Nähfusses in den Anschluss (1) einstecken.



- > Maschine einschalten.
 - BSR-Display öffnet sich und der BSR 1-Modus ist aktiviert.

Nähfusssohle wechseln


ACHTUNG Linse des BSR-Nähfusses ist verschmutzt

Maschine erkennt den BSR-Nähfuss nicht.

- > Linse mit einem weichem, leicht feuchten Tuch reinigen.

Die Standardstichlänge beträgt 2 mm. Bei kleinen Figuren und Stippling ist es empfehlenswert, die Stichlänge auf 1 – 1.5 mm zu verkürzen.

- > Nadel hochstellen.
- > Nähfuss hochstellen.
- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- > Nähfuss entfernen (siehe Seite 38).
- > Beide Drucktasten am BSR-Nähfuss zusammendrücken.

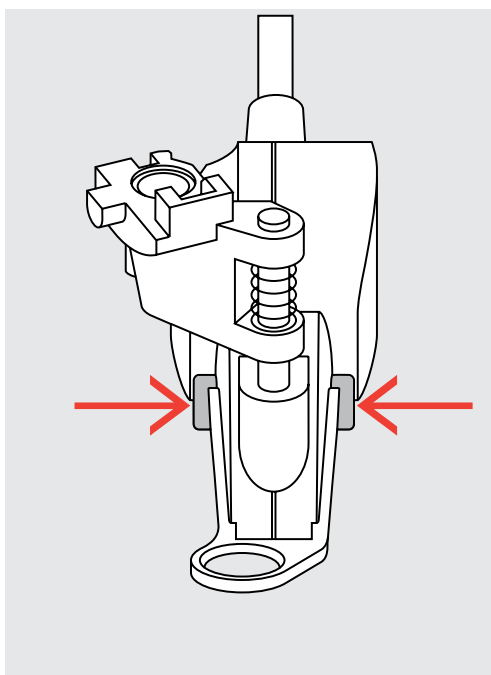

- > Nähfusssohle nach unten aus der Führung ziehen.
- > Neue Nähfusssohle in der Führung nach oben schieben, bis sie einrastet.
- > BSR-Nähfuss montieren (siehe Seite 124).


10.7 Vernähen

Vernähen im BSR1-Modus mit der Taste «Start/Stopp»

Voraussetzung:

- BSR-Nähfuss ist montiert und an die Maschine angeschlossen.
- BSR-Display ist geöffnet und der BSR1-Modus ist aktiv.
- > Transporteur versenken.
- > Nähfuss tiefstellen.
- > Taste «Nadel oben/unten» 2-mal drücken.
 - Unterfaden wird heraufgeholt.
- > Ober- und Unterfaden halten.





- > Taste «Start/Stop» drücken.
 - BSR-Modus startet.



- > 5 – 6 Vernähstiche nähen.
- > Taste «Start/Stop» drücken.
 - BSR-Modus stoppt.
- > Faden abschneiden.

Vernähen im BSR2-Modus

Voraussetzung:

- BSR-Nähfuss ist montiert und an die Maschine angeschlossen.
- BSR-Display ist geöffnet und der BSR2-Modus ist aktiv.



- > Nähfuss tiefstellen.
- > Taste «Vernähen» drücken.
- > Fussanlasser oder Taste «Start/Stop» drücken.

Durch das Bewegen des Stoffes werden einige kurze Stiche genäht, dann ist die eingestellte Stichlänge aktiv und die Vernähfunktion wird automatisch deaktiviert.

11 Sticken

11.1 Übersicht Stickmodul



- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Stickarm | 3 | Führungsschienen für die Maschine |
| 2 | Kupplung für Stickrahmenbefestigung | 4 | Anschluss an die Maschine |

11.2 Mitgeliefertes Zubehör

| Abbildung | Name | Verwendungszweck |
|---|---|---|
|  | Stickfuss Nr. 26 | Zum Sticken, Stopfen und Freihandquiltten. |
|  | Stickrahmen oval, 145 x 255 mm mit Stickschablone, VAR 00 | Zum Sticken von grossflächigen Stickmustern. Die Stickschablone dient zum Justieren des Stickrahmens und zum genauen Platzieren des Stoffes. |
|  | Stickrahmen mittel, 100 x 130 mm mit Stickschablone | Zum Sticken von mittelgrossen Stickmustern. Die Stickschablone dient zum Justieren des Stickrahmens und zum genauen Platzieren des Stoffes. |

| Abbildung | Name | Verwendungszweck |
|---|--|---|
|  | Stickrahmen klein, 72 x 50 mm mit Stickschablone | Zum Sticken von kleinen Stickmustern. Die Stickschablone dient zum genauen Platzieren des Stoffes. |
|  | USB-Verbindungskabel | Das USB-Verbindungskabel dient zur Datenübertragung. Wenn die Sticksoftware (Sonderzubehör) auf dem Computer installiert ist, können Stickmuster vom Computer auf die Maschine übertragen werden. |
|  | Sticknadelsortiment SUK | Verschiedene Nadelgrössen zum Sticken. |
|  | Stickschablonenhalter | Die Stickschablonenhalter dienen zum Einsetzen und Entfernen der Stickschablone in den Stickrahmen. |
|  | Netz für Oberfadenspule, weiss | Das Netz sorgt für einen gleichmässigen Fadenabzug bei glatten Stickfäden. |

11.3 Wichtige Stickinformationen

Wahl des Stickmusters

Einfache Stickmuster mit geringer Stichzahl eignen sich für Stickereien auf feinen Materialien. Dicht gestickte Stickmuster, z. B. Stickmuster mit vielen Farb- und Stickrichtungswechseln, eignen sich für gröbere und schwerere Materialien.

Stickprobe


Eine Stickprobe sollte immer auf einem Reststück des Originalmaterials gestickt und mit der später verwendeten Einlage verstärkt werden. Für die Stickprobe ist es empfehlenswert, dieselben Farben, Fäden und Nadeln zu verwenden, die auch für das Stickprojekt zum Einsatz kommen sollen.

Grösse des Stickmusters

Stickmuster können in der Stickmaschine oder auf dem PC mit der BERNINA Sticksoftware (Sonderzubehör) vergrössert oder verkleinert werden. Vergrösserungen und Verkleinerungen bis zu 20 % ergeben die besten Resultate.


Unterlagenstiche

Unterlagenstiche bilden die Grundlage eines Stickmusters und sorgen für eine Stabilisierung und Formerhaltung des Stickgrunds. Sie sorgen auch dafür, dass die Deckstiche des Stickmusters weniger tief in die Maschen oder den Flor des Materials versinken.

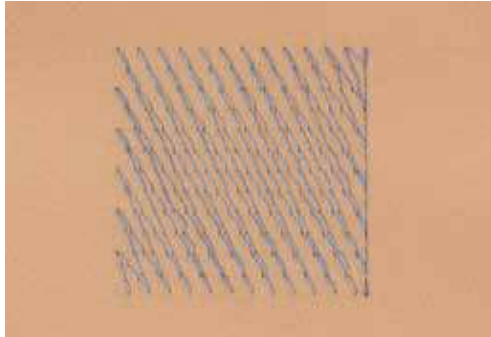


Blatt- und Satinstich

Der Blattstich sticht abwechselnd auf der einen und auf der gegenüberliegenden Seite ein, sodass der Faden die Figur in einem sehr dichten Zickzackmuster deckt. Blattstiche eignen sich zum Füllen schmaler und kleiner Formen. Sie sind zum Ausfüllen grosser Flächen ungeeignet, da lange Stiche zu lose sind und den Stoff nicht richtig decken. Es besteht die Gefahr, dass bei zu langen Stichen die Fäden an etwas hängen bleiben und die Stickerei dadurch beschädigt wird.

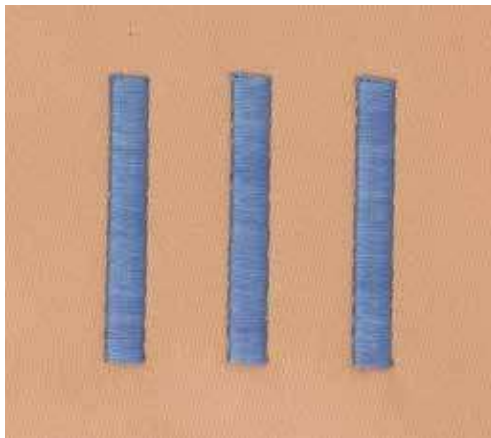


Steppstich

Viele kurze, gleich lange Stiche werden in versetzten Reihen sehr nahe aneinander gestickt und ergeben dadurch eine dichte Füllfläche.

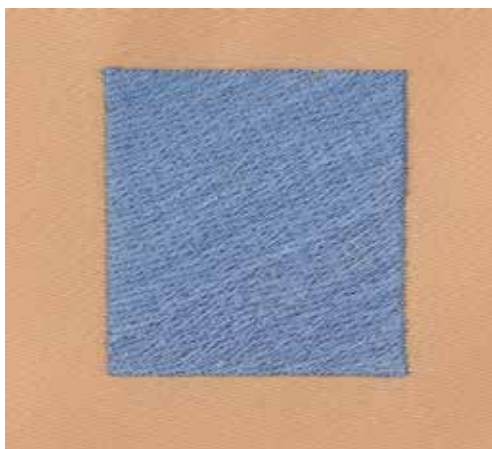

Verbindungsstiche

Lange Stiche, die benutzt werden, um von einem Teil des Stickmusters zum nächsten zu gelangen. Vor und nach dem Verbindungsstich werden Vernähstiche gestickt. Verbindungsstiche werden weggeschnitten.

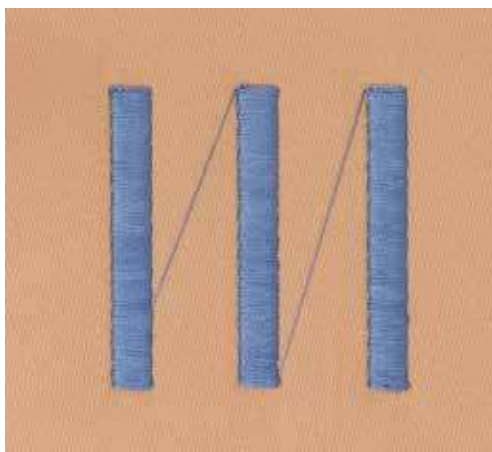

Oberfaden

Eine gute Qualität (Markenhersteller) ist bei Stickfäden wichtig, damit die Stickerei nicht durch Fadenunregelmässigkeiten oder Fadenbruch beeinträchtigt wird.

Stickereien sind besonders wirkungsvoll, wenn als Oberfaden glänzende, feine Stickgarne verwendet werden. Fadenhersteller bieten eine grosse Faden- und Farbpalette an.

- Glanz-Polyesterfaden ist ein strapazierfähiger, reissfester und farbechter Faden, der sich für alle Arten von Stickereien eignet.
- Viscose ist eine feine, naturähnliche Faser mit Seidenglanz, die sich für feine Stickereien eignet, welche nicht zu fest strapaziert werden.
- Metallcfaden ist ein feiner bis mitteldicker glänzender Faden, der sich für Spezialeffekte in der Stickerei eignet.

- Bei Metallicfäden sollte die Geschwindigkeit und Oberfadenspannung reduziert werden.



Unterfaden

Meistens wird beim Sticken schwarzer oder weisser Unterfaden verwendet. Wenn beide Seiten gleich aussehen sollen, dann ist es zu empfehlen, einen gleichfarbigen Unter- und Oberfaden zu verwenden.

- Bobbin Fill ist ein besonders weicher und leichter Polyesterfaden, der sich als Unterfaden gut eignet.
- Dieser spezielle Unterfaden sorgt für eine gleichbleibende Fadenspannung und für eine optimale Verschlingung von Ober- und Unterfaden.
- Feiner mercerisierter Baumwollfaden, der sich für Stickereien auf Baumwollstoff eignet.



Stickvlies zum Wegreissen

Durch ein Stickvlies erhält das Stickprojekt mehr Stabilität. Ein Stickvlies zum Wegreissen eignet sich für alle gewobenen Materialien und solche, die nicht dehnbar sind. Es können 1 – 2 Lagen verwendet werden. Stickvliese sind in verschiedenen Stärken erhältlich. Bei grösseren Stickflächen bleibt das Stickvlies unter dem Stickfaden erhalten. Das Stickvlies wird mit Klebespray auf der Rückseite des Stoffs fixiert. Nach dem Sticken wird das überstehende Stickvlies vorsichtig weggerissen.

Stickvlies zum Wegschneiden

Durch ein Stickvlies erhält das Stickprojekt mehr Stabilität. Ein Stickvlies zum Wegschneiden eignet sich für alle elastischen Materialien. Es können 1 – 2 Lagen verwendet werden. Stickvliese sind in verschiedenen Stärken erhältlich. Bei grösseren Stickflächen bleibt das Stickvlies unter dem Stickfaden erhalten. Das Stickvlies wird mit Klebespray auf der Rückseite des Stoffs fixiert. Nach dem Sticken wird das überstehende Stickvlies vorsichtig weggeschnitten.

11.4 Übersicht Stickfunktionen



- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|------------------------|
| 1 | Oberfadenspannung | 6 | Unterfadenmengeanzeige |
| 2 | Nähfussanzeige/Nähfussauswahl | 7 | Auswahl |
| 3 | Stickrahmenauswahl/Stickrahmenanzeige | 8 | Bearbeiten |
| 4 | Stichplatten-/Nadelauswahl | 9 | Farben |
| 5 | Transporteur oben/unten | 10 | Sticken |

11.5 Stickvorbereitungen

Stickfuss Nr. 26 montieren

- > Nadel hochstellen.
- > Nähfuss hochstellen.
- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- > Befestigungshebel nach oben drücken.



- > Nähfuss wegziehen.
- > Stickfuss Nr. 26 von unten in die Halterung einführen.
- > Befestigungshebel nach unten drücken.

Stickfuss Nr. 26 wählen

Nach der Montage des Stickfusses Nr. 26 kann dieser ausgewählt und auf der Maschine gespeichert werden. Darüber hinaus lassen sich alternative Nähfüsse anzeigen, die für das jeweils gewählte Stickmuster zur Verfügung stehen.

- > Maschine einschalten.
- > Stickmuster wählen.



- > Feld «Nähfussanzeige/Nähfussauswahl» drücken.
- > Stickfuss Nr. 26 wählen.



Sticknadel montieren



Sticknadeln des Typs 130/705 H-SUK verfügen über ein grösseres Öhr und sind leicht gerundet. Dies wirkt der Fadenabreibung beim Einsatz von Rayon- und Baumwollstickgarnen entgegen. Je nach Stickfaden empfehlen sich Nadelstärken Nr. 70-SUK bis Nr. 90-SUK.

- > Nadel hochstellen.
- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- > Nähfuss entfernen.
- > Befestigungsschraube mit dem Schraubendreher grau Torx lösen.



- > Nadel nach unten ziehen.
- > Nadel mit der flachen Seite nach hinten halten.
- > Nadel bis zum Anschlag nach oben schieben.
- > Befestigungsschraube mit dem Schraubendreher grau Torx festziehen.

Sticknadel wählen

Nach dem Wechseln der Nadel kann geprüft werden, ob diese mit der gewählten Stichplatte verwendet werden kann.



- > Feld «Nadel-/Stichplattenauswahl» drücken.

> Montierte Nadel wählen.



- Wenn die gewählte Nadel in Verbindung mit der Stichplatte geeignet ist, kann mit dem Sticken begonnen werden.
- Wenn die gewählte Nadel in Verbindung mit der Stichplatte nicht geeignet ist, wird das Starten der Maschine automatisch verhindert.

Nadeltyp und Nadelstärke wählen

Praktische Erinnerungsfunktion: Damit keine Informationen verloren gehen, können Nadeltyp und Nadelstärke zusätzlich auf der Maschine gespeichert werden. Der gespeicherte Nadeltyp und die gespeicherte Nadelstärke können so jederzeit überprüft werden.

> Feld «Stichplatten-/Nadelauswahl » drücken.



> Feld «Nadeltyp/Nadelstärke» drücken.



> Nadeltyp (1) der montierten Nadel auswählen.

> Nadelstärke (2) der montierten Nadel auswählen.



Stichplatte CutWork/Gerad montieren

Die Stichplatte CutWork/Gerad hat im Bereich der Nadel ein kleines Loch. Der Fadeneinzug (Fadenverknötung von Ober- und Unterfaden) wird dadurch optimiert. Dies ergibt ein schöneres Stichbild.

- > Transporteur (1) versenken.



- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- > Nadel entfernen.
- > Nähfuß entfernen.
- > Stichplatte an der Markierung hinten rechts nach unten drücken, bis sie abkippt.



- > Stichplatte entfernen.
- > Öffnungen der Stichplatte CutWork/Gerad über den entsprechenden Führungstiften platzieren und nach unten drücken, bis sie einrastet.

Stichplatte CutWork/Gerad wählen

Nach dem Wechseln der Stichplatte kann geprüft werden, ob diese mit der gewählten Nadel verwendet werden kann.



- > Feld «Stichplatten-/Nadelauswahl » drücken.
- > Stichplatte CutWork/Gerad wählen.



Stickmodul anschliessen

ACHTUNG Transport des Stickmoduls

Beschädigung an Stickmodulanschluss und Maschine.

- > Stickmodul vor dem Transport von der Maschine entfernen.

Voraussetzung:

- Anschlagetisch darf nicht montiert sein.
- > Stickmodul und Maschine auf einer stabilen, ebenen Fläche aufstellen.
- > Sicherstellen, dass der Stickarm ungehindert bewegt werden kann.
- > Stickmodul auf der linken Seite anheben.
- > Stickmodul von links nach rechts vorsichtig in den Stickmodulanschluss der Maschine schieben.




- > Stickmodul zum Entfernen auf der linken Seite anheben und vorsichtig nach links wegziehen.




Stickrahmen vorbereiten

Der Stickrahmen besteht aus einem äusseren und einem inneren Rahmen. Zu jedem Stickrahmen gehört eine entsprechende Stickschablone. Der Stickbereich ist mit 1 cm grossen Quadraten gerastert. Der Mittelpunkt und die Eckpunkte der Mittellinien sind mit Löchern versehen. Die gewünschten Bezeichnungen können auf das Material übertragen werden.


- > Mittelpunkt des Stickmusters mit einem wasserlöslichen Stift auf dem Stoff markieren.

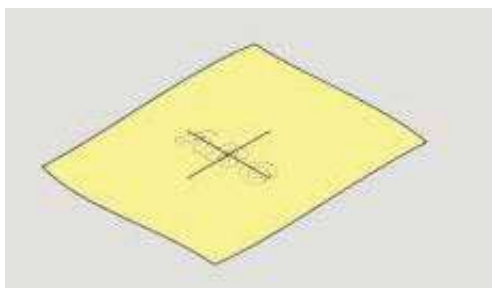

- > Einstellschraube des äusseren Rahmens lösen.
- > Inneren Rahmen entfernen.
- > Sicherstellen, dass die Pfeilmarkierungen an beiden Rahmen beim Montieren aufeinandertreffen.
- > Stickschablonenhalterung montieren.
- > Stickschablone so in den inneren Rahmen legen, dass der BERNINA Schriftzug am vorderen Rand bei der Pfeilmarkierung liegt, bis sie einrastet.

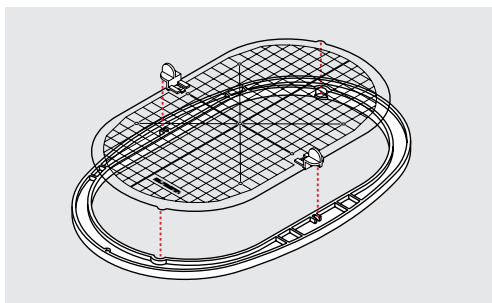

- > Stoff unter den inneren Rahmen legen.
- > Den Mittelpunkt des Stickmusters auf die Mitte der Stickschablone ausrichten.
- > Stoff und inneren Rahmen so auf den äusseren Rahmen legen, dass die Pfeilmarkierungen der beiden Rahmen aufeinander treffen.

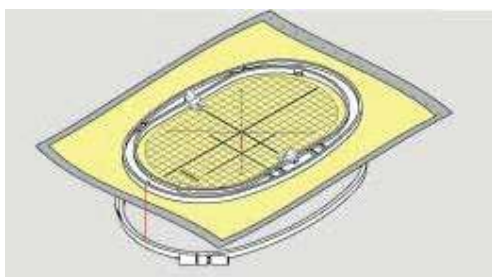

- > Beide Rahmen so ineinander schieben, dass sich der Stoff dabei nicht verschiebt.
- > Stoff straff in den Stickrahmen einspannen.
- > Schraube anziehen.
- > Stickschablone mittels Stickschablonenhalterung aus dem Stickrahmen entfernen.

Klebespray verwenden

Die Verwendung von Klebespray ist bei allen dehnbaren und glatten Materialien und Strickware zu empfehlen. Es verhindert das Verziehen und das Verrutschen des Stoffs. Applikationen werden durch das Klebespray exakt fixiert. Das Klebespray sollte nicht in der Nähe der Maschine verwendet werden, um Verschmutzungen zu vermeiden.

- > Klebespray mit einem Abstand von 25 – 30 cm sparsam auf das Stickvlies sprühen.
- > Stoff und eingesprühtes Stickvlies faltenfrei übereinander legen und andrücken.
- > Kleinere Teile, wie Hosentaschen oder Kragen, auf dem Stickvlies fixieren.
- > Um Druckstellen zu vermeiden, zum Beispiel bei Frotteestoff oder Polarvliesen, Teile nicht einspannen, sondern Stickvlies besprühen und einspannen.
- > Zu bestickende Teile fixieren.

Stärkespray verwenden

Stärkespray gibt feinen, locker gewobenen Materialien zusätzlichen Halt. Unter dem Stoff sollte immer eine zusätzliche Einlage verwendet werden.

- > Stoff mit Stärkespray einsprühen.
- > Stoff gut trocknen lassen und bei Bedarf mit dem Bügeleisen trockenbügeln.

Klebeeinlage verwenden

Klebeeinlagen sind in unterschiedlichen Stärken erhältlich. Es empfiehlt sich, eine Klebeeinlage zu verwenden, die sich leicht vom Grundmaterial lösen lässt. Eine Klebeeinlage eignet sich für alle Stoffe, die sich leicht verziehen lassen, zum Beispiel dehnbare Stoffe wie Trikot oder Jersey.

- > Klebeeinlage mit einem warmen Bügeleisen auf der Stoffunterseite aufkleben.

Selbstklebeeinlage verwenden

Selbstklebeeinlagen eignen sich für Stoffe wie Jersey und Seide sowie für Stickprojekte, die sich nicht in einen Stickrahmen spannen lassen.

- > Einlage so in den Stickrahmen spannen, dass die Papierseite oben liegt.
- > Papier mit einer Schere anritzen, um das Papier im Rahmenbereich zu entfernen.
- > Stoff auf der freigelegten Klebeeinlage platzieren und festdrücken.
- > Kleberückstände vor dem Starten der Maschine beseitigen.

Wasserlösliche Einlage verwenden




Es ist empfehlenswert, bei Spitzenstickereien 1 – 3 Lagen der wasserlöslichen Einlage in den Stickrahmen einzuspannen. Da das Stickmuster nicht auf Stoff aufgestickt wird, bleibt nur das fadengestickte Stickmuster übrig. Die Stickmuster sollten unbedingt mit kurzen Stichen verbunden sein, da die einzelnen Stickmuster ansonsten herausfallen.

Die Einlage lässt sich nach dem Sticken mit Wasser auswaschen. Die Einlage schützt langfaserige Stoffe hervorragend, damit z. B. die Schlingen bei Frottee nicht verletzt werden. Das Einsinken der Fäden und das Herausschauen einzelner Schlaufen zwischen der Stickerei wird verhindert. Wasserlösliche Einlagen sind geeignet für leichte Stoffe, bei denen andere Einlagen durchscheinen sowie für Spitzenstickereien.

- > Einlage auf die Materialvorderseite legen.
- > Alle Lagen zusammen in den Stickrahmen einspannen.
- > Einlage bei Bedarf mit Klebespray fixieren.
- > Florige Stoffe auf der Rückseite zusätzlich mit einer passenden Einlage verstärken.
- > Stickmuster auswaschen und zum Trocknen flach hinlegen.

Stickrahmen montieren

- > Nadel hochstellen.
- > Stickfuss hochstellen.
- > Stickrahmen mit der rechten Stoffseite nach oben und der Rahmenkupplung nach links halten.
- > Stickrahmen unter dem Stickfuss positionieren.
- > Drucktasten (1) an der Stickrahmenkupplung gegeneinander drücken.
- > Stickrahmen (2) über die Stifte am Stickarm stellen.
- > Stickrahmen nach unten drücken, bis er einrastet.
- > Drucktasten (1) loslassen.

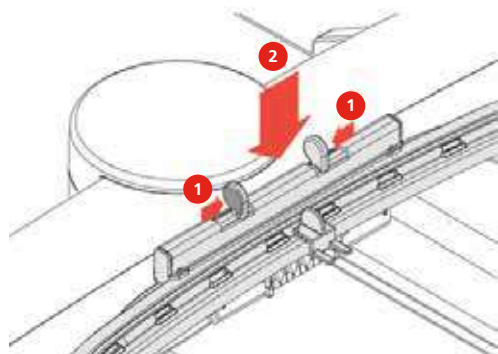

- > Drucktasten an der Stickrahmenkupplung gegeneinander drücken, um den Stickrahmen zu entfernen.
- > Stickrahmen herausheben.

11.6 Stickmuster wählen

Alle Stickmuster lassen sich entweder direkt aussticken oder können mit den verschiedenen Funktionen, welche die Stickmaschine anbietet, verändert werden. Alle Stickmuster finden Sie im Anhang (siehe Seite 171). Darüber hinaus können Stickmuster aus dem eigenen Speicher oder vom BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) geladen werden.


- > Transporteur (1) versenken.



- > Stichplatte CutWork/Gerad montieren (siehe Seite 135).
- > Nadel montieren (siehe Seite 133).
- > Stickfuss Nr. 26 montieren (siehe Seite 132).
- > Feld «Home» drücken.



- > Feld «Stickmodus» drücken.
- > Alphabet, Stickmuster oder eigenes Stickmuster aus einem der Ordner wählen.

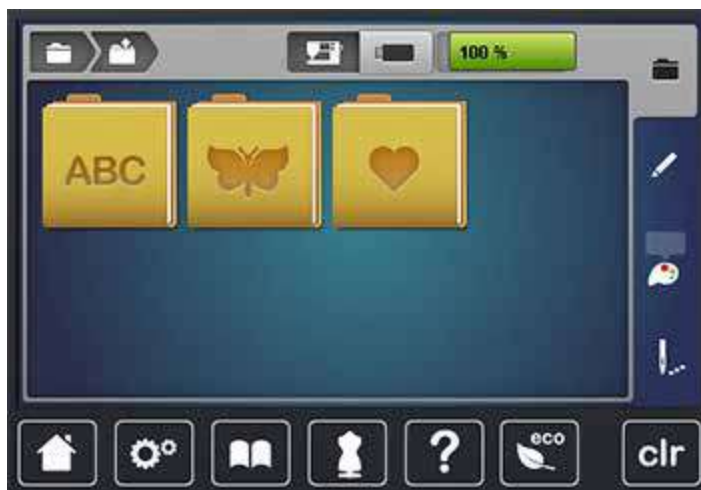

11.7 Stickrahmen

Übersicht Stickrahmenauswahl



- | | | | |
|---|---|---|--------------------|
| 1 | Stickrahmen nach links verschieben | 4 | Hilfslinien |
| 2 | Stickrahmen nach hinten verschieben | 5 | Stickmustermitte |
| 3 | Stickmodul für den Nähmodus verschieben | 6 | Stickrahmenauswahl |

Oberfaden im Stickmodus wechseln

Das Verschieben des Stickrahmens erleichtert das Einfädeln, wenn sich die Nadel in der Nähe des Stickrahmens befindet.



- > Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» drücken.



- > Feld «Stickrahmen nach links verschieben» drücken.
- > Oberfaden einfädeln (siehe Seite 43).




- > Taste «Start/Stop» drücken, um den Stickrahmen zur letzten Position zurückzubewegen.

Unterfaden im Stickmodus wechseln

Damit die Unterfadenspule einfacher gewechselt werden kann, empfiehlt es sich, den Stickrahmen vor dem Einfädeln nach hinten zu verschieben. Dadurch lässt sich der Greiferdeckel leichter öffnen.



- > Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» drücken.



- > Feld «Stickrahmen nach hinten verschieben» drücken.
- > Unterfaden einfädeln (siehe Seite 48).



- > Taste «Start/Stop» drücken, um den Stickrahmen zur letzten Position zurückzubewegen.

Mit angeschlossenem Stickmodul nähen

Das Stickmodul kann so positioniert werden, dass auch bei angeschlossenem Stickmodul sämtliche Nähprojekte umgesetzt werden können.



- > Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» drücken.
- > Stickrahmen entfernen.



- > Feld «Stickrahmen für den Nähmodus verschieben» drücken.



- > Feld «Home» drücken.




- > Feld «Nähmodus» drücken.

Hilfslinien einstellen

Durch das Einblenden der Rahmenmitte und der gerasterten Hilfslinien kann das Stickmuster genauer platziert werden.



- > Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» drücken.



- > Feld «Gitter ein/aus» drücken, um die Rahmenmitte auf dem Display anzuzeigen.
- > Feld «Gitter ein/aus» erneut drücken, um die gerasterten Hilfslinien anzuzeigen.
- > Feld «Gitter ein/aus» erneut drücken, um die Rahmenmitte und die gerasterten Hilfslinien auszublenden.

Stickmustermitte wählen



- > Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» drücken.



- > Feld «Stickmustermitte» drücken, um den Stickrahmen so zu positionieren, dass sich die Nadel genau über der Mitte des Stickmusters befindet.
- > Feld «Stickmustermitte» erneut drücken, um den Stickrahmen so zu positionieren, dass sich die Nadel genau über dem Musteranfang befindet.

Stickrahmen neu positionieren

Der Stickrahmen wird bei Neupositionierung des Stickmusters automatisch auf die neue Position bewegt. Daher ist das Feld «Virtuelle Positionierung» automatisch aktiviert und gelb umrandet, wenn ein Stickrahmen montiert ist. Ist kein Stickrahmen montiert, kann das Feld «Virtuelle Positionierung» nicht angewählt werden.

Voraussetzung:

- Stickrahmen ist montiert.



- > Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» drücken.



- > Feld «Virtuelle Positionierung» drücken, um das automatische Bewegen des Stickrahmens bei Neupositionierung des Stickmusters auszuschalten.

- > Feld «Virtuelle Positionierung» erneut drücken, um das automatische Bewegen des Stickrahmens bei Neupositionierung des Stickmusters einzuschalten.

11.8 Stickmuster bearbeiten

Übersicht Stickmuster bearbeiten



- | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Ansicht vergrößern | 6 | Stickmuster drehen |
| 2 | Stickmuster verschieben | 7 | Stickmuster löschen |
| 3 | Spiegeln links/rechts | 8 | Stichart/Stickdichte verändern |
| 4 | Stickmuster proportional verändern | 9 | Check Stickmustergrösse |
| 5 | Spiegeln unten/oben | | |



- | | | | |
|---|---------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Ansicht verkleinern | 3 | Ansicht verschieben |
| 2 | Ansicht vergrößern | 4 | Ansicht des Stickmusters verschieben |

Stickzeit kontrollieren

Im Display «Bearbeiten» wird unten rechts (1) die geschätzte Stickzeit in Minuten sowie die Breite und Höhe des Stickmusters in Millimetern angezeigt.



Oberfadenspannung einstellen

Die Grundeinstellung der Oberfadenspannung erfolgt mit der Wahl des Stich- oder Stickmusters automatisch.

Die Oberfadenspannung wird im BERNINA Werk optimal eingestellt und die Maschine eingennäht. Dafür werden als Ober- und Unterfaden Metrosene-/Seralonfäden der Stärke 100/2 (Firma Mettler, Schweiz) eingesetzt.

Werden andere Näh- oder Stickfäden verwendet, können Abweichungen bei der Oberfadenspannung entstehen. Dadurch wird es notwendig, die Oberfadenspannung dem Näh- oder Stickprojekt und dem gewünschten Stich- oder Stickmuster individuell anzupassen.

Je höher die Oberfadenspannung eingestellt ist, desto stärker wird der Oberfaden gespannt und der Unterfaden wird stärker in den Stoff gezogen. Bei einer geringeren Oberfadenspannung wird der Oberfaden schwächer gespannt und der Unterfaden wird dadurch schwächer in den Stoff gezogen.

Änderungen an der Oberfadenspannung wirken sich für das jeweils gewählte Stich- oder Stickmuster aus. Permanente Änderungen der Oberfadenspannung für den Nähmodus (siehe Seite 52) und für den Stickmodus (siehe Seite 56) können im Setup-Programm vorgenommen werden.



> Feld «Oberfadenspannung» drücken.







- > Schieber mit dem Eingabestift oder dem Finger verschieben, um die Oberfadenspannung zu erhöhen oder zu verringern.





- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

Ansicht ändern

Die Ansicht des Stickmusters kann vergrößert und verkleinert werden. Darüber hinaus kann die Ansicht ohne oder mit Änderung der Stickposition angepasst werden.


- > Stickmuster wählen.
-  > Feld «Ansicht vergrößern» drücken, um die Ansicht des Stickmusters zu bearbeiten.
-  > Feld «Ansicht vergrößern» 1 – 4-mal drücken, um die Stickmusteransicht um je eine Stufe zu vergrößern.
-  > Feld «Ansicht verkleinern» 1 – 4-mal drücken, um die vergrößerte Stickmusteransicht um je eine Stufe zu verkleinern.
-  > Feld «Ansicht verschieben» drücken.
- > Mit dem Eingabestift oder dem Finger die Ansicht des Stickmusters ändern.
 - Die Stickposition wird nicht verändert.
-  > Feld «Ansicht des Stickmusters verschieben» drücken.
- > Mit dem Eingabestift oder dem Finger die Ansicht des Stickmusters verschieben.
 - Die Stickposition wird verändert.
-  > Feld «Ansicht verkleinern» drücken, um in den Bearbeitungsmodus zurückzugelangen.

Stickmuster verschieben

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.
- 
-  > Feld «Stickmuster verschieben» drücken.
- > «Multifunktionsknopf oben» drehen, um das Stickmuster in Querrichtung (horizontal) zu verschieben.
- > «Multifunktionsknopf unten» drehen, um das Stickmuster in Längsrichtung (vertikal) zu verschieben.
- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

Stickmuster drehen

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Stickmuster drehen» drücken.
- > «Multifunktionsknopf oben» oder «Multifunktionsknopf unten» nach rechts drehen, um das Stickmuster im Uhrzeigersinn zu drehen.
- > «Multifunktionsknopf oben» oder «Multifunktionsknopf unten» nach links drehen, um das Stickmuster entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen.



- > Feld «Stickmuster +90° drehen» drücken, um das Stickmuster in 90°-Schritten zu drehen.
- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

Grösse proportional ändern

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Stickmuster proportional verändern» drücken.
- > «Multifunktionsknopf oben» oder «Multifunktionsknopf unten» nach rechts drehen, um das Stickmuster proportional zu vergrössern.
- > «Multifunktionsknopf oben» oder «Multifunktionsknopf unten» nach links drehen, um das Stickmuster proportional zu verkleinern.
- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

Stickmuster spiegeln

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Spiegeln links/rechts» drücken, um das Stickmuster in Querrichtung (horizontal) zu spiegeln.



- > Feld «Spiegeln oben/unten» drücken, um das Stickmuster in Längsrichtung (vertikal) zu spiegeln.
- > Gelb umrandetes Feld drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

Blattstich in Steppstich ändern

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Stichart/Stickdichte verändern» drücken.
- > Schalter im oberen Bereich des Displays (1) drücken, um den Steppstich einzustellen.

- > Gewünschte Stichtlänge (2) mit den Feldern «-» oder «+» einstellen.



Stickdichte ändern

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.




- > Feld «Stickart/Stickdichte verändern» drücken.
- > Gewünschte Stickdichte (1) mit den Feldern «-» oder «+» einstellen.



Stickmustergrösse prüfen

Es kann geprüft werden, ob die Größe des Stickmusters in den Rahmen passt.

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Check Stickmustergrösse» drücken.
- > Feld «Ecke oben links» drücken, um die linke obere Ecke des Stickmusters anzuwählen.
- > Feld «Ecke oben rechts» drücken, um die rechte obere Ecke des Stickmusters anzuwählen.
- > Feld «Ecke unten links» drücken, um die linke untere Ecke des Stickmusters anzuwählen.

- > Feld «Ecke unten rechts» drücken, um die rechte untere Ecke des Stickmusters anzuwählen.




- > Feld «Stickmustermitte» drücken, um die Mitte des Stickmusters anzuwählen.
- > «Multifunktionsknopf oben» drehen, um das Stickmuster in Querrichtung (horizontal) zu verschieben.
- > «Multifunktionsknopf unten» drehen, um das Stickmuster in Längsrichtung (vertikal) zu verschieben.

11.9 Stickmuster verwalten

Stickmuster im eigenen Speicher speichern

- > Stickmuster bearbeiten.
- > Feld «Auswahl» drücken.




- > Feld «Stickmuster speichern» drücken.
 - Das zu speichernde Stickmuster ist gelb umrandet.
 - Feld «Stickmaschine» ist aktiv.



- > Feld «Bestätigen» drücken.

Stickmuster auf dem BERNINA USB-Stick speichern

- > Stickmuster bearbeiten.
- > Feld «Auswahl» drücken.



- > Feld «Stickmuster speichern» drücken.
 - Das zu speichernde Stickmuster ist gelb umrandet.
- > BERNINA USB-Stick in den Anschluss (1) einstecken.





> Feld «USB-Stick» drücken.




> Feld «Bestätigen» drücken.

Stickmuster im eigenen Speicher überschreiben

> Stickmuster bearbeiten.

> Feld «Auswahl» drücken.



> Feld «Stickmuster speichern» drücken.

– Das zu speichernde Stickmuster ist gelb umrandet.

– Feld «Stickmaschine» ist aktiv.



> Stickmuster wählen, welches überschrieben werden soll.




> Feld «Bestätigen» drücken.

Stickmuster auf dem BERNINA USB-Stick überschreiben

> Stickmuster bearbeiten.

> Feld «Auswahl» drücken.



> Feld «Stickmuster speichern» drücken.

– Das zu speichernde Stickmuster ist gelb umrandet.

> BERNINA USB-Stick in den Anschluss (1) einstecken.



> Feld «USB-Stick» drücken.


> Stickmuster wählen, das überschrieben werden soll.



> Feld «Bestätigen» drücken.

Stickmuster aus dem eigenen Speicher laden

> Feld «Auswahl» drücken.




> Feld «Stickmuster laden» drücken.



> Ordner «Eigene Stickmuster» wählen.

> Stickmuster wählen.

Stickmuster vom BERNINA USB-Stick laden



- > Feld «Auswahl» drücken.
- > BERNINA USB-Stick in den Anschluss (1) einstecken.



- > Feld «USB-Stick» drücken.
- > Eigenes Stickmuster wählen.

Stickmuster aus dem eigenen Speicher löschen

Die im eigenen Speicher gesicherten Stickmuster lassen sich einzeln löschen. Im Setup-Programm können alle eigenen Stickmuster gelöscht werden (siehe Seite 62).



- > Feld «Auswahl» drücken.



- > Feld «Stickmuster löschen» drücken.




- Feld «Stickmaschine» ist aktiv.

- > Stickmuster wählen, das gelöscht werden soll.



- > Feld «Bestätigen» drücken.

Stickmuster vom BERNINA USB-Stick löschen



- > Feld «Auswahl» drücken.



- > Feld «Stickmuster löschen» drücken.
- > BERNINA USB-Stick in den Anschluss (1) einstecken.



- > Feld «USB-Stick» drücken.
- > Stickmuster wählen, das gelöscht werden soll.



- > Feld «Bestätigen» drücken.

11.10 Stickmenü

Übersicht Stickmenü



- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Heften | 4 | Verbindungsstiche schneiden |
| 2 | Stickrahmen verschieben | 5 | Mehrfarbiges Stickmuster ein/aus |
| 3 | Stickablaufkontrolle bei Fadenbruch | 6 | Farbanzeige |

Stickmusterfarben ändern



Ein Schriftzug wird immer in einer Farbe gestickt. Um einzelne Buchstaben oder einzelne Wörter in einer anderen Farbe zu sticken, muss jeder Buchstabe oder jedes Wort einzeln gewählt und im Stickbereich platziert werden.

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «Farben» drücken.



- > Feld «Farbe/Hersteller ändern» neben der Farbe drücken, die geändert werden soll.
- > Mit dem Eingabestift oder dem Finger nach oben oder unten auf dem Bildschirm wischen, um weitere Farben anzuzeigen.




- > Feld «Farbwahl durch Nummer» drücken, um die Farbe durch Eingabe der Farbnummer auszuwählen.
- > Gewünschte Farbe auswählen.







- > Feld «Sticken» drücken

Fadenmarke ändern






- > Stickmuster wählen.
- > Feld «Farben» drücken.



- > Feld «Farbe/Hersteller ändern» drücken.






-  > Feld «Scrollen rechts oben» drücken, um weitere Fadenmarken anzuzeigen.
-  > Mit dem Eingabestift oder dem Finger nach oben oder unten auf dem Bildschirm wischen, um weitere Fadenmarken anzuzeigen.
-  > Alle Fadenmarken ändern.
-  > Feld «Sticken» drücken.

Heftstiche hinzufügen

-  > Stickmuster wählen.
-  > Feld «Sticken» drücken.
-  > Feld «Heften» drücken, um die Heftstiche entlang des Stickmusters zu sticken.
-  > Feld «Heften» erneut drücken, um die Heftstiche entlang des Stickrahmens zu sticken.
-  > Feld «Heften» erneut drücken, um die Heftstiche auszuschalten.








Stickrahmen verschieben

Ist ein Stickmuster so gross, dass ein wiederholtes Einspannen nötig ist, dann kann anschliessend der Rahmen zum letzten Stich des bereits ausgestickten Musters bewegt werden.

-  > Stickmuster wählen.
-  > Feld «Sticken» drücken.
-  > Feld «Stickrahmen verschieben» drücken.
-  > «Multifunktionsknopf oben» drehen, um den Stickrahmen in Querrichtung (horizontal) zu verschieben.
-  > «Multifunktionsknopf unten» drehen, um den Stickrahmen in Längsrichtung (vertikal) zu verschieben.

Nadel neu positionieren

Wenn der Faden reisst, kann mithilfe der Stickablauf-Kontrollfunktion die Nadel im Stickmuster neu positioniert werden.

-  > Stickmuster wählen.
-  > Feld «Sticken» drücken.
-  > Feld «Stickablaufkontrolle bei Fadenbruch» drücken.
 - Im linken Bereich des Displays wird eine Kompaktansicht des Stickmusters angezeigt. Auf der rechten Seite wird das Stickmuster vergrössert dargestellt.
-  > Mit dem Eingabestift oder Finger die gewünschte Position in der Kompaktansicht wählen.
-  > «Multifunktionsknopf oben» drehen, um den Rahmen stichweise zu bewegen.
-  > «Multifunktionsknopf unten» drehen, um den Rahmen in grossen Schritten zu bewegen.
-  > Feld «0-9» drücken, um den gewünschten Stich per Eingabe auszuwählen.


Verbindungsstiche abschneiden

Die Funktion ist standardmässig aktiviert und die Verbindungsstiche werden automatisch abgeschnitten. Wenn die Funktion deaktiviert wird, müssen die Verbindungsstiche zwischen den Stickmustern von Hand abgeschnitten werden.

- > Stickmuster wählen.



- > Feld «Sticken» drücken.




- > Das gelb umrandete Feld «Verbindungsstiche schneiden» drücken, um die Funktion auszuschalten.

Stickmuster einfarbig sticken



- > Stickmuster wählen.
- > Feld «Sticken» drücken.



- > Feld «Mehrfarbiges Stickmuster ein/aus» drücken.

Einzelne Farbe aussticken

Jede Farbe eines Stickmusters kann einzeln angewählt werden. Der Stickrahmen bewegt sich dann zum ersten Stich der aktiven Farbe. Die jeweils aktive Farbe kann so auch einzeln oder in anderer Reihenfolge ausgestickt werden. Verbindungsstiche bleiben dabei sichtbar.



- > Stickmuster wählen.
- > Feld «Sticken» drücken.




- > Feld «Scrollen unten» drücken, um die nächste Farbe des Stickmusters zu wählen.



- > Feld «Scrollen oben» drücken, um die vorherige Farbe des Stickmusters zu wählen.

11.11 Stickern mit Taste «Start/Stopp»



- > Taste «Start/Stopp» drücken, bis die Stickmaschine startet.
 - Stickmaschine stickt ca. 7 Stiche und stoppt automatisch.
- > Stickfuss hochstellen.
- > Fadenende am Stickbeginn, gemäss Animation, abschneiden.
- > Taste «Start/Stopp» drücken und weiterstickern.
 - Alle Musterteile der aktiven Farbe werden fertig gestickt.
 - Die Stickmaschine stoppt am Ende automatisch.
 - Beide Fäden werden automatisch abgeschnitten.
 - Die Stickmaschine stellt automatisch auf die nächste Farbe um.
- > Oberfadenfarbe wechseln.
- > Neue Farbe stickern.
 - Nach dem Fertigstellen des Stickmuster, stoppt die Maschine automatisch und die Fäden werden automatisch abgeschnitten.

11.12 Stickern mit Fussanlasser

Das Stickern mit dem Fussanlasser empfiehlt sich, um z. B. nur eine kleine Sequenz auszusticken. Während des Stickens mit dem Fussanlasser muss dieser immer gedrückt gehalten werden.

- > Fussanlasser drücken, um mit dem Stickern zu beginnen.
 - Stickmaschine stickt ca. 7 Stiche und stoppt automatisch.

- > Fussanlasser loslassen.
- > Stickfuss hochstellen.
- > Fadenende am Stickbeginn, gemäss Animation, abschneiden.
- > Fussanlasser drücken und weitersticken.

11.13 Schriftzug erstellen



Ein Schriftzug wird immer in einer Farbe gestickt. Um einzelne Buchstaben oder einzelne Wörter in einer anderen Farbe zu sticken, muss jeder Buchstabe oder jedes Wort einzeln gewählt und im Stickbereich platziert werden.

Ein Schriftzug kann innerhalb des Stickrahmens beliebig positioniert werden. Wenn das Stickmuster ausserhalb des Stickbereichs positioniert ist, wird der Stickrahmen auf dem Display rot umrandet. Mithilfe der Stickrahmenauswahl kann geprüft werden, ob das Stickmuster mit einem anderen Stickrahmen ausgestickt werden kann. Wenn ein Schriftzug nicht in einen Stickrahmen passt, können zum Beispiel einzelne Wörter miteinander kombiniert und untereinander positioniert werden, was nachfolgend anhand eines Beispiels gezeigt wird.



- > Ordner «Alphabete» wählen.
- > Schrift wählen.
- > Text «Made to» eingeben.
- > Feld (1) drücken (Standardeinstellung), um Grossschrift zu verwenden.
- > Feld (2) drücken, um Kleinschrift zu verwenden.
- > Feld (3) drücken, um Zahlen und mathematische Zeichen zu verwenden.
- > Feld (4) drücken, um Sonderzeichen zu verwenden.



- > Feld «DEL» drücken, um einzelne Buchstaben des eingegebenen Texts zu löschen.




- > Feld «Bestätigen» drücken, um den Text zu übernehmen.



- > Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» drücken.
- > Stickrahmen wählen.
- > Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» erneut drücken, um in den Bearbeitungsmodus zurückzugelangen.



- > Feld «i»-Dialog drücken.




> Feld «Stickmuster drehen» drücken.



> Feld «+90» drücken, um den Text um 90° zu drehen.

> Feld «i» (1) drücken.



> Feld «Stickmuster verschieben» drücken.

> «Multifunktionsknopf oben» drehen, um das Stickmuster in Querrichtung (horizontal) zu verschieben.

> «Multifunktionsknopf unten» drehen, um das Stickmuster in Längsrichtung (vertikal) zu verschieben.

> Gelb umrandete Felder drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.



12 Anhang

12.1 Pflege und Reinigung

Display reinigen

- > Display mit einem weichen, leicht feuchten Microfaser-Tuch abwischen.

Transporteur reinigen

⚠ VORSICHT Elektrisch betriebene Komponenten.

Verletzungsgefahr an Nadel und Greifer.

- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.

Fadenrückstände unter der Stichplatte von Zeit zu Zeit entfernen.

- > Nähfuss und Nadel entfernen.
- > Taste «Transporteur oben/unten» (1) drücken, um den Transporteur zu versenken.



- > Stichplatte entfernen.
- > Transporteur mit dem Pinsel reinigen.

Maschine ölen

⚠ VORSICHT Elektrisch betriebene Komponenten.

Verletzungsgefahr an Nadel und Greifer.

- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.

Voraussetzung:

- Stichplatte ist entfernt.
- > Das Öldepot mit 1 Tropfen des mitgelieferten BERNINA Öls auffüllen.



Greifer reinigen

⚠ VORSICHT Elektrisch betriebene Komponenten.

Verletzungsgefahr an Nadel und Greifer.

> Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.

- > Greiferdeckel öffnen.
- > Spulenkapsel entfernen.
- > Auslösehebel nach links drücken.



- > Verschlussbügel mit dem schwarzen Greiferbahndeckel herunterklappen.
- > Greifer entfernen.



- > Greiferbahn mit Pinsel reinigen; keine spitzen Gegenstände verwenden.
- > Greifer mit zwei Fingern am Stift in der Mitte halten.
- > Greifer mit der Unterkante voraus schräg von oben nach unten hinter den Greiferbahndeckel führen.
- > Greifer so positionieren, dass die beiden Nocken beim Greifertreiber in die entsprechenden Öffnungen beim Greifer passen und die farbige Markierung am Greifertreiber im Loch des Greifers sichtbar ist.
- > Greifer einsetzen.
 - Greifer ist magnetisch und wird in die richtige Position gezogen.
- > Greiferbahndeckel und Verschlussbügel schliessen, bis der Auslösebügel einrastet.
- > Zur Kontrolle am Handrad drehen.
- > Spulenkapsel einsetzen.

Greifer ölen

⚠ VORSICHT Elektrisch betriebene Komponenten.

Verletzungsgefahr an Nadel und Greifer.

> Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.

> Spulenkapsel entfernen.

> Auslösehebel nach links drücken.



> Verschlussbügel mit dem schwarzen Greiferbahndeckel herunterklappen.

> Greifer entfernen.



> BERNINA-Öl in die beiden Öldepots geben, sodass die Filze feucht sind und sicherstellen, dass die rot markierte Greiferhülsen-Fläche ölfrei bleibt.



> Greifer mit zwei Fingern am Stift in der Mitte halten.

> Greifer mit der Unterkante voraus schräg von oben nach unten hinter den Greiferbahndeckel führen.

> Greifer so positionieren, dass die beiden Nocken beim Greifertreiber in die entsprechenden Öffnungen beim Greifer passen und die farbige Markierung am Greifertreiber im Loch des Greifers sichtbar ist.


> Greifer einsetzen.


– Greifer ist magnetisch und wird in die richtige Position gezogen.

> Greiferbahndeckel und Verschlussbügel schliessen, bis der Auslösebügel einrastet.








- > Zur Kontrolle am Handrad drehen.
- > Spulenkapsel einsetzen.





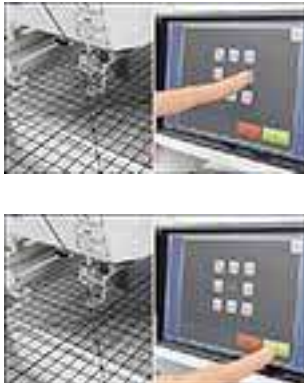

12.2 Störungsbehebung






| Störung | Ursache | Lösung |
|--|---|---|
| Ungleichmässige Stichbildung | Oberfaden zu fest/zu locker. | > Oberfadenspannung einstellen. |
| | Nadel stumpf oder krumm. | > Nadel wechseln und sicherstellen, dass eine neue BERNINA Qualitätsnadel verwendet wird. |
| | Schlechte Nadelqualität. | > Neue BERNINA Qualitätsnadel verwenden. |
| | Schlechte Fadenqualität. | > Qualitätsfaden verwenden. |
| | Falsches Nadel-Faden-Verhältnis. | > Nadel der Fadenstärke anpassen. |
| | Falsch eingefädelt. | > Neu einfädeln. |
| | Stoff wurde gezogen. | > Stoff gleichmässig führen. |
| Ungleichmässige Stichbildung | Falsche Spulenkapsel verwendet. | > Mitgelieferte Spulenkapsel mit Dreiecken verwenden. |
|  | | |
| Fehlstiche | Falsche Nadel. | > Nadeln des Nadelsystems 130/705H verwenden. |
| | Nadel stumpf oder krumm. | > Nadel wechseln. |
| | Schlechte Nadelqualität. | > Neue BERNINA Qualitätsnadel verwenden. |
| | Nadel falsch eingesetzt. | > Nadel mit der flachen Seite nach hinten bis zum Anschlag in die Nadelhalterung einführen und festschrauben. |
| | Falsche Nadelspitze. | > Nadelspitze der textilen Struktur des Nähprojekts anpassen. |
| Nahtfehler | Fadenreste zwischen den Fadenspannscheiben. | > Gefalteten, dünnen Stoff (keine Aussenkanten verwenden) mehrmals durch die Fadenspannscheiben ziehen. |
| | Falsch eingefädelt. | > Neu einfädeln. |
| | Fadenreste unter der Spulenkapselfeder. | > Fadenreste unter der Feder entfernen. |

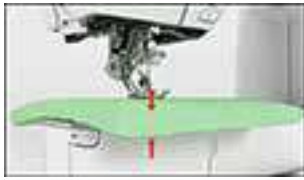

| Störung | Ursache | Lösung |
|--------------------------------------|---|--|
| Oberfaden gerissen | Falsches Nadel-Faden-Verhältnis. | > Nadel der Fadenstärke anpassen. |
| | Oberfadenspannung zu fest. | > Oberfadenspannung reduzieren. |
| | Falsch eingefädelt. | > Neu einfädeln. |
| | Schlechte Fadenqualität. | > Qualitätsfaden verwenden. |
| | Stichloch in der Stichplatte oder Greiferspitze beschädigt. | > BERNINA Fachhändler kontaktieren, um die Beschädigungen beseitigen zu lassen. > Stichplatte wechseln. |
| | Faden beim Fadengeber eingeklemmt.  | > Mit dem Torx Winkelschraubendreher die Schraube (1) am Deckel entfernen. > Deckel unten vorsichtig nach vorne ziehen. > Deckel leicht nach oben kippen, um ihn zu entfernen. > Fadenreste entfernen. > Deckel montieren und Schraube festziehen. |
| Unterfaden gerissen | Spulenkapsel beschädigt. | > Spulenkapsel ersetzen. |
| | Stichloch in der Stichplatte beschädigt. | > BERNINA Fachhändler kontaktieren, um die Beschädigungen beseitigen zu lassen. > Stichplatte wechseln. |
| | Nadel stumpf oder krumm. | > Nadel wechseln. |
| Nadelbruch | Nadel falsch eingesetzt. | > Nadel mit der flachen Seite nach hinten bis zum Anschlag in die Nadelhalterung einführen und festschrauben. |
| | Stoff wurde gezogen. | > Stoff gleichmässig führen. |
| | Dicker Stoff wurde geschoben. | > Passenden Nähfuss, z. B. Jeansfuss Nr. 8, für dickes Material verwenden. > Höhenausgleich für dicke Nahtstellen verwenden. |
| | Verknoteter Faden. | > Qualitätsfaden verwenden. |
| Display reagiert nicht | Kalibrierungsdaten falsch. | > Maschine ausschalten. > Maschine einschalten und gleichzeitig die Tasten «Nadel links/rechts» drücken und gedrückt halten. > Display neu kalibrieren. |
| | eco-Modus eingeschaltet. | > Feld «eco» drücken. |
| Stichbreite nicht verstellbar | Ausgewählte Nadel und Stichplatte können nicht zusammen verwendet werden. | > Nadel wechseln. > Stichplatte wechseln. |

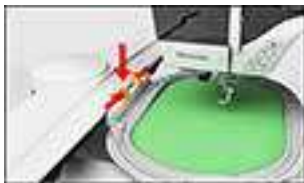12.3 Fehlermeldungen

| Anzeige auf dem Display | Ursache | Lösung |
|---|---|--|
|  | Stichnummer unbekannt. | > Eingabe überprüfen und neue Nummer eingeben. |
|  | Auswahl der Stichmuster im Kombinationsmodus nicht möglich. | > Andere Stichmuster kombinieren. |
|  | Transporteur nicht versenkt. | > Taste «Transporteur oben/unten» drücken, um Transporteur zu versenken. |
|  | Ausgewählte Nadel und Stichplatte können nicht zusammen verwendet werden. | > Nadel wechseln. > Stichplatte wechseln. |
|  | Nadel befindet sich nicht an ihrem oberen Punkt. | > Mit dem Handrad die Nadelposition einstellen. |
|  | Oberfaden ist aufgebraucht. | > Neu einfädeln. |
| | Oberfaden ist gerissen. | > Neu einfädeln. |
|  | Unterfaden ist aufgebraucht. | > Neu einfädeln. |
| | Unterfaden ist gerissen. | > Greifer reinigen. > Neu einfädeln. |

| Anzeige auf dem Display | Ursache | Lösung |
|---|--|--|
|  | Hauptmotor läuft nicht. | <ul style="list-style-type: none"> > Greifer reinigen. > Greifer entfernen und sicherstellen, dass auf dem magnetischen Greiferrücken keine abgebrochene Nadelspitzen haften. > Fadenfänger im Setup-Programm ausschalten. |
|  | Falscher Fuss für den BERNINA Dual Transport. | <ul style="list-style-type: none"> > Nähfuss mit der Bezeichnung «D» montieren. |
|  | Stoff unter dem Nähfuss zu dick. | <ul style="list-style-type: none"> > Stoffdicke reduzieren. |
|  | Durch Vibrationen ist der Kontakt zwischen der Maschine und dem Stickmodul unterbrochen. | <ul style="list-style-type: none"> > Sicherstellen, dass das Stickmodul und die Maschine auf einer stabilen, ebenen Fläche stehen. > Stickmodul an die Maschine anschliessen. |
|  | Nadelposition stimmt nicht mit der Mitte des Stickrahmens überein. | <ul style="list-style-type: none"> > Stickrahmen justieren. |
|  | Stickmodul ist nicht montiert. | <ul style="list-style-type: none"> > Stickmodul an die Maschine anschliessen. > BERNINA Fachhändler kontaktieren, um die Maschine prüfen zu lassen. |

| Anzeige auf dem Display | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
|  | Stickrahmen ist nicht montiert. | > Stickrahmen montieren. |
|  | Stickrahmen ist montiert. | > Stickrahmen entfernen. |
|  | Bewegung des Stickrahmens folgt. | > Feld «Bestätigen» drücken. |
|  | Stickmuster liegt teilweise ausserhalb des Stickrahmens. | > Stickmuster neu positionieren und neu aussticken. |
|  | Stickmuster ist zu gross. | > Stickmuster verkleinern. > Grösseren Stickrahmen montieren |
| Zu wenig freier Speicher auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör). | Nicht genügend freier Speicher auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) vorhanden. | > Sicherstellen, dass der BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) verwendet wird. > Daten auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) löschen. |
| Keine persönlichen Daten auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör). | Keine persönlichen Daten zur Wiederherstellung auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) vorhanden. | > Sicherstellen, dass die Daten und Einstellungen auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) gesichert wurden. |

| Anzeige auf dem Display | Ursache | Lösung |
|--|---|---|
| Die Wiederherstellung der persönlichen Daten ist fehlgeschlagen. | Das Software-Update wurde erfolgreich durchgeführt, aber die persönlichen Daten wurden nicht wiederhergestellt. | <ul style="list-style-type: none"> > Sicherstellen, dass die Daten und Einstellungen auf dem BERNINA USB-Stick gesichert wurden. > Gesicherte Daten auf die Maschine übertragen. |
| Kein BERNINA USB-Stick eingesteckt. Stellen Sie sicher, dass während des gesamten automatischen Updates immer der gleiche BERNINA USB-Stick eingesteckt bleibt. | BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) nicht eingesteckt. | <ul style="list-style-type: none"> > BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) mit genügend freiem Speicherplatz verwenden. |
| Das Update der Software ist fehlgeschlagen. | Die neue Software-Version wird auf dem USB-Stick nicht gefunden. | <ul style="list-style-type: none"> > Sicherstellen, dass die komprimierte ZIP-Datei für die Software-Aktualisierung entpackt wurde. > Sicherstellen, dass die Daten für das Software-Update direkt auf dem Datenträger und nicht in einem Ordner auf dem USB-Stick abgelegt wurden. > Software aktualisieren. |
|   | Maschine muss gereinigt/geölt werden. | <ul style="list-style-type: none"> > Maschine reinigen. > Maschine ölen. |

| Anzeige auf dem Display | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Es ist Zeit für den regelmässigen Service. Kontaktieren Sie Ihren Händler für einen Termin. | <p>Die Maschine muss gewartet werden. Die Anzeige erscheint nach Erreichen des programmierten Serviceintervalls.</p> <p>Wichtige Information: Bei Einhaltung der Reinigungs- und Wartungsarbeiten wird die Funktionstüchtigkeit und lange Lebensdauer der Maschine sichergestellt. Bei Nichteinhaltung kann die Nutzungsdauer beeinträchtigt und die Garantieleistung eingeschränkt werden. Der Kostenumfang für Wartungsarbeiten ist national geregelt. Ihr Händler oder Ihre Servicestelle geben Ihnen gerne Auskunft darüber.</p> | <p>> BERNINA Fachhändler kontaktieren.</p> <p>> Anzeige durch Drücken des Felds «ESC» vorübergehend löschen.</p> <p>Nach dem Dritten Löschen wird die Meldung erst nach Erreichen des nächsten Serviceintervalls angezeigt.</p> |

12.4 Lagerung und Entsorgung

Maschine lagern

Es ist zu empfehlen, die Maschine in der Originalverpackung aufzubewahren. Wird die Maschine in einem kalten Raum aufbewahrt, diese ca. 1 Stunde vor Gebrauch in einen Raum mit Zimmertemperatur stellen.

- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- > Maschine nicht im Freien lagern.
- > Maschine gegen Witterungseinflüsse schützen.

Maschine entsorgen

BERNINA International AG fühlt sich dem Umweltschutz verpflichtet. Wir bemühen uns, die Umweltverträglichkeit unserer Produkte zu erhöhen, indem wir diese bezüglich Gestaltung und Produktions-Technologie ununterbrochen verbessern.

Wenn die Maschine nicht mehr benötigt wird, diese gemäss den nationalen Richtlinien umweltgerecht entsorgen. Nicht im Haushaltsabfall entsorgen. Im Zweifelsfall die Maschine ins nächstgelegene BERNINA Fachgeschäft bringen.

- > Maschine reinigen.
- > Bestandteile nach Werkstoffen sortieren und gemäss der örtlich geltenden Gesetze und Vorschriften entsorgen.

12.5 Technische Daten

| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|-------------------------------|-------------|---------|
| Maximale Stoffdicke | 12.5 | mm |
| Nählicht | 30 | LED |
| Maximale Nähgeschwindigkeit | 1000 | spm/rpm |
| Masse ohne Garnrollenhalter | 522/214/358 | mm |
| Gewicht | 14 | kg |
| Energieverbrauch | 140 | Watt |
| Eingangsspannung | 100-240 | Volt |
| Schutzklasse (Elektrotechnik) | II | |

12.6 Übersicht Stichmuster

Nutzstiche

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | | | |

Knopflöcher

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 63 | 64 | 65 | 69 |
| 60 | 61 | 62 | | | | | | | | |

Dekorstiche

Natur

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| | | | | | | | | | | |
| 115 | 119 | 122 | 123 | 124 | 125 | 129 | 133 | 134 | 136 | 137 |
| | | | | | | | | | | |
| 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 149 | 150 | 151 | 152 | | |
| | | | | | | | | | | |

Kreuzstiche

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 311 | 314 |
| | | | | | | | | | | |
| 323 | 326 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | | |
| | | | | | | | | | | |

Satinstiche

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 401 | 402 | 405 | 406 | 407 | 408 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 |
| | | | | | | | | | | |
| 417 | 419 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 428 | 429 | 430 | 431 |
| | | | | | | | | | | |
| 437 | 439 | 441 | 442 | 445 | 446 | 447 | 448 | 450 | 451 | 457 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 461 | 464 | 465 | 468 | 471 | 473 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Geometrische Stiche

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 |
| | | | | | | | | | | |
| 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 618 | 619 | 621 | 622 | 623 | 624 |
| | | | | | | | | | | |
| 625 | 626 | 630 | 631 | 633 | 635 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 |
| | | | | | | | | | | |
| 644 | 645 | 648 | 649 | 651 | 653 | 656 | 657 | 658 | 660 | 661 |
| | | | | | | | | | | |
| 662 | 663 | 664 | 677 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 |
| | | | | | | | | | | |
| 686 | 690 | 692 | 694 | 697 | 698 | 699 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Heirloomstiche

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 701 | 702 | 705 | 706 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 |
| | | | | | | | | | | |
| 717 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 730 | 731 | 732 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 740 | 741 | 742 |
| | | | | | | | | | | |
| 743 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 761 | 763 | 764 | 765 |
| | | | | | | | | | | |
| 766 | 767 | 768 | 769 | 772 | 775 | 777 | 779 | | | |
| | | | | | | | | | | |

Kinderstiche

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 903 | 904 | 906 | 907 | 908 | 911 | 913 | 914 | 916 | 919 | 920 |
| | | | | | | | | | | |
| 921 | 925 | 929 | 930 | 934 | 935 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 |
| | | | | | | | | | | |
| 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Quiltstiche

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 |
| | | | | | | | | | | |
| 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 |
| | | | | | | | | | | |
| 1346 | 1347 | 1348 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 |
| | | | | | | | | | | |
| 1369 | 1370 | 1388 | 1389 | 1390 | 1393 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

12.7 Übersicht Stickmuster

Stickmuster bearbeiten













Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Es stehen Ihnen eine vielfältige Auswahl an Stickmustern zu Verfügung.



Steht unter der Stickmusternummer eines der folgenden Piktogramme, finden Sie unter www.bernina.com/7series weitere Informationen.

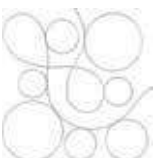





| | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------------|
| | Freistehende Spitze | | CutWork Design (Muster) |
| | Lochstickerei | | PaintWork Design (Muster) |
| | Fransen | | CrystalWork Design (Muster) |
| | Applikation | | PunchWork |

Quilt







| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|----------|-----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|
| 12380-22 | | 110.6 60.9 | 12380-43 | | 123.5 123.5 |



























| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|----------|---|---------------------------|----------|---|---------------------------|
| 12380-30 |  | 89.2 96.3 | 12380-04 |  | 83.1 89.8 |
| 12380-08 |  | 89.2 89.1 | 12380-09 |  | 111.6 61.6 |
| 12380-10 |  | 152.0 356.7 | BD800_48 |  | 127.3 122.4 |
| BD801_48 |  | 122.2 124.2 | BD804_48 |  | 122.9 123.6 |
| BD796_48 |  | 47.2 174.5 | BD837_48 |  | 123.6 123.6 |
| BD285 |  | 99.8 99.7 | BD288 |  | 96.3 96.0 |




| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|----------|---|---------------------------|----------|---|---------------------------|
| BD292 |  | 94.8 95.1 | BD289 |  | 95.0 94.7 |
| BD299 |  | 94.5 95.0 | BD308 |  | 95.0 94.4 |
| BD413_48 |  | 97.1 97.2 | BD554_48 |  | 109.9 109.9 |
| BD553_48 |  | 113.8 121.1 | BD567_48 |  | 107.9 108.2 |
| BD394_48 |  | 97.0 96.8 | BD412_48 |  | 89.4 53.2 |
| BD501_48 |  | 63.5 61.1 | BD502_48 |  | 61.5 60.7 |

| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|----------|--|---------------------------|----------|--|---------------------------|
| BD513_48 |  | 63.5 63.4 | BD514_48 |  | 63.5 62.9 |
| BD562 |  | 63.9 126.0 | BD568 |  | 109.5 160.3 |
| BD563 |  | 89.7 89.6 | BD569_48 |  | 120.6 120.6 |







Verzierung





















| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|---|---|---------------------------|----------|---|---------------------------|
| 82007-11  |  | 111.7 94.2 | 82007-44 |  | 114.0 114.8 |
| 82006-30  |  | 99.9 174.6 | NB251_48 |  | 71.6 103.3 |





| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|---|--|---------------------------|----------|--|---------------------------|
| BE790405 |   | 125.9 185.4 | FB126 |   | 86.9 102.2 |
| BE790407 |   | 199.9 270.9 | BE790502 |   | 59.9 58.2 |
| 21003-26  |   | 123.0 124.1 | NB403_48 |   | 78.1 78.3 |
| NB373_48 |   | 121.4 176.8 | NB442_48 |   | 55.6 58.4 |
| NB481_48 |   | 123.4 67.6 | NB749_48 |   | 126.5 262.8 |
| NA959_48  |   | 75.6 103.7 | FB106 |   | 128.1 92.6 |

| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|----------|---|---------------------------|----------|---|---------------------------|
| NB002_48 |  | 59.3 35.1 | FQ870_48 |  | 122.1 105.1 |
| WS655_48 |  | 116.5 222.3 | | | |



















Blumen











| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|----------|---|---------------------------|----------|---|---------------------------|
| 82006-07 |  | 123.7 165.6 | 21006-02 |  | 114.5 135.5 |
| 80001-23 |  | 85.0 101.6 | 12457-06 |  | 106.3 172.3 |
| 12457-13 |  | 113.1 130.3 | 21009-21 |  | 64.9 107.7 |

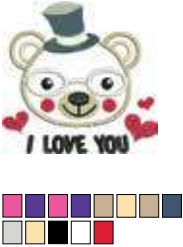








| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|----------|--|---------------------------|----------|--|---------------------------|
| BE790408 |   | 58.3 89.7 | BE790401 |   | 205.7 242.0 |
| 21002-02 |   | 109.7 160.0 | 21012-04 |   | 123.1 123.9 |
| FB492_48 |   | 86.8 293.2 | FP246 |   | 65.6 61.8 |
| FP814 |   | 88 84.4 | FQ562_48 |   | 90.3 156.3 |
| FQ722_48 |   | 80.0 90.6 | FQ733_48 |   | 66.5 66.5 |

| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|----------|--|---------------------------|----------|--|---------------------------|
| FQ801_48 |   | 46.0 112.5 | NB209_48 |   | 90.0 89.9 |













Kinder






















| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|---|--|---------------------------|--|--|---------------------------|
| BE790307  |   | 141.5 126.9 | BE790311  |   | 114.1 152.5 |
| BE790305  |   | 118.3 145.5 | BE790306  |   | 132.1 151.4 |
| BE790308  |   | 191.3 219.6 | BE790309  |   | 87.5 149.8 |

| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|----------|---|---------------------------|----------|---|---------------------------|
| BE790310 |  | 137.8 136.0 | BE790312 |  | 122.0 133.1 |
| BE790313 |  | 98.9 102.3 | CK511 |  | 76.2 64.6 |
| CM193_48 |  | 106.7 127.4 | CK667 |  | 99.8 82.3 |
| CK738 |  | 89.1 85.7 | CK970 |  | 84.8 81.6 |
| CM147 |  | 55.0 99.6 | CM220_48 |  | 71.5 71.8 |






















| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|----------|--|---------------------------|---|--|---------------------------|
| CM348_48 |   | 119.0 167.1 | CM362_48  |   | 120.6 113.0 |
| CM376_48 |   | 100.3 97.5 | NB193_48 |   | 113.3 96.2 |















Bordüren und Spitze

| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|----------|--|---------------------------|----------|--|---------------------------|
| 21013-29 |   | 40.2 152.0 | BE110415 |   | 43.7 172.4 |
| FA981 |   | 35.1 142.3 | 21002-21 |   | 21.6 150.9 |
| 21009-29 |   | 31.9 152.6 | 82005-40 |   | 26.0 239.4 |



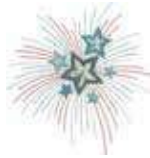

| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|----------|--|---------------------------|---|--|---------------------------|
| BE790702 |   | 73.0 190.5 | NA914_48 |   | 120.3 18.8 |
| NB520_48 |   | 26.3 175.9 | HG177_48 |   | 50.0 158.6 |
| CM473_48 |   | 31.8 209.6 | FB436_48 |   | 132.8 29.2NX |
| NX696 |   | 91.2 90.7 | HG341_48 |   | 63.8 63.7 |
| NX957 |   | 97.9 88.1 | FB461_48  |   | 121.7 121.6 |













Jahreszeiten

| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|---|--|---------------------------|----------|--|---------------------------|
| 12433-05  |   | 83.4 124.4 | 12417-04 |   | 84.3 97.1 |
| BE790303 |   | 69.5 70.1 | BE790301 |   | 127.2 89.0 |
| GNNF80834 |   | 95.2 78.8 | HE962_48 |   | 120.5 135.2 |
| 12421-11 |   | 39.9 43.6 | 12421-37 |   | 67.4 61.0 |
| 12421-03 |   | 45.8 48.3 | CM287_48 |   | 90.4 117.2 |


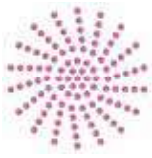






| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|----------|--|---------------------------|----------|---|---------------------------|
| CM426_48 |   | 45.8 96.0 | FQ749_48 |   | 77.6 94.8 |
| HE919_48 |   | 89.1 69.2 | HG053_48 |   | 122.1 121.8 |
| HG319_48 |   | 88.6 151.5 | HG460_48 |   | 91.8 98.1 |
| NB317_48 |   | 87.4 86.9 | | | |













Hobby/Sport

| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|-------|--|---------------------------|-------|--|---------------------------|
| SR589 |   | 95.2 66.5 | LT870 |   | 97.5 57.0 |

| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|----------|---|---------------------------|-------|---|---------------------------|
| RC244 |   | 88.4 53.4 | SP980 |   | 63.2 63.5 |
| SP989 |   | 101.6 82.5 | SR067 |   | 87.5 96.9 |
| FB148_48 |   | 101.1 89.5 | SR551 |   | 120.3 38.0 |

CrystalWork

| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|---|---|---------------------------|---|---|---------------------------|
| DW11  |  | | BE790901  |  | |
| BE790903  |  | | BE790905  |  | |

| Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm | Nr. | Stickmuster Farben | Breite x Höhe in mm |
|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|
| BE790906  |  | | BE790909  |  | |
| DW07  |  | | DW05  |  | |
| DW10  |  | | DW08  |  | |

A

| | |
|-----------|-----|
| Alphabete | 105 |
|-----------|-----|

B

| | |
|------------------------|-----|
| BERNINA Dual Transport | 70 |
| Biesen | 103 |
| BSR-Nähfuss montieren | 124 |

D

| | |
|-------------------------------|-----|
| Dekorstiche | 100 |
| Display kalibrieren | 61 |
| Display-Helligkeit einstellen | 61 |
| Drillingsnadel einfädeln | 47 |

E

| | |
|-----------------------------|----|
| eco-Modus verwenden | 83 |
| Eigene Einstellungen wählen | 58 |
| Einfädeln vorbereiten | 43 |
| Einführung | 17 |

F

| | |
|------------------------------|-----|
| Fadenablaufscheibe einsetzen | 36 |
| Fehlermeldungen | 162 |
| Fussanlasser anschliessen | 33 |

G

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Garneinlage | 110 |
| Greifer ölen | 157 |
| Greifer reinigen | 156 |
| Grundeinstellungen wiederherstellen | 62 |

H

| | |
|------------------------|----|
| Händlerdaten eintragen | 67 |
| Hilfe aufrufen | 51 |

K

| | |
|---|-----|
| Kindersicherung | 83 |
| Kniehebel montieren | 34 |
| Knopflöcher | 107 |
| Knopflochschlittenfuss Nr. 3A kalibrieren | 63 |
| Kombinationsmodus | 77 |

L

| | |
|-------------------------|----------|
| Lagerung und Entsorgung | 166, 167 |
|-------------------------|----------|

M

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Maschine entsorgen | 166 |
| Maschine ölen | 66, 155 |
| Maschine reinigen | 65 |
| Mit angeschlossenen Stickmodul nähen | 141 |
| Mitgeliefertes Zubehör | 22, 127 |

N

| | |
|--|-----|
| Nadel nach oben/unten stellen | 35 |
| Nadel wechseln | 41 |
| Nadel, Faden, Stoff | 28 |
| Nadel-Faden-Verhältnis | 31 |
| Nadelstopp oben/unten (permanent) einstellen | 40 |
| Nähberater aufrufen | 51 |
| Nähfuss wechseln | 38 |
| Nähfussdruck einstellen | 39 |
| Nähfussposition mit dem Kniehebel einstellen | 38 |
| Nähgeschwindigkeit regulieren | 71 |
| Nählicht einstellen | 61 |
| Nähprobe anfertigen | 112 |
| Nutzstiche | 84 |

O

| | |
|------------------------------|----|
| Oberfaden einfädeln | 43 |
| Oberfadenspannung einstellen | 52 |
| Oberfadenwächter einstellen | 59 |

P

| | |
|----------------------|-----|
| Pflege und Reinigung | 155 |
|----------------------|-----|

Q

| | |
|---------|-----|
| Quilten | 119 |
|---------|-----|

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Servicedaten speichern | 68 |
| Sicherheitshinweise | 13 |
| Software aktualisieren | 64 |
| Softwareversion prüfen | 66 |
| Sparmodus | 83 |
| Sprache wählen | 60 |
| Spulennetz verwenden | 36 |
| Stichmuster wählen | 69 |
| Stichplatte CutWork/Gerad montieren | 135 |
| Stichplatte wechseln | 42 |
| Stickdichte ändern | 146 |
| Stickmodul anschliessen | 136 |
| Stickmuster wählen | 139 |
| Sticknadel montieren | 133 |
| Stickprobe | 128 |
| Stickrahmen justieren | 56 |
| Stickrahmen montieren | 138 |
| Stickrahmen neu positionieren | 141 |
| Störungsbehebung | 159 |
| Symbolerklärung | 17 |

| | |
|-----------------------|-----|
| Ton einstellen | 60 |
| Transporteur reinigen | 155 |
| Tutorial aufrufen | 51 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Übersicht Stichmuster | 167 |
| Übersicht Stickmuster | 171 |
| Unterfaden aufspulen | 47 |
| Unterfaden einfädeln | 48 |
| Unterfaden im Stickmodus wechseln | 140 |
| Unterfadenwächter einstellen | 59 |

| | |
|-------------------------|----|
| Vernähstiche einstellen | 52 |
|-------------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| Zwillingsnadel einfädeln | 46 |
|--------------------------|----|

